Каталог деталей шасси C40R13-0004018 (с АКПП Аллисон)

Обозначение файла с рис.(обозначение сб. ед.)	Наименование рисунка	Состав рисунка			
		№ поз. на рис.	Обозначение детали	Наименование детали	C40R13-0008014
C40R13-1000252-10	Рис. C40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный	1	C40R13-1001004	Установка опор двигателя	1
C40R13-1000252-10	Рис. C40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный	2	C41R13-1008162	Кронштейн экрана	1
C40R13-1000252-10	Рис. C40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный	3	C40R13-1719004	Установка трубопроводов	1
C40R13-1000252-10	Рис. C40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный	4	C40R13-3724004	Установка проводов	1
C40R13-1000252-10	Рис. C40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный	5	C40R13-8120004-10	Установка трубопроводов отопления	1
C40R13-1000252-10	Рис. C40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный	8	C41R13-1008108	Патрубок выпускной	1
C40R13-1000252-10	Рис. C40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный	9	C41R13-1008173	Экран	1
C40R13-1000252-10	Рис. C40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный	14	201505-П29	Болт М10х45	12
C40R13-1000252-10	Рис. C40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный	15	252006-П29	Шайба 10	12
C40R13-1000252-10	Рис. C40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный	16	252136-П2	Шайба 10.ОТ	12

C40R13-1000252-10	Рис. C40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный	17	290D721-71	Винт ISO M8x12	3
C40R13-1000252-10	Рис. C40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный	23	.E024867	АКПП Allison T2100	1
C40R13-1000252-10	Рис. C40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный	24	.23045170	Адаптер гидротрансформатора 23045170	1
C40R13-1000252-10	Рис. C40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный	25	.23049056	Болт M10x1,5x15	12
C40R13-1000252-10	Рис. C40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный	26	45 9348 6557	Болт M10x20	9
C40R13-1000252-10	Рис. C40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный	27	.NDGS03508	Пластина гибкая с отверстиями	1
C40R13-1000252-10	Рис. C40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный	28	53423.1000400-36	Двигатель в сборе	1
C40R13-1000252-10	Рис. C40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный	29	53402.1005254	Пластина прижимная	1
C40R13-1000252-10	Рис. C40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный	30	5340.1118189	Гайка M8x1.25	4
C40R13-1000252-10	Рис. C40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный	31	5340.1118258	Прокладка турбокомпрессора	1
C40R13-1000252-10	Рис. C40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный		53423.1000175-36		1

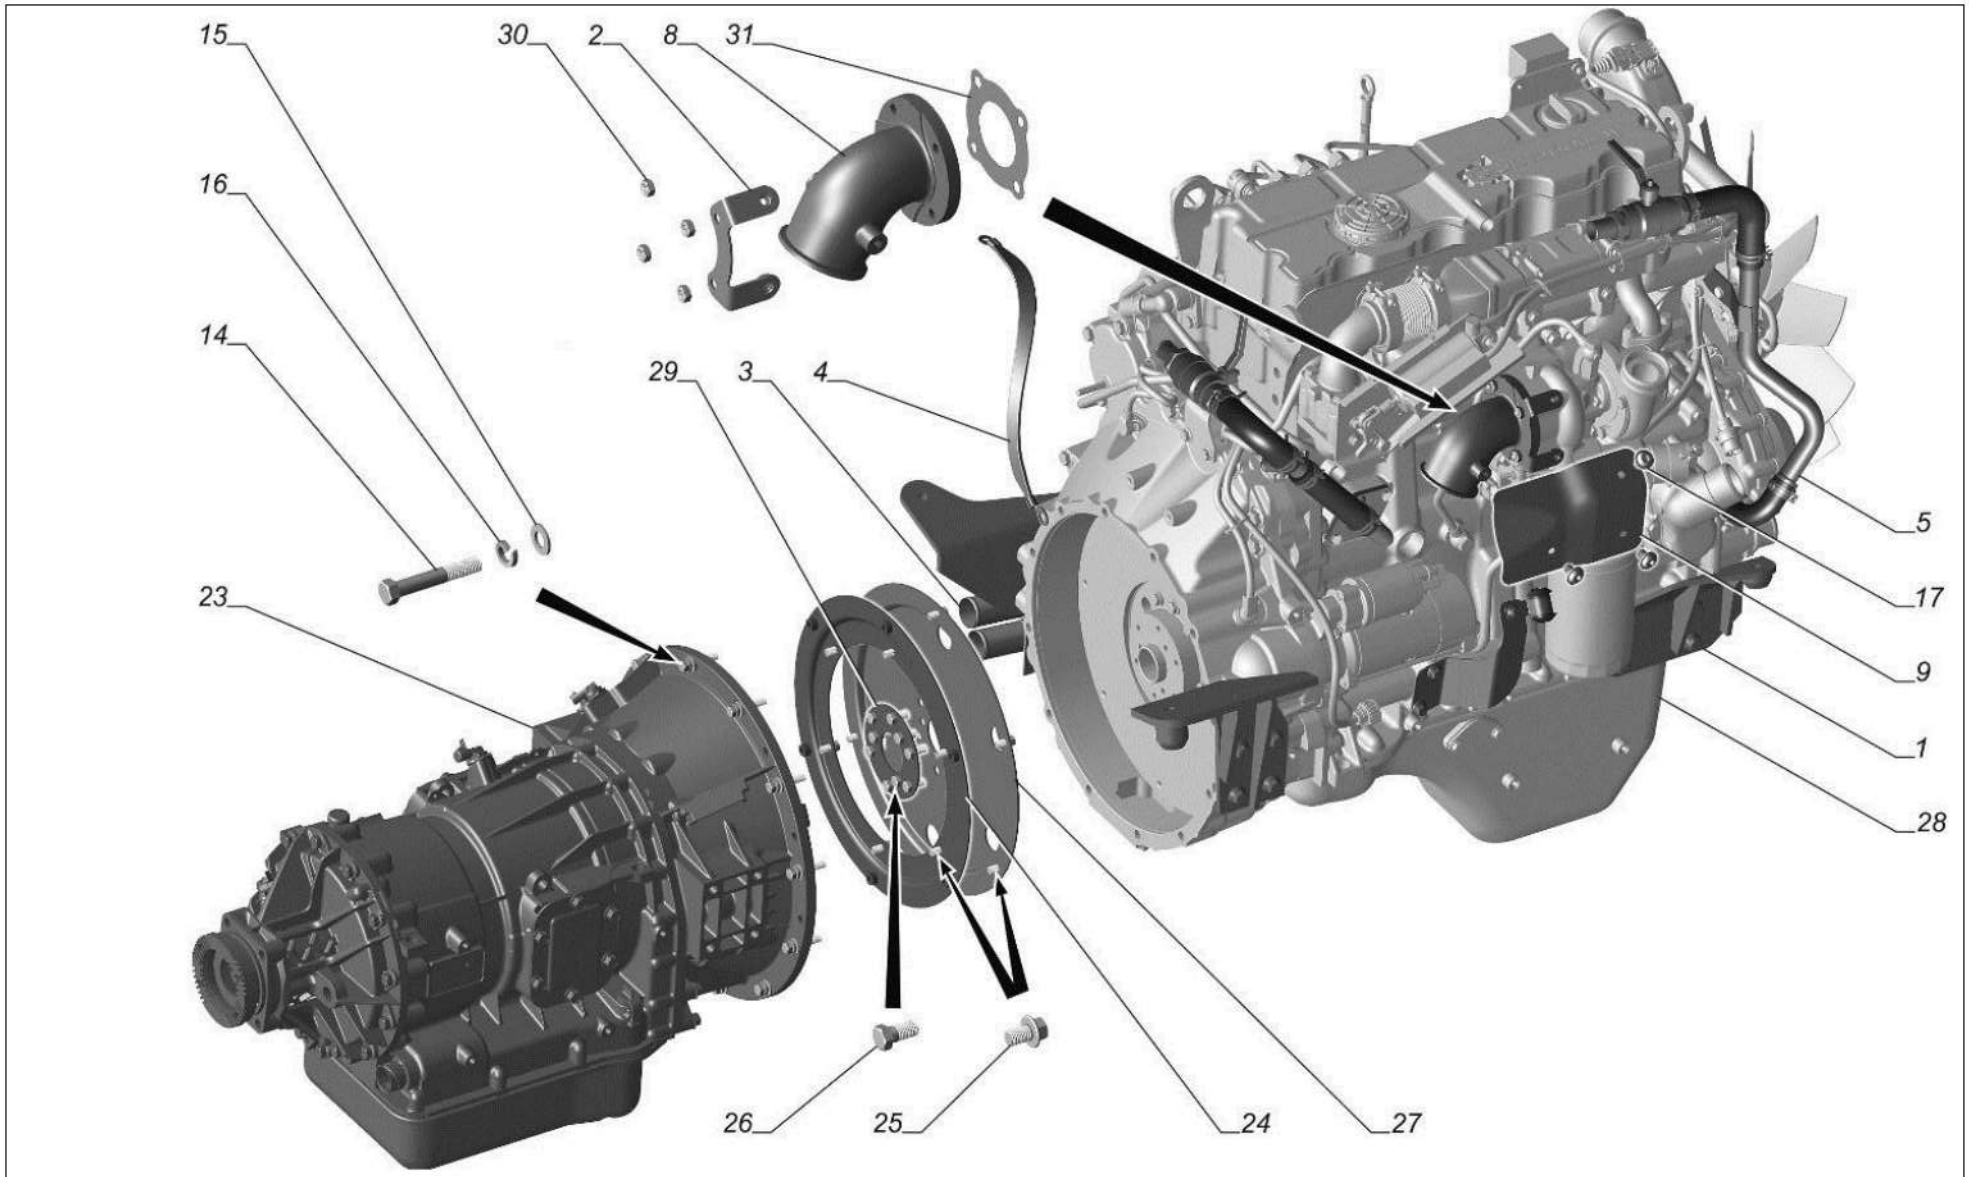


Рис. С40R13-1000252-10. Двигатель полностью укомплектованный

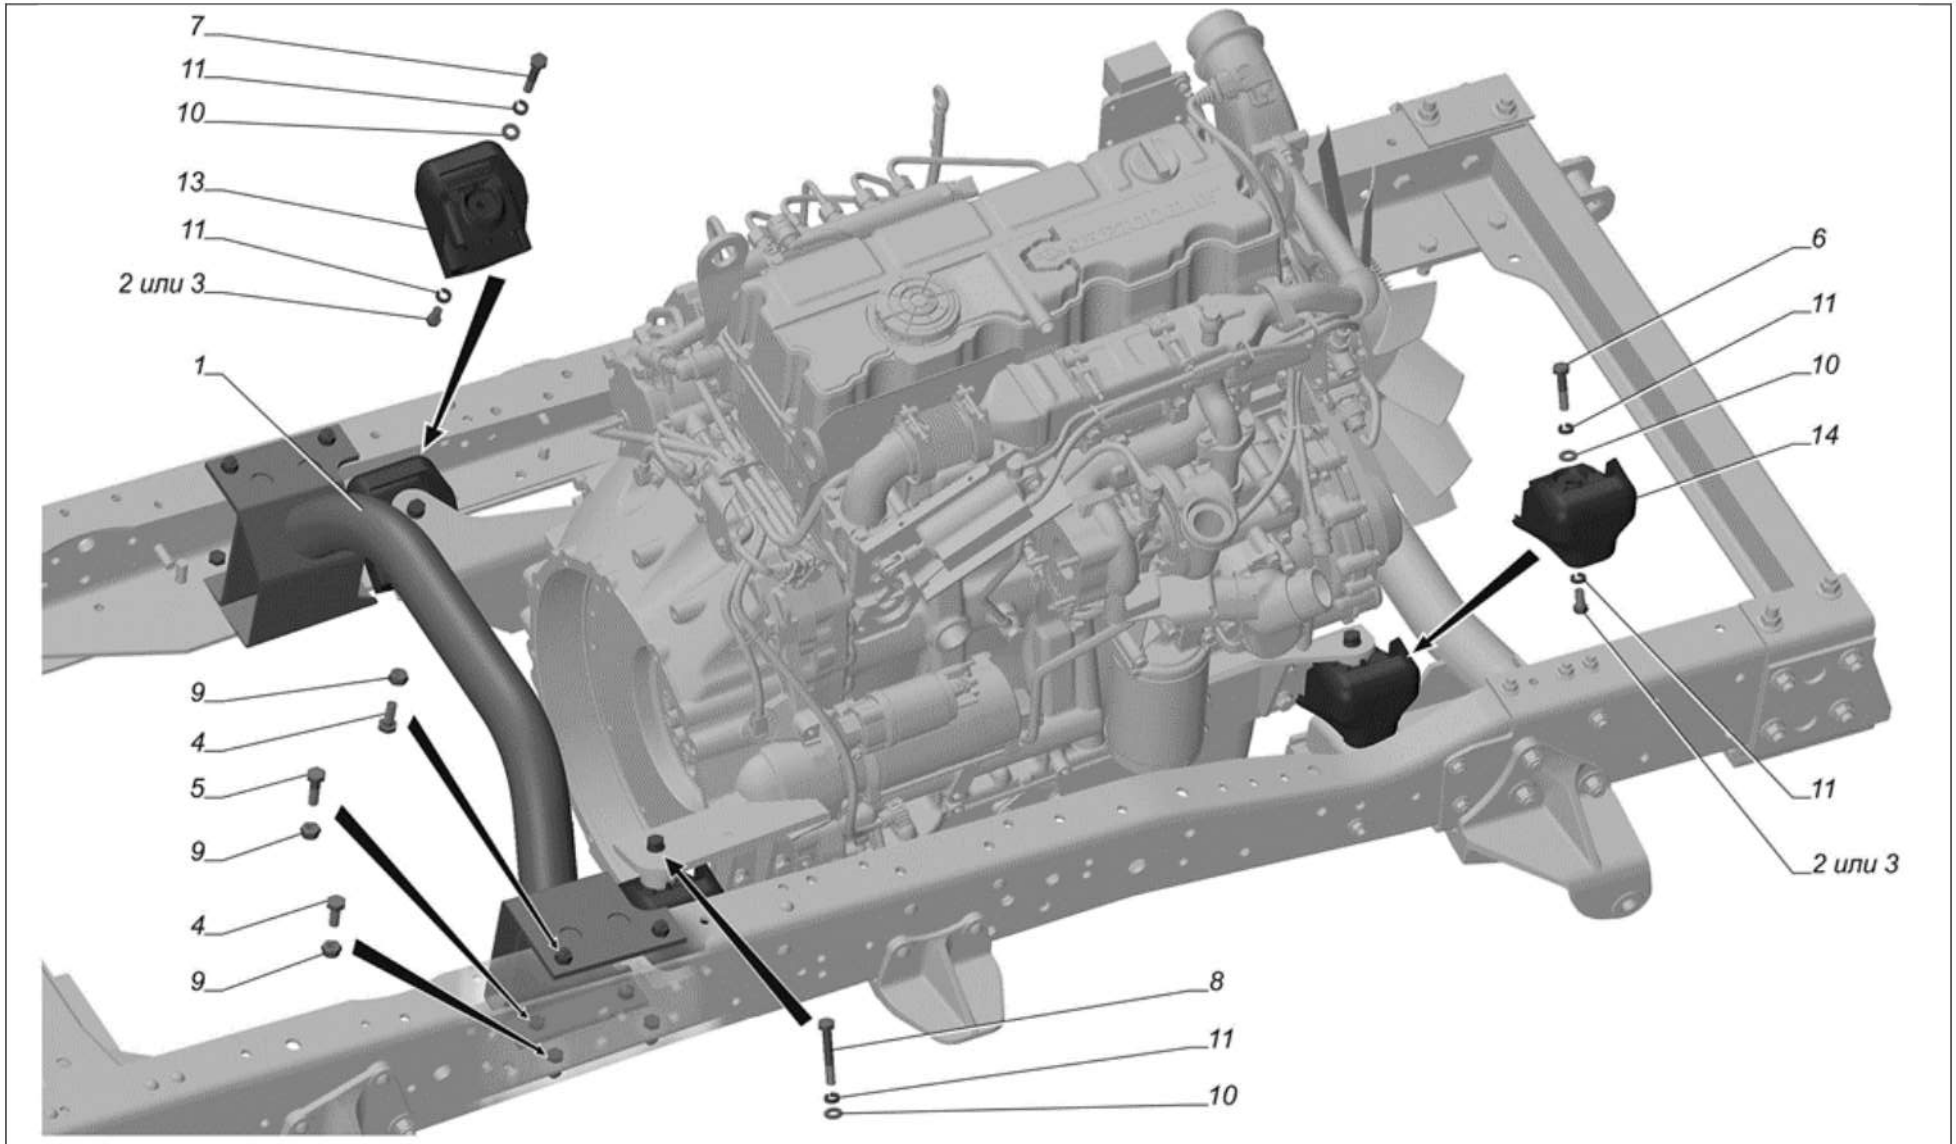


Рис. С40R13-1001001-20. Установка подушек подвески двигателя

C40R13-1001001-20	Рис. C40R13-1001001-20. Установка подушек подвески двигателя	1	C40R13-1001150-10	Поперечина задняя	1
C40R13-1001001-20	Рис. C40R13-1001001-20. Установка подушек подвески двигателя	2 или поз.3	290579-81	Болт DIN M10x20	4
C40R13-1001001-20	Рис. C40R13-1001001-20. Установка подушек подвески двигателя	3 или поз.2	45 9318 1314	Болт M10x20	4
C40R13-1001001-20	Рис. C40R13-1001001-20. Установка подушек подвески двигателя	4	290583-71	Болт DIN M10x30	8
C40R13-1001001-20	Рис. C40R13-1001001-20. Установка подушек подвески двигателя	5	290966-71	Болт DIN M10x40	4
C40R13-1001001-20	Рис. C40R13-1001001-20. Установка подушек подвески двигателя	6	290968-71	Болт DIN M10x50	2
C40R13-1001001-20	Рис. C40R13-1001001-20. Установка подушек подвески двигателя	7	290971-71	Болт DIN M10x65	1
C40R13-1001001-20	Рис. C40R13-1001001-20. Установка подушек подвески двигателя	8	290937-71	Болт DIN M10x75	1
C40R13-1001001-20	Рис. C40R13-1001001-20. Установка подушек подвески двигателя	9	292208-51	Гайка DIN M10	12
C40R13-1001001-20	Рис. C40R13-1001001-20. Установка подушек подвески двигателя	10	252006-П29	Шайба 10	4
C40R13-1001001-20	Рис. C40R13-1001001-20. Установка подушек подвески двигателя	11	252136-П2	Шайба 10.ОТ	8
C40R13-1001001-20	Рис. C40R13-1001001-20. Установка подушек подвески двигателя	13	C41R13.1001050	Опора задняя	2
C40R13-1001001-20	Рис. C40R13-1001001-20. Установка подушек подвески двигателя	14	.7421018S3	Подушка передняя правая	2

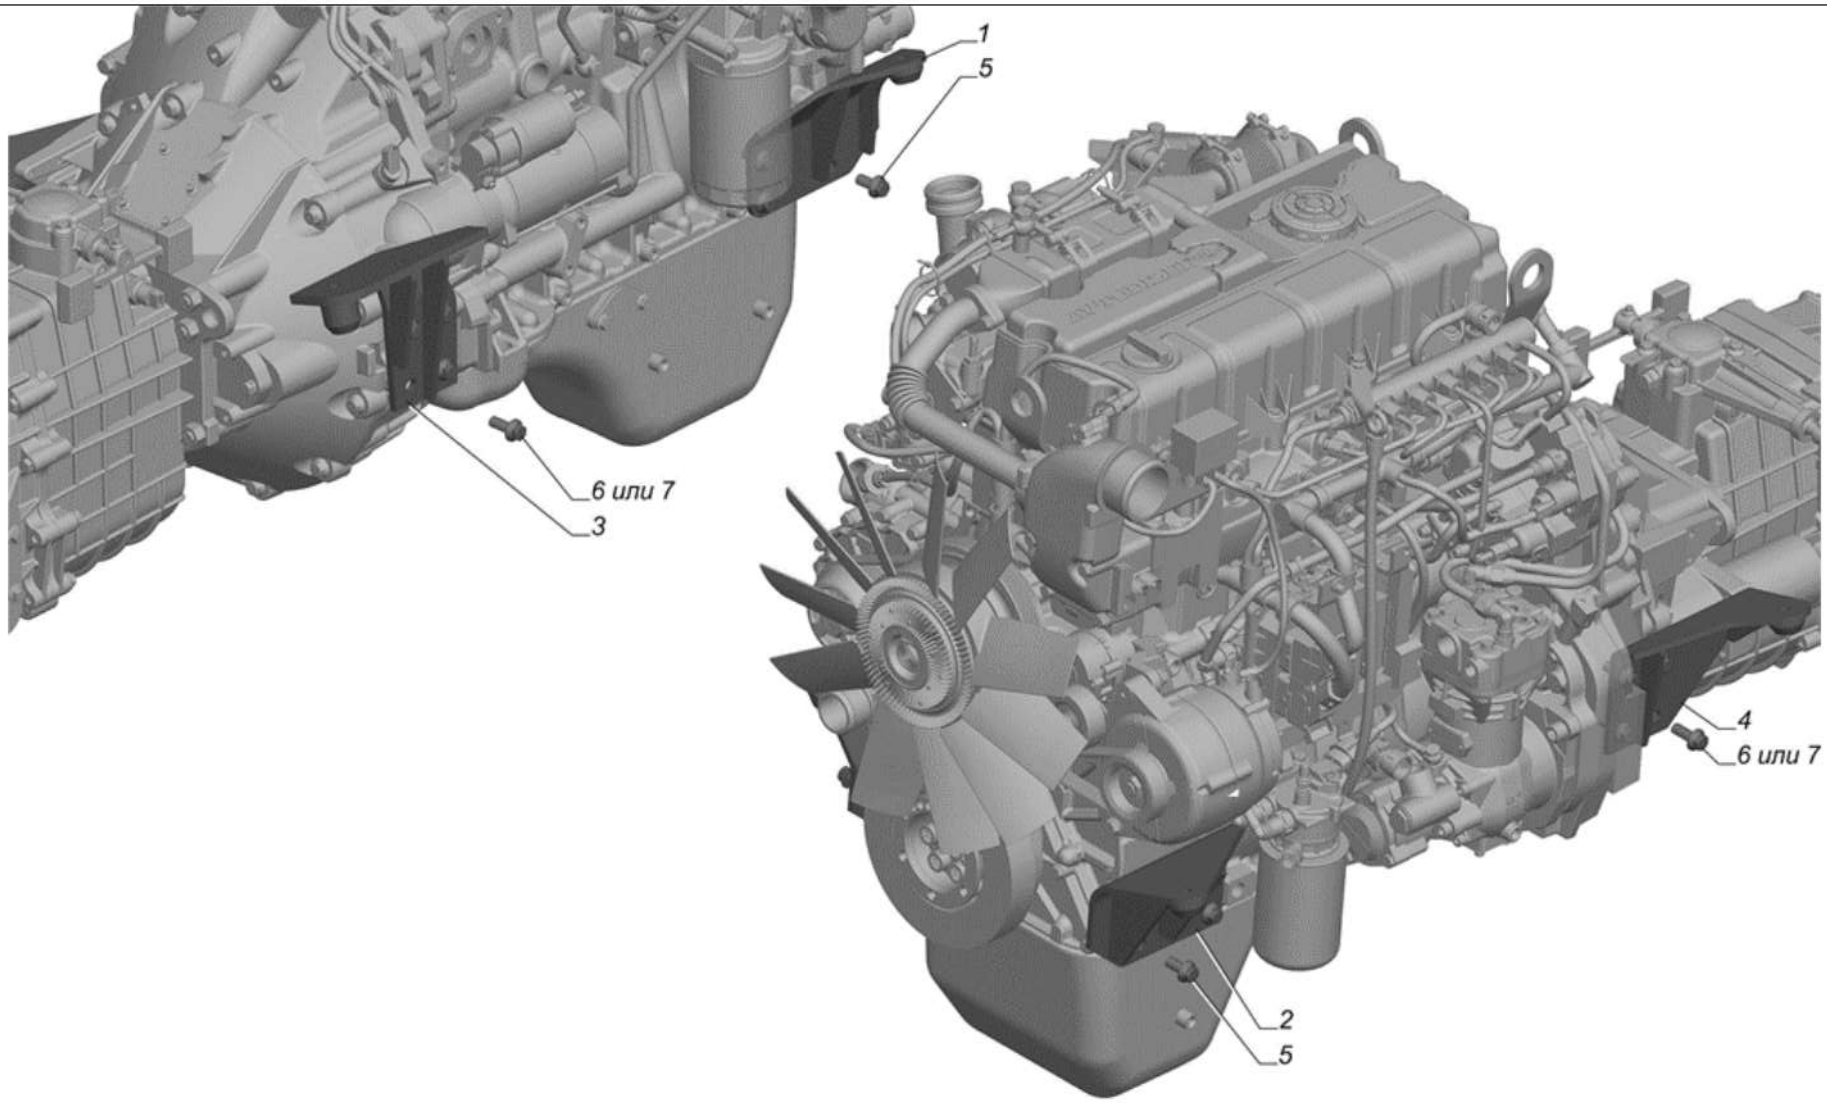


Рис. C40R13-1001004. Установка опор двигателя

C40R13-1001004	Рис. C40R13-1001004. Установка опор двигателя	1	C41R13-1001014-10	Кронштейн двигателя правый	1
C40R13-1001004	Рис. C40R13-1001004. Установка опор двигателя	2	C41R13-1001015-10	Кронштейн двигателя левый	1
C40R13-1001004	Рис. C40R13-1001004. Установка опор двигателя	3	C40R13-1001090	Кронштейн задний правый	1
C40R13-1001004	Рис. C40R13-1001004. Установка опор двигателя	4	C40R13-1001091	Кронштейн задний левый	1
C40R13-1001004	Рис. C40R13-1001004. Установка опор двигателя	5	290S049-71	Болт DIN M12x25	8
C40R13-1001004	Рис. C40R13-1001004. Установка опор двигателя	6 или поз.7	290S050-81	Болт DIN M12x30	8
C40R13-1001004	Рис. C40R13-1001004. Установка опор двигателя	7 или поз.6	45 9378 1261	Болт M12x30	8

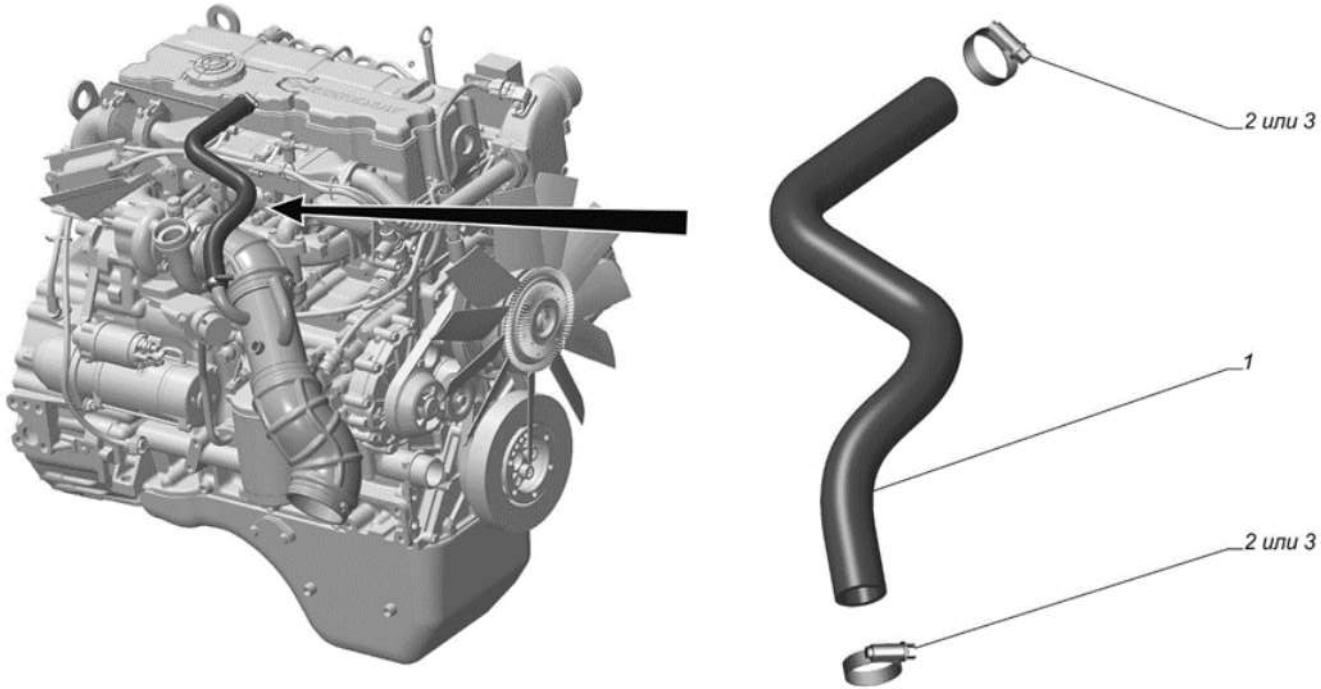


Рис. C40R13-1014001. Установка шланга вентиляции картера

C40R13-1014001	Рис. C40R13-1014001. Установка шланга вентиляции картера	1	C40R13-1014228	Шланг	1
C40R13-1014001	Рис. C40R13-1014001. Установка шланга вентиляции картера	2 или поз.3	.00.10.00-02	Хомут 20-32	2
C40R13-1014001	Рис. C40R13-1014001. Установка шланга вентиляции картера	3 или поз.2	45 3114 9907	Хомут 20-32	2

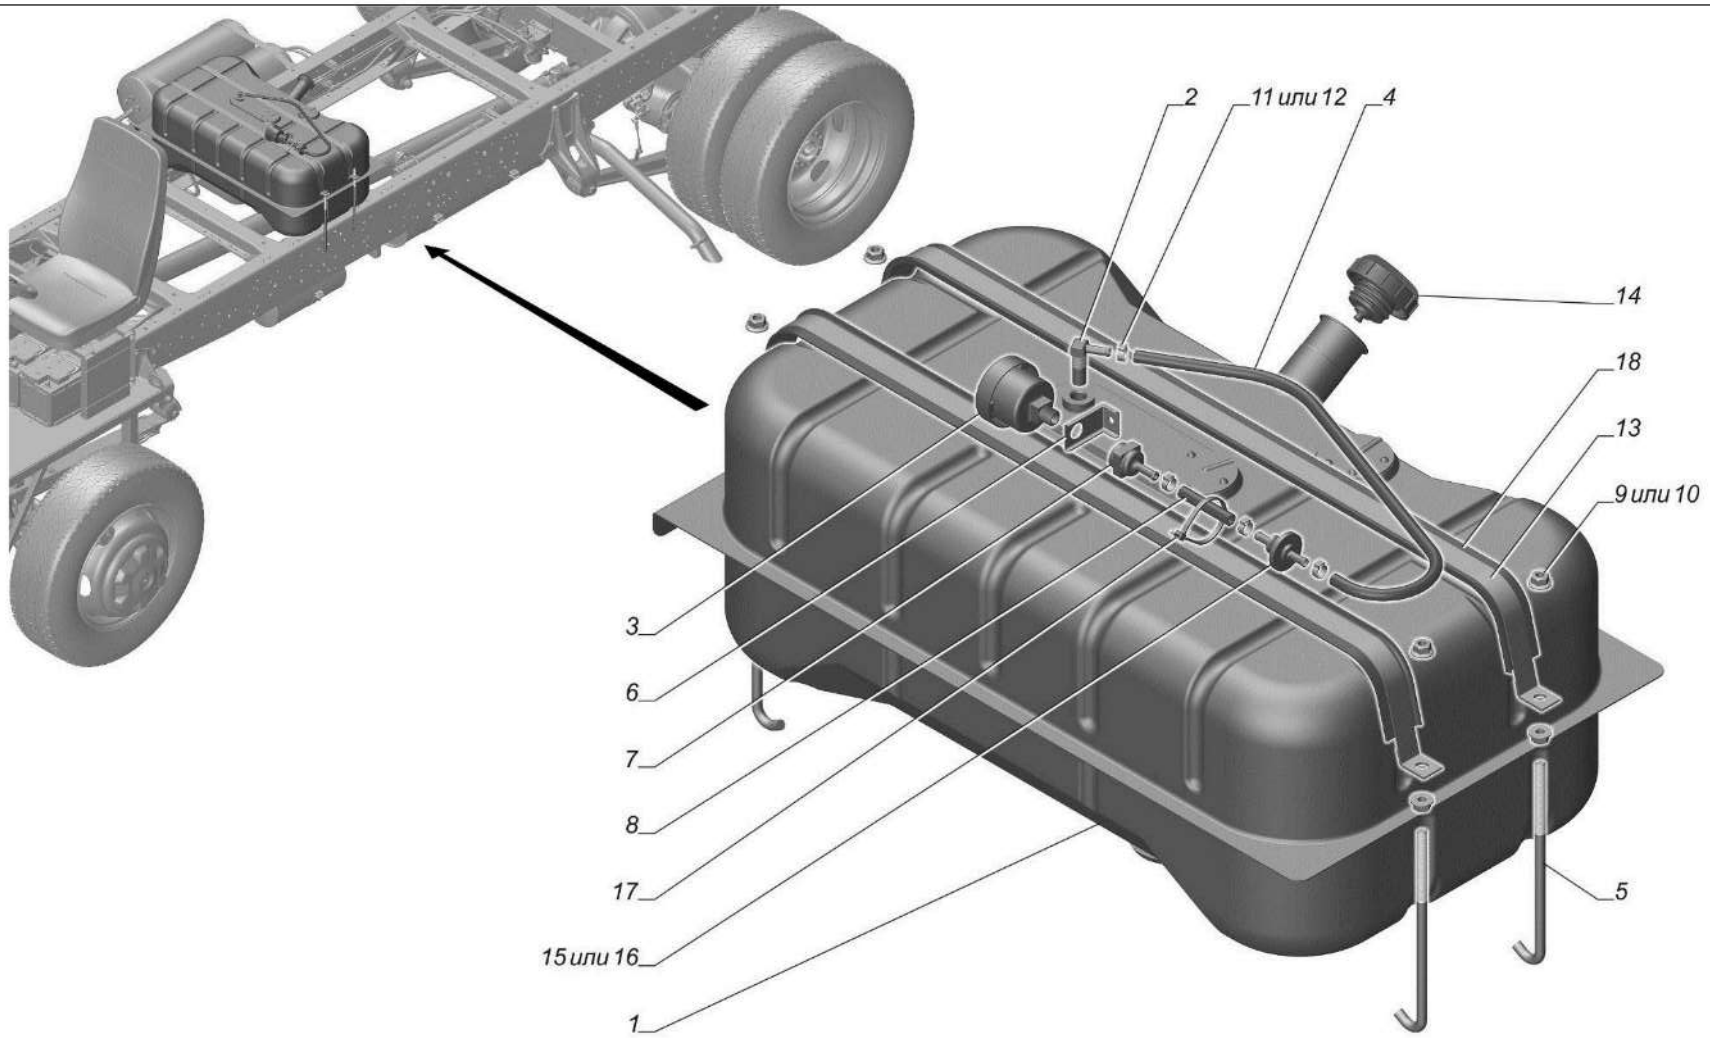


Рис. C40R13-1101001. Установка топливного бака

C40R13-1101001	Рис. C40R13-1101001. Установка топливного бака	1	33104-1101010	Бак топливный	1

C40R13-1101001	Рис. C40R13-1101001. Установка топливного бака	2	33021-1101281	Клапан топливного бака	1
C40R13-1101001	Рис. C40R13-1101001. Установка топливного бака	3	4301-3553010	Фильтр воздушный гидровакуумного усилителя тормозов	1
C40R13-1101001	Рис. C40R13-1101001. Установка топливного бака	4	330243-1101079	Трубка	1
C40R13-1101001	Рис. C40R13-1101001. Установка топливного бака	5	C40R13-1101118	Крюк	4
C40R13-1101001	Рис. C40R13-1101001. Установка топливного бака	6	33104-1101290	Кронштейн	1
C40R13-1101001	Рис. C40R13-1101001. Установка топливного бака	7	4301-1101392	Гайка крепления фильтра	1
C40R13-1101001	Рис. C40R13-1101001. Установка топливного бака	8	3307-1102083	Трубка	1
C40R13-1101001	Рис. C40R13-1101001. Установка топливного бака	9 или поз.10	292355-51	Гайка DIN M10	8
C40R13-1101001	Рис. C40R13-1101001. Установка топливного бака	10 или поз.9	45 9955 1821	Гайка M10	8
C40R13-1101001	Рис. C40R13-1101001. Установка топливного бака	11 или поз.12	.01070000115	Хомут 11.5 COBRA DN/7 FC	3
C40R13-1101001	Рис. C40R13-1101001. Установка топливного бака	12 или поз.11	.11701100	Хомут 12.8	3
C40R13-1101001	Рис. C40R13-1101001. Установка топливного бака	13	.320402-03-1101106	Стяжка	2
C40R13-1101001	Рис. C40R13-1101001. Установка топливного бака	14	31107.1103010	Пробка топливного бака	1
C40R13-1101001	Рис. C40R13-1101001. Установка топливного бака	15 или поз.16	31105.1164060	Клапан давления и разрежения	1
C40R13-1101001	Рис. C40R13-1101001. Установка топливного бака	16 или поз.16	31105.1164060-01	Клапан давления и разрежения	1
C40R13-1101001	Рис. C40R13-1101001. Установка топливного бака	17	45 3114 9921	Поясок	1
C40R13-1101001	Рис. C40R13-1101001. Установка топливного бака	18	3205-1101133	Прокладка под хомут	2

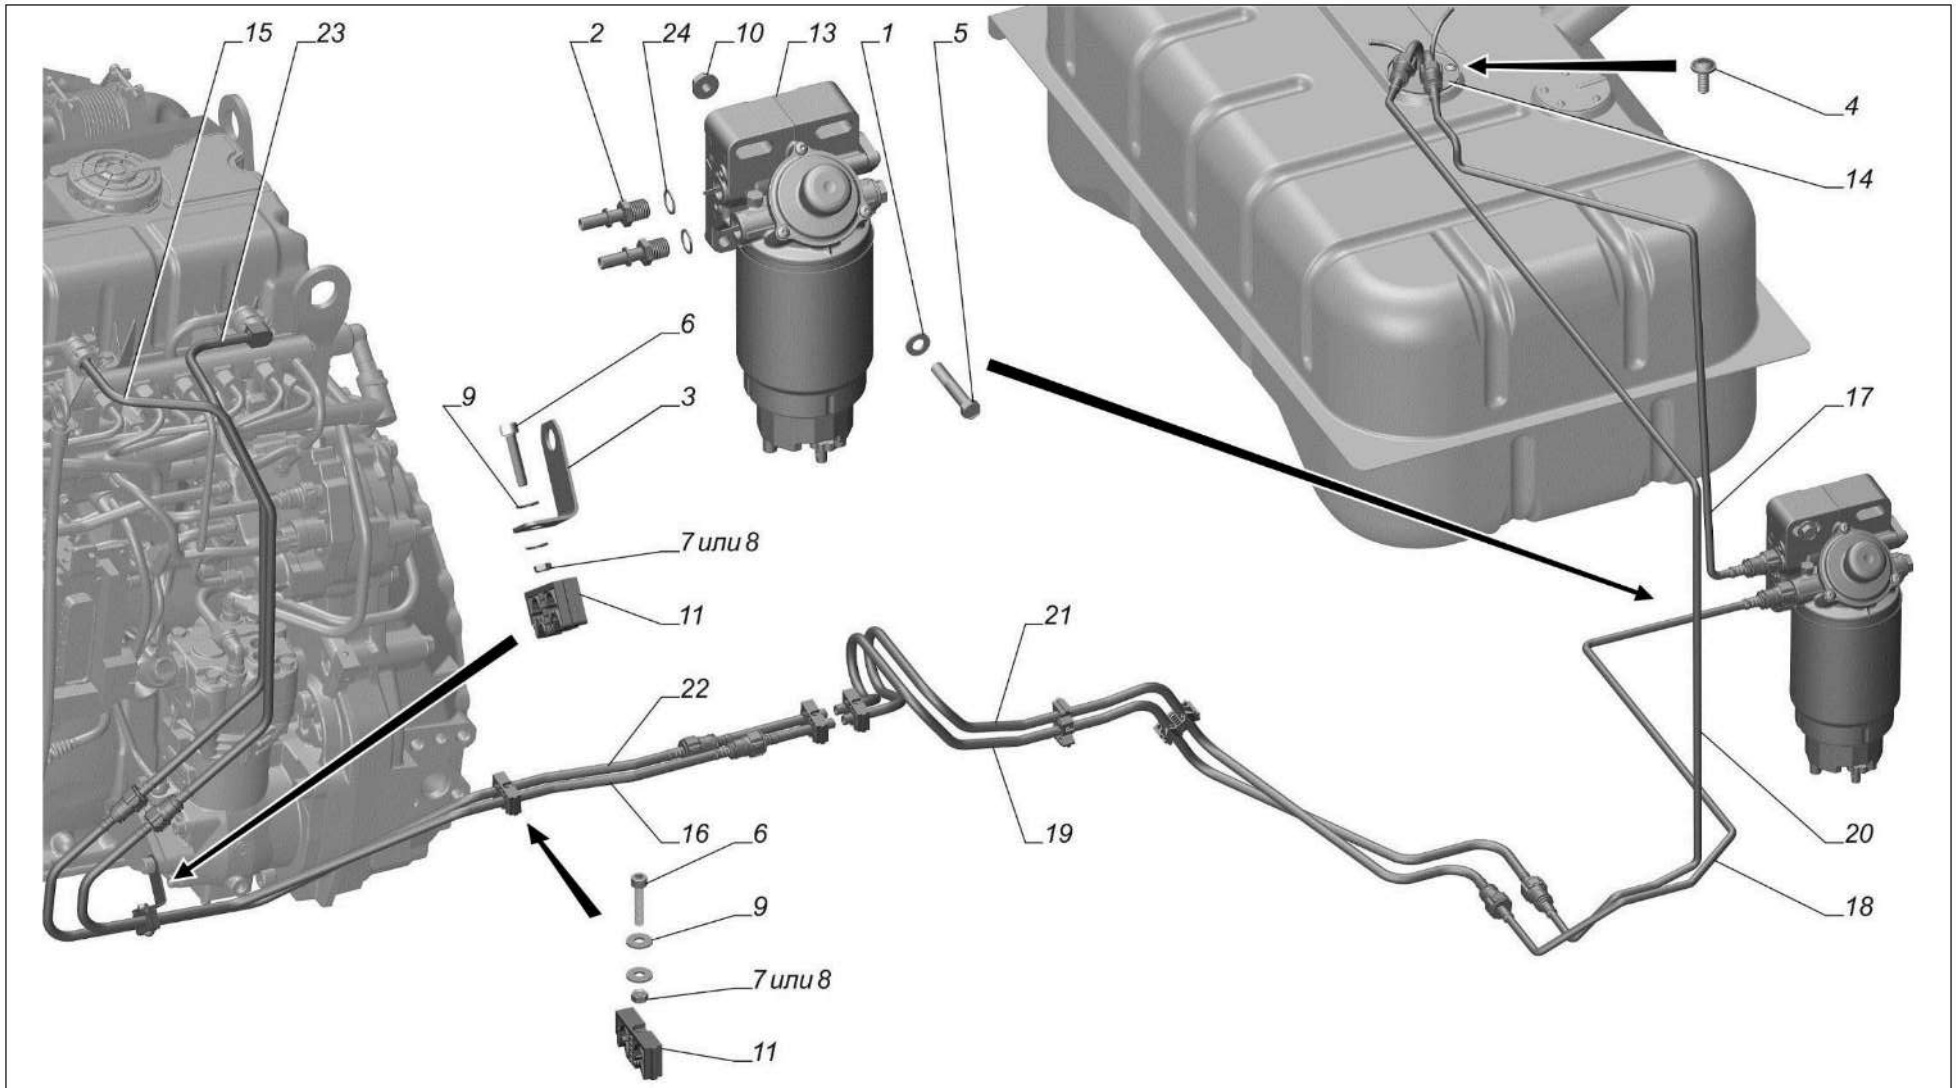


Рис. С40R13-1104001. Установка топливопроводов

C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	1	252006-П29	Шайба 10	1
C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	2	33098-1104111	Штуцер	2
C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	3	C41R13-1104169	Кронштейн	1
C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	4	3309-1139180	Винт с фасонной головкой и буртом и шестирадиусным шлицем М5	5
C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	5	201510-П29	Болт М10х65	1
C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	6	290006-71	Винт DIN M5x25	6
C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	7 или поз.8	250464-П29	Гайка М5	6
C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	8 или поз.7	292103-31	Гайка DIN M5	6
C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	9	45 9811 1254	Шайба 5	12
C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	10	45 9955 1821	Гайка М10	1
C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	11	.056080.001	Скоба	6
C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	13	.6660462278	Фильтр предварительной очистки топлива	1
C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	14	C40R13.1104012	Фланец забора и слива топлива с фильтром под быстросъемы	1
C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	15	C40R13.1104070	Трубка подачи топлива	1
C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	16	C40R13.1104075	Трубка подачи топлива	1
C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	17	C40R13.1104080	Трубка подачи топлива от бака	1
C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	18	C40R13.1104085	Трубка подачи топлива от фильтра	1

C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	19	C40R13.1104095	Трубка топливная сливная	1
C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	20	C40R13.1104100	Трубка топливная сливная	1
C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	21	C40R13.1104133	Трубка подачи топлива	1
C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	22	C40R13.1104152	Трубка топливная сливная	1
C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	23	C40R13.1104188	Трубка слива топлива от двигателя	1
C40R13-1104001	Рис. C40R13-1104001. Установка топливопроводов	24	3309.1104288	Шайба уплотнительная	2

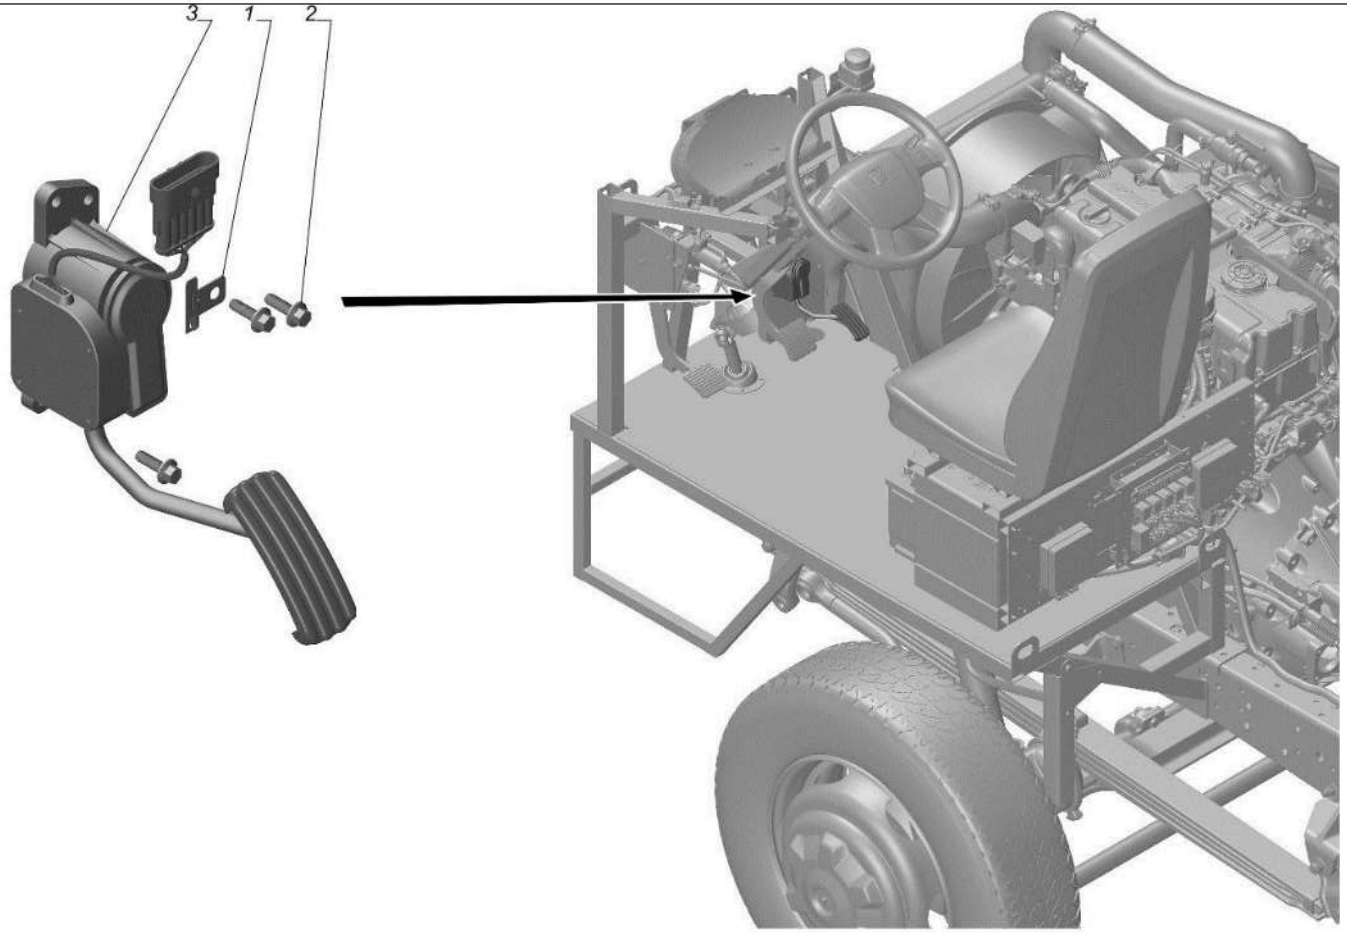


Рис. C41R13-1108002. Установка деталей акселератора

C41R13-1108002	Рис. C41R13-1108002. Установка деталей акселератора	1	3111-3724060	Держатель	1
C41R13-1108002	Рис. C41R13-1108002. Установка деталей акселератора	2	.E24410/H6	Болт резьбовыдавливающий Сп М6х20	3
C41R13-1108002	Рис. C41R13-1108002. Установка деталей акселератора	3	C41R13.3761231	Модуль педальный	1

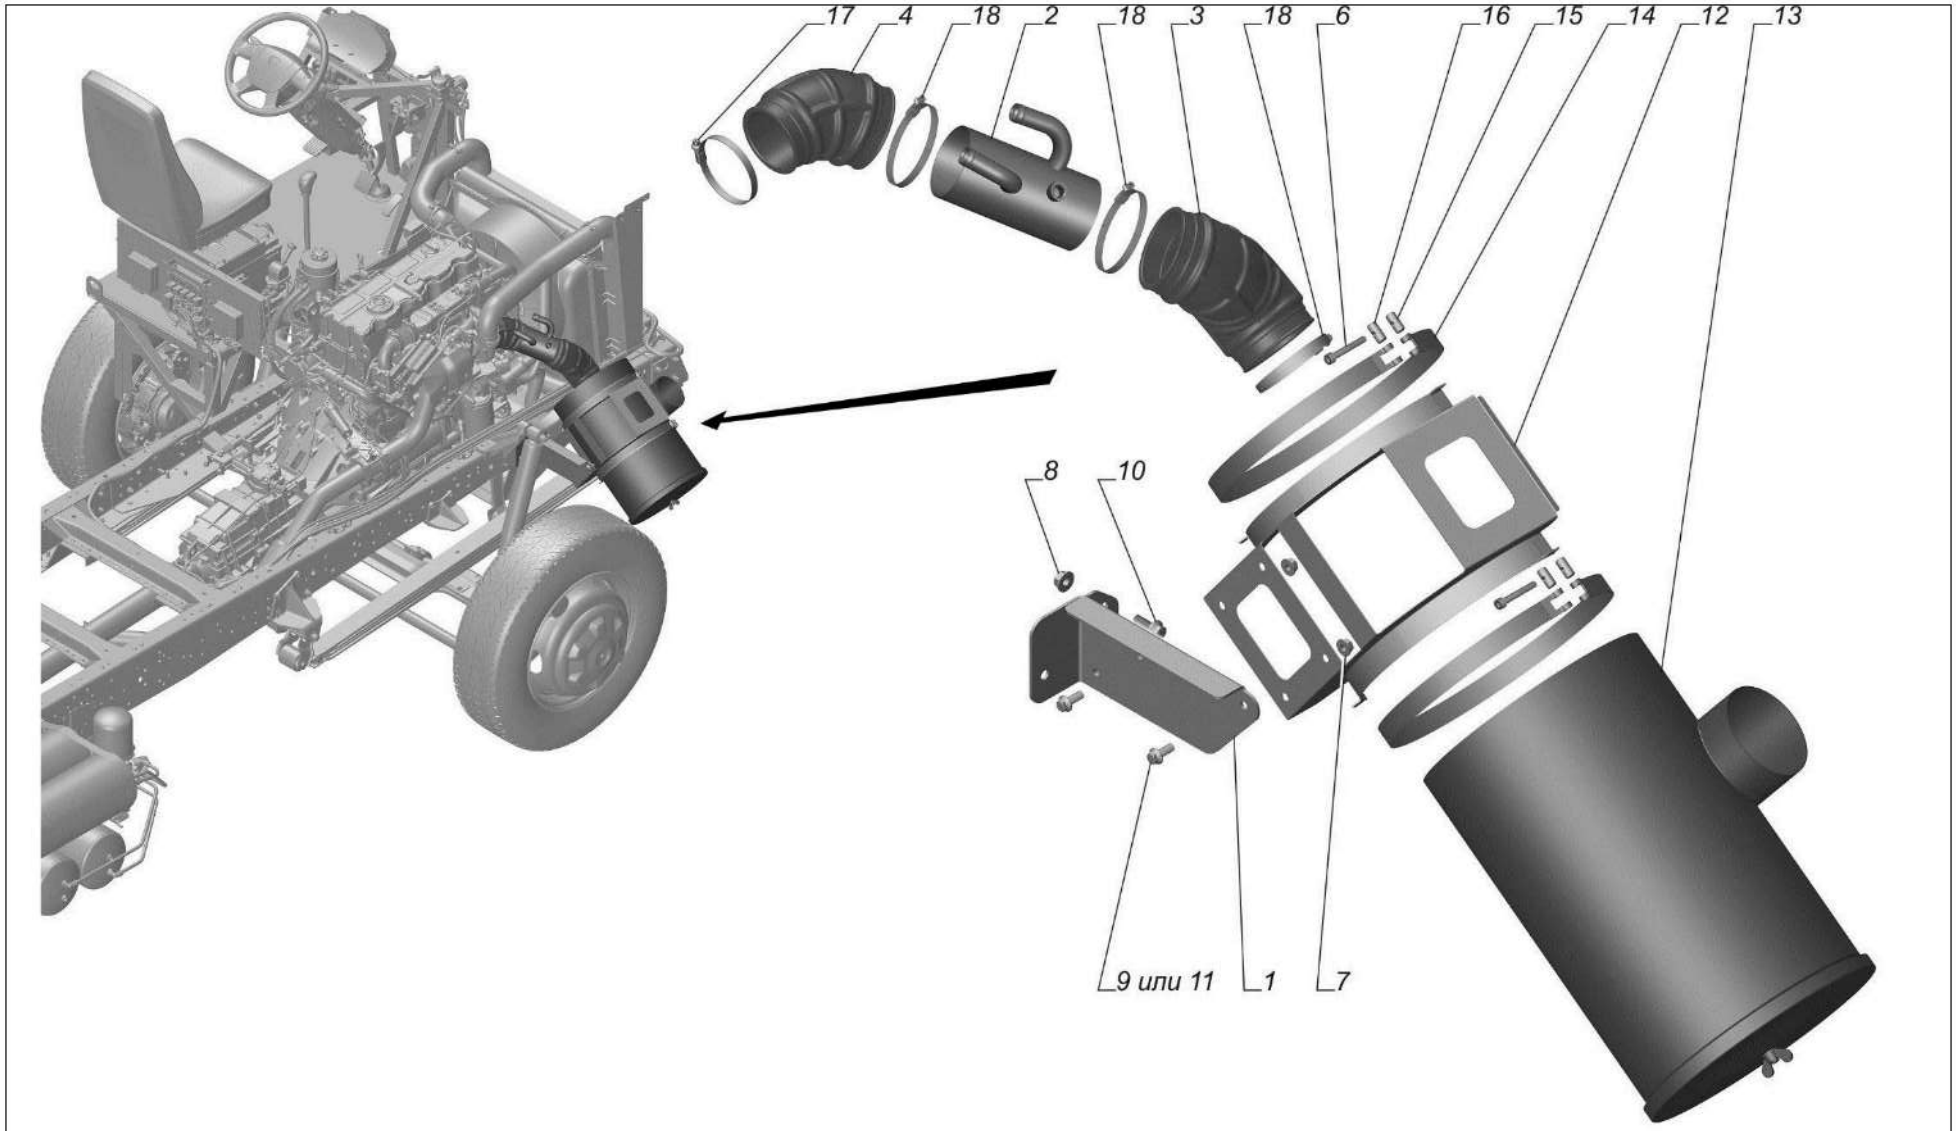


Рис. С40R13-1109001. Установка воздуховодов воздушного фильтра

C40R13-1109001	Рис. C40R13-1109001. Установка воздуховодов воздушного фильтра	1	C40R13-1109136	Кронштейн	1
C40R13-1109001	Рис. C40R13-1109001. Установка воздуховодов воздушного фильтра	2	C40R13-1109250-10	Труба с патрубками	1
C40R13-1109001	Рис. C40R13-1109001. Установка воздуховодов воздушного фильтра	3	C40R13-1109192	Шланг	1
C40R13-1109001	Рис. C40R13-1109001. Установка воздуховодов воздушного фильтра	4	C40R13-1109300	Шланг	1
C40R13-1109001	Рис. C40R13-1109001. Установка воздуховодов воздушного фильтра	6	290020-71	Винт DIN M6x45	2
C40R13-1109001	Рис. C40R13-1109001. Установка воздуховодов воздушного фильтра	7	292355-51	Гайка DIN M10	2
C40R13-1109001	Рис. C40R13-1109001. Установка воздуховодов воздушного фильтра	8	292358-51	Гайка DIN M12	1
C40R13-1109001	Рис. C40R13-1109001. Установка воздуховодов воздушного фильтра	9 или поз.11	290S036-71	Болт DIN M10x25	2
C40R13-1109001	Рис. C40R13-1109001. Установка воздуховодов воздушного фильтра	10	290S050-71	Болт DIN M12x30	1
C40R13-1109001	Рис. C40R13-1109001. Установка воздуховодов воздушного фильтра	11 или поз.9	45 9377 1163	Болт M10x25	2
C40R13-1109001	Рис. C40R13-1109001. Установка воздуховодов воздушного фильтра	12	.320405-04-1109130	Кронштейн крепления воздушного фильтра	1
C40R13-1109001	Рис. C40R13-1109001. Установка воздуховодов воздушного фильтра	13	260AT-1109015-01	Фильтр воздушный	1
C40R13-1109001	Рис. C40R13-1109001. Установка воздуховодов воздушного фильтра	14	3203-01-1109280-10	Хомут	2

C40R13-1109001	Рис. C40R13-1109001. Установка воздуховодов воздушного фильтра	15	4230-3511025	Палец	2
C40R13-1109001	Рис. C40R13-1109001. Установка воздуховодов воздушного фильтра	16	4230-3511026	Палец	2
C40R13-1109001	Рис. C40R13-1109001. Установка воздуховодов воздушного фильтра	17	45 3114 9918	Хомут 70-90	1
C40R13-1109001	Рис. C40R13-1109001. Установка воздуховодов воздушного фильтра	18	45 3114 9919	Хомут 90-110	3

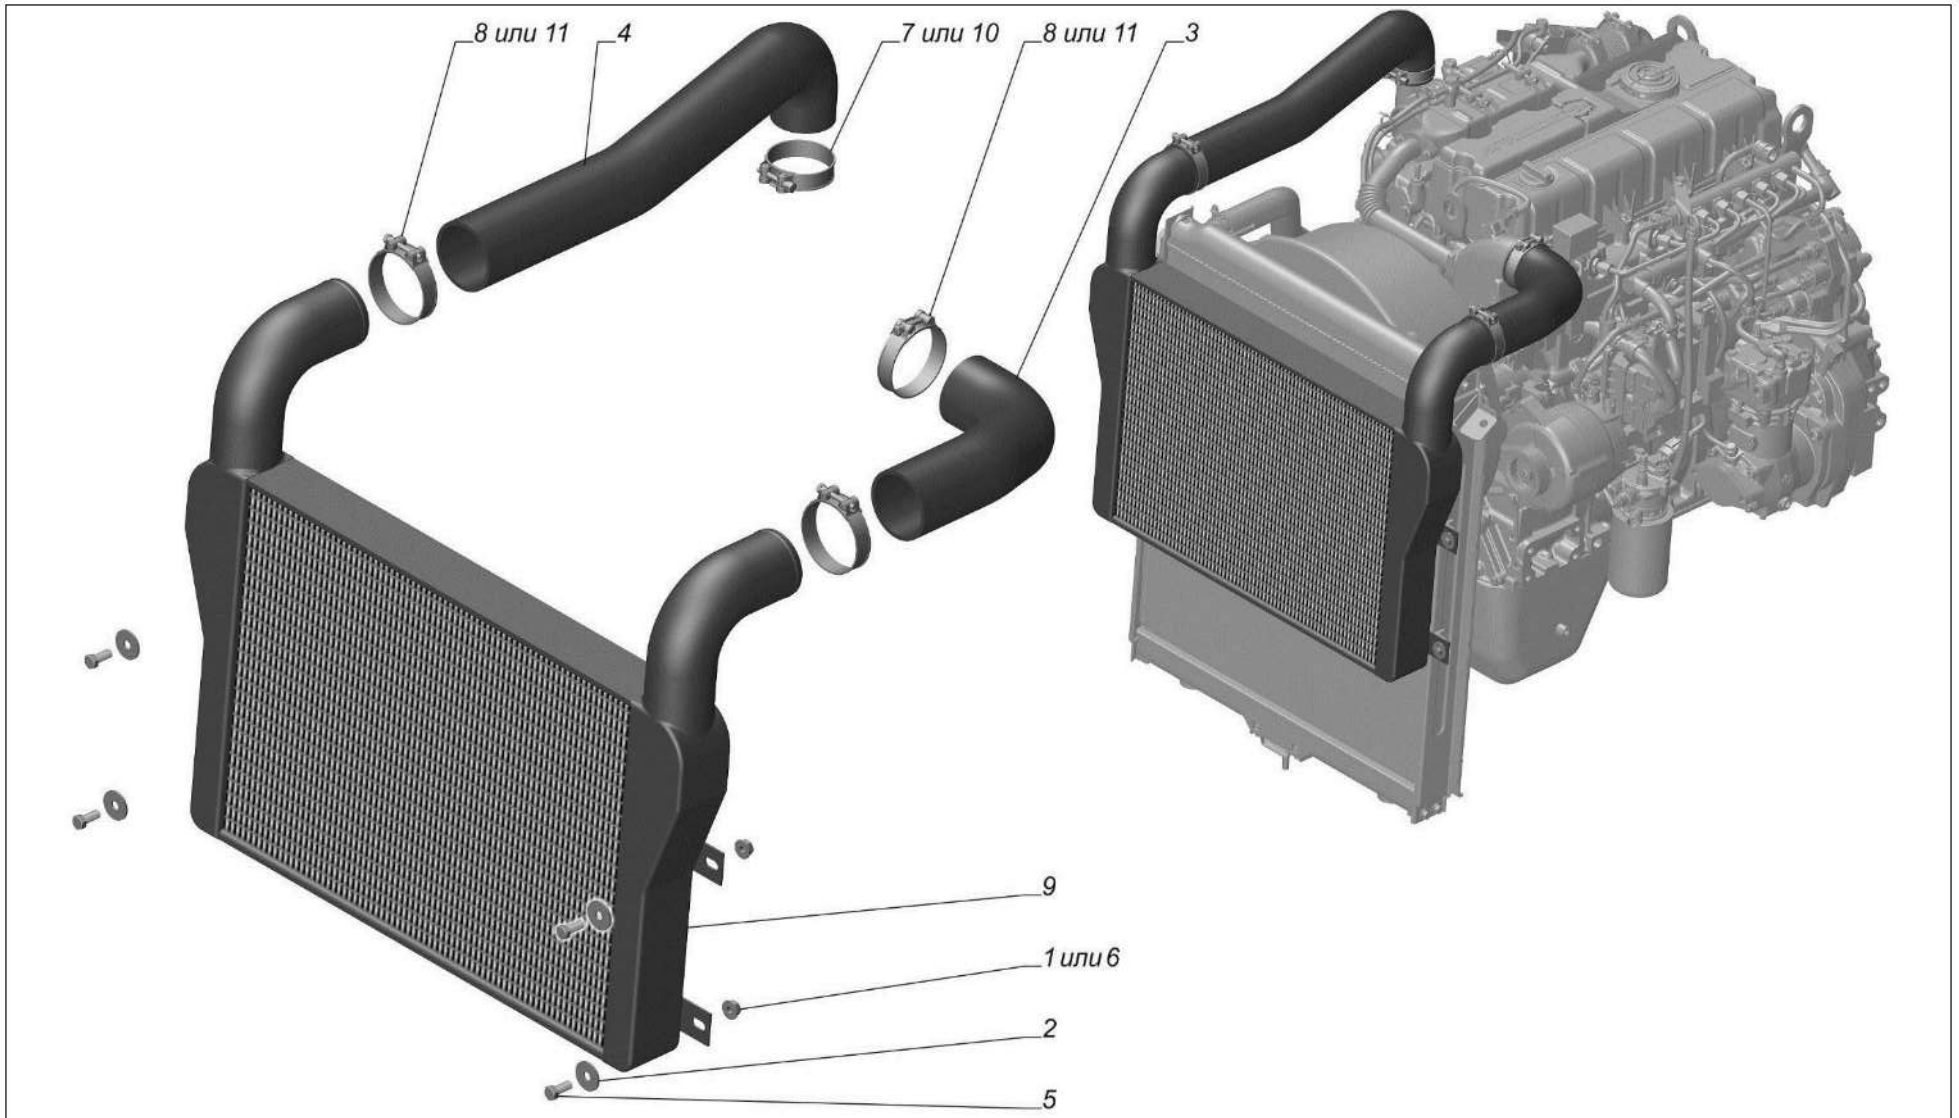


Рис. C40R13-1172001. Установка охладителя наддува

C40R13-1172001	Рис. C40R13-1172001. Установка охладителя наддува	1 или поз.6	45 9953 1819	Гайка M8	4
C40R13-1172001	Рис. C40R13-1172001. Установка охладителя наддува	2	293288-П29	Шайба 8,5	4
C40R13-1172001	Рис. C40R13-1172001. Установка охладителя наддува	3	C40R13-1173114	Шланг силиконовый угловой	1
C40R13-1172001	Рис. C40R13-1172001. Установка охладителя наддува	4	C40R13-1173413	Переходник силиконовый угловой 60x70	1
C40R13-1172001	Рис. C40R13-1172001. Установка охладителя наддува	5	201456-П29	Болт M8x20	4
C40R13-1172001	Рис. C40R13-1172001. Установка охладителя наддува	6 или поз.1	292353-51	Гайка DIN M8	4
C40R13-1172001	Рис. C40R13-1172001. Установка охладителя наддува	7 или поз.10	.HD2068-73W1	Хомут силовой	1
C40R13-1172001	Рис. C40R13-1172001. Установка охладителя наддува	8 или поз.11	.HD2080-85W1	Хомут силовой	3
C40R13-1172001	Рис. C40R13-1172001. Установка охладителя наддува	9	C40R13.1172012	Охладитель наддува	1
C40R13-1172001	Рис. C40R13-1172001. Установка охладителя наддува	10 или поз.7	.HD57-79/16C8W4	Хомут силовой	1
C40R13-1172001	Рис. C40R13-1172001. Установка охладителя наддува	11 или поз.8	.HD70-92/16C8W4	Хомут силовой	3

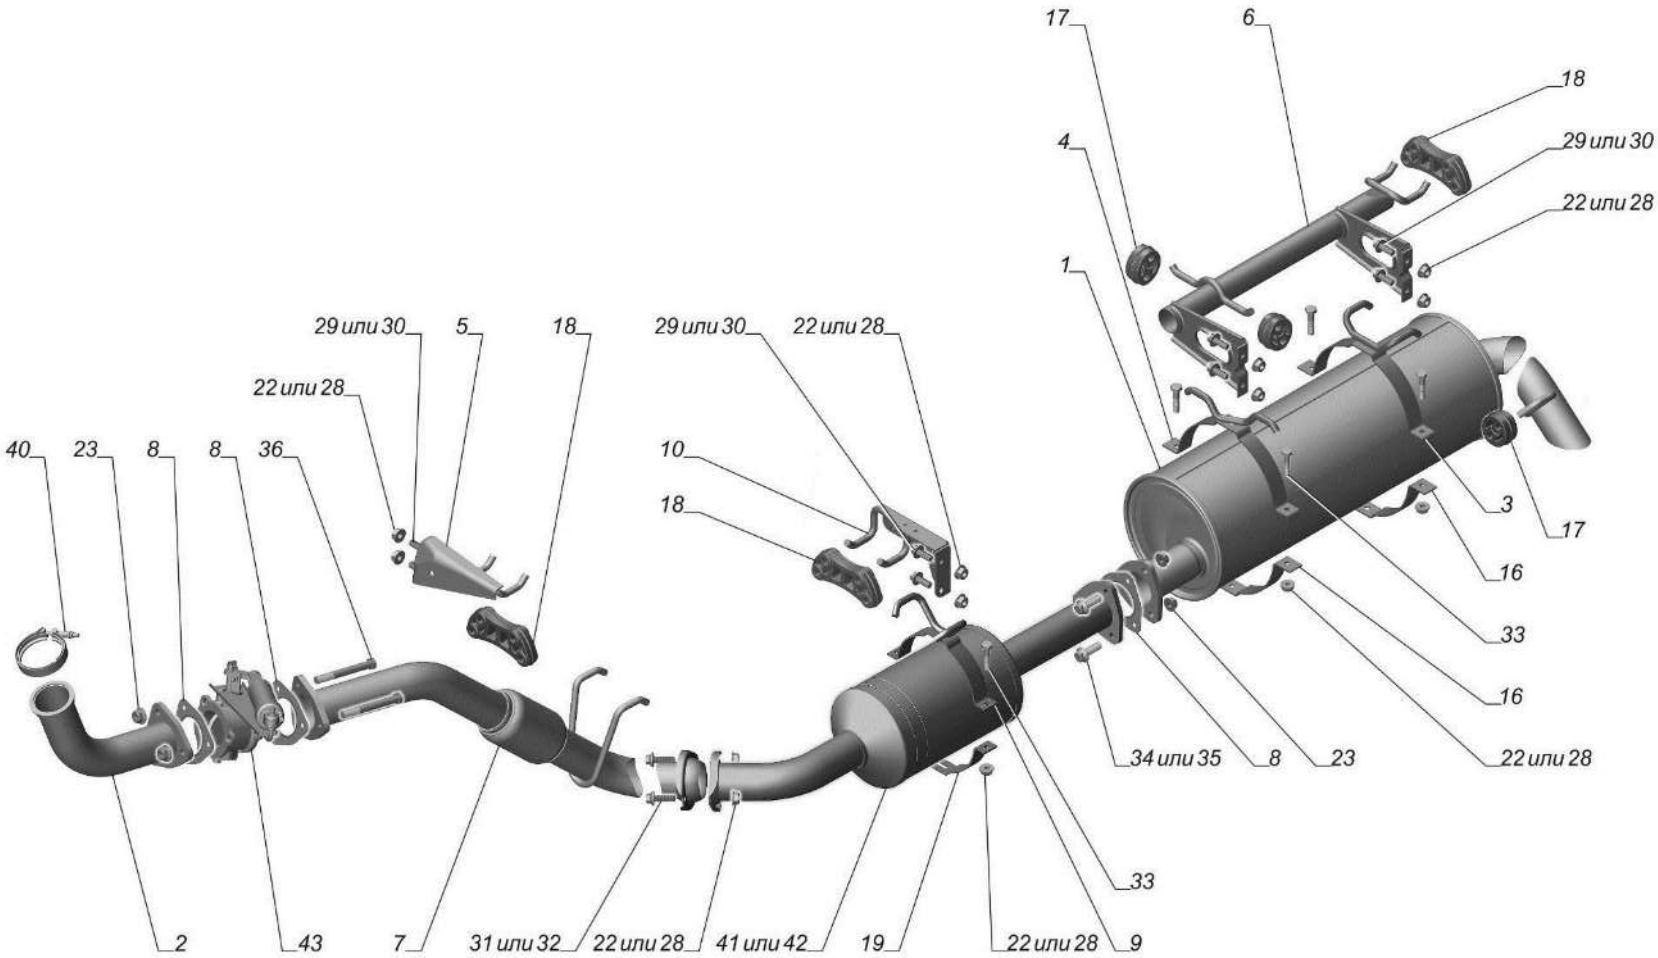


Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов

C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	1	C40R13-1201008	Глушитель	1
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	2	C40R13-1203010-10	Труба приемная	1
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	3	C40R13-1203039	Кронштейн глушителя	1
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	4	C40R13-1203039-10	Кронштейн глушителя	1
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	5	C40R13-1203102-10	Кронштейн	1
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	6	C40R13-1203153	Кронштейн глушителя	1
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	7	C40R13-1203238-20	Труба промежуточная	1
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	8	31105-1203240	Прокладка приемной трубы	3
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	9	33098-1206038	Кронштейн	1
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	10	C40R13-1206070	Кронштейн	1
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	16	C41R11-1203069	Хомут крепления глушителя	2
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	17	3221-1203163	Амортизатор	3
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	18	C40R13-1203163	Амортизатор	3

C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	19	33098-1206069	Хомут	1
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	22 или поз.28	45 9953 1819	Гайка M8	16
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	23	45 9955 1821	Гайка M10	6
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	28 или поз.22	292353-51	Гайка DIN M8	16
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	29 или поз.30	45 9376 1119	Болт M8x20	8
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	30 или поз.29	290S023-71	Болт DIN M8x20	8
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	31 или поз.32	45 9376 1121	Болт M8x25	2
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	32 или поз.31	290S024-71	Болт DIN M8x25	2
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	33	200263-П29	Болт M8x35	6
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	34 или поз.35	45 9376 1167	Болт M10x35	3
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	35 или поз.34	290S038-71	Болт DIN M10x35	3
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	36	200331-П29	Болт M10x110	3
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	40	.3903652	Хомут	1

C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	41 или поз.42	C41R13.1206004-02	Фильтр сажевый	1
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	42 или поз.41	C41R13.1206004-03	Фильтр сажевый	1
C40R13-1200001-20	Рис. C40R13-1200001-20. Установка системы выпуска газов	43	4230-01-3570010-К	Тормоз вспомогательный	1

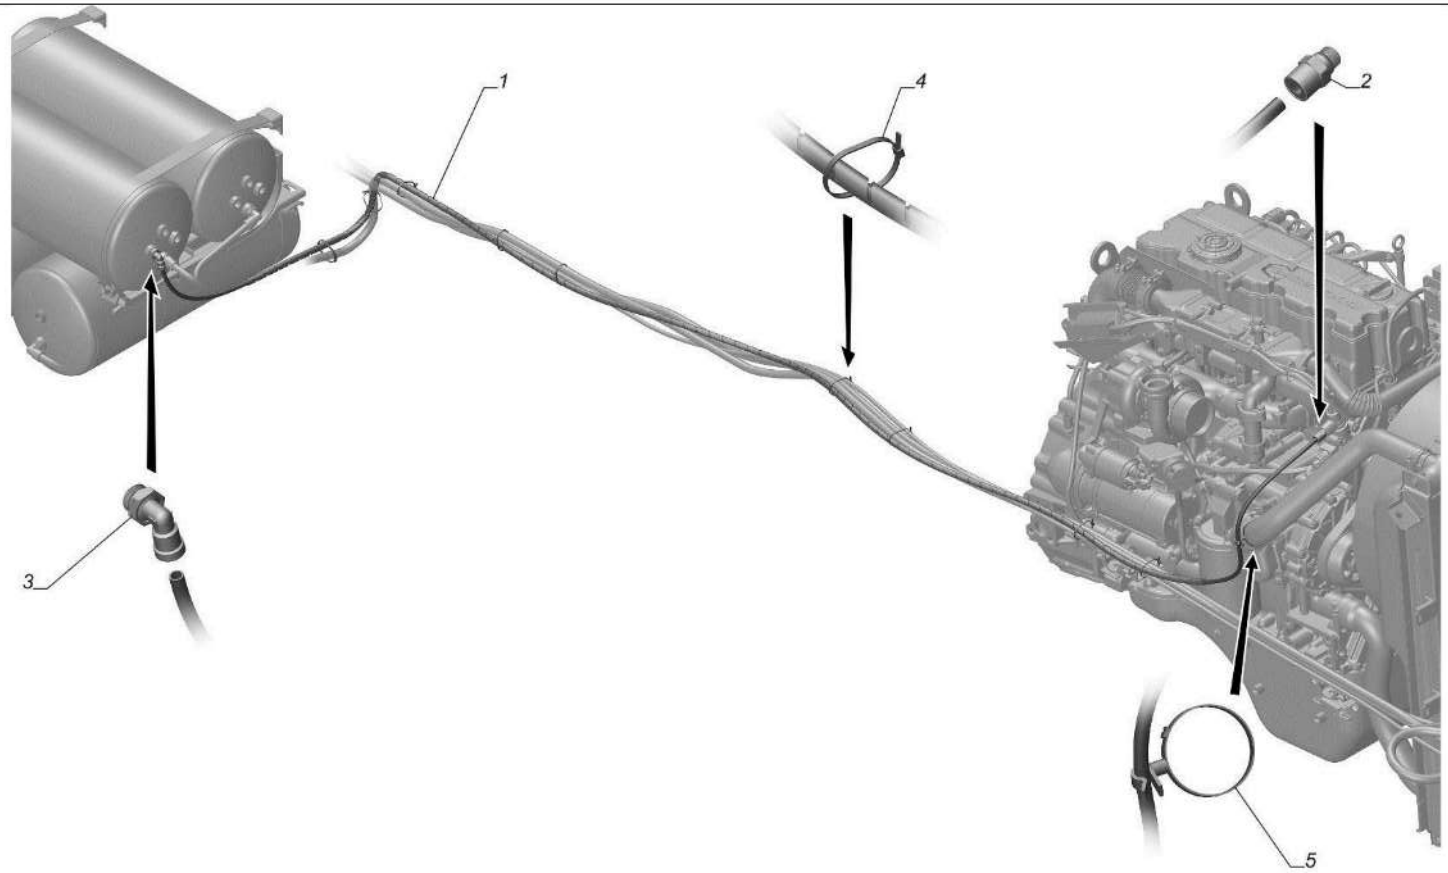


Рис. C40R13-1213001. Установка трубки системы рециркуляции

C40R13-1213001	Рис. C40R13-1213001. Установка трубки системы рециркуляции	1	C40R13-1213160	Трубка с оболочкой	1
C40R13-1213001	Рис. C40R13-1213001. Установка трубки системы рециркуляции	2	.95128-M12X1.5	Фитинг прямой	1
C40R13-1213001	Рис. C40R13-1213001. Установка трубки системы рециркуляции	3	.95028-M16X1.5	Фитинг угловой	1
C40R13-1213001	Рис. C40R13-1213001. Установка трубки системы рециркуляции	4	45 3114 9921	Поясок	9
C40R13-1213001	Рис. C40R13-1213001. Установка трубки системы рециркуляции	5	C41R13.1213172	Поясок с клипсой	2

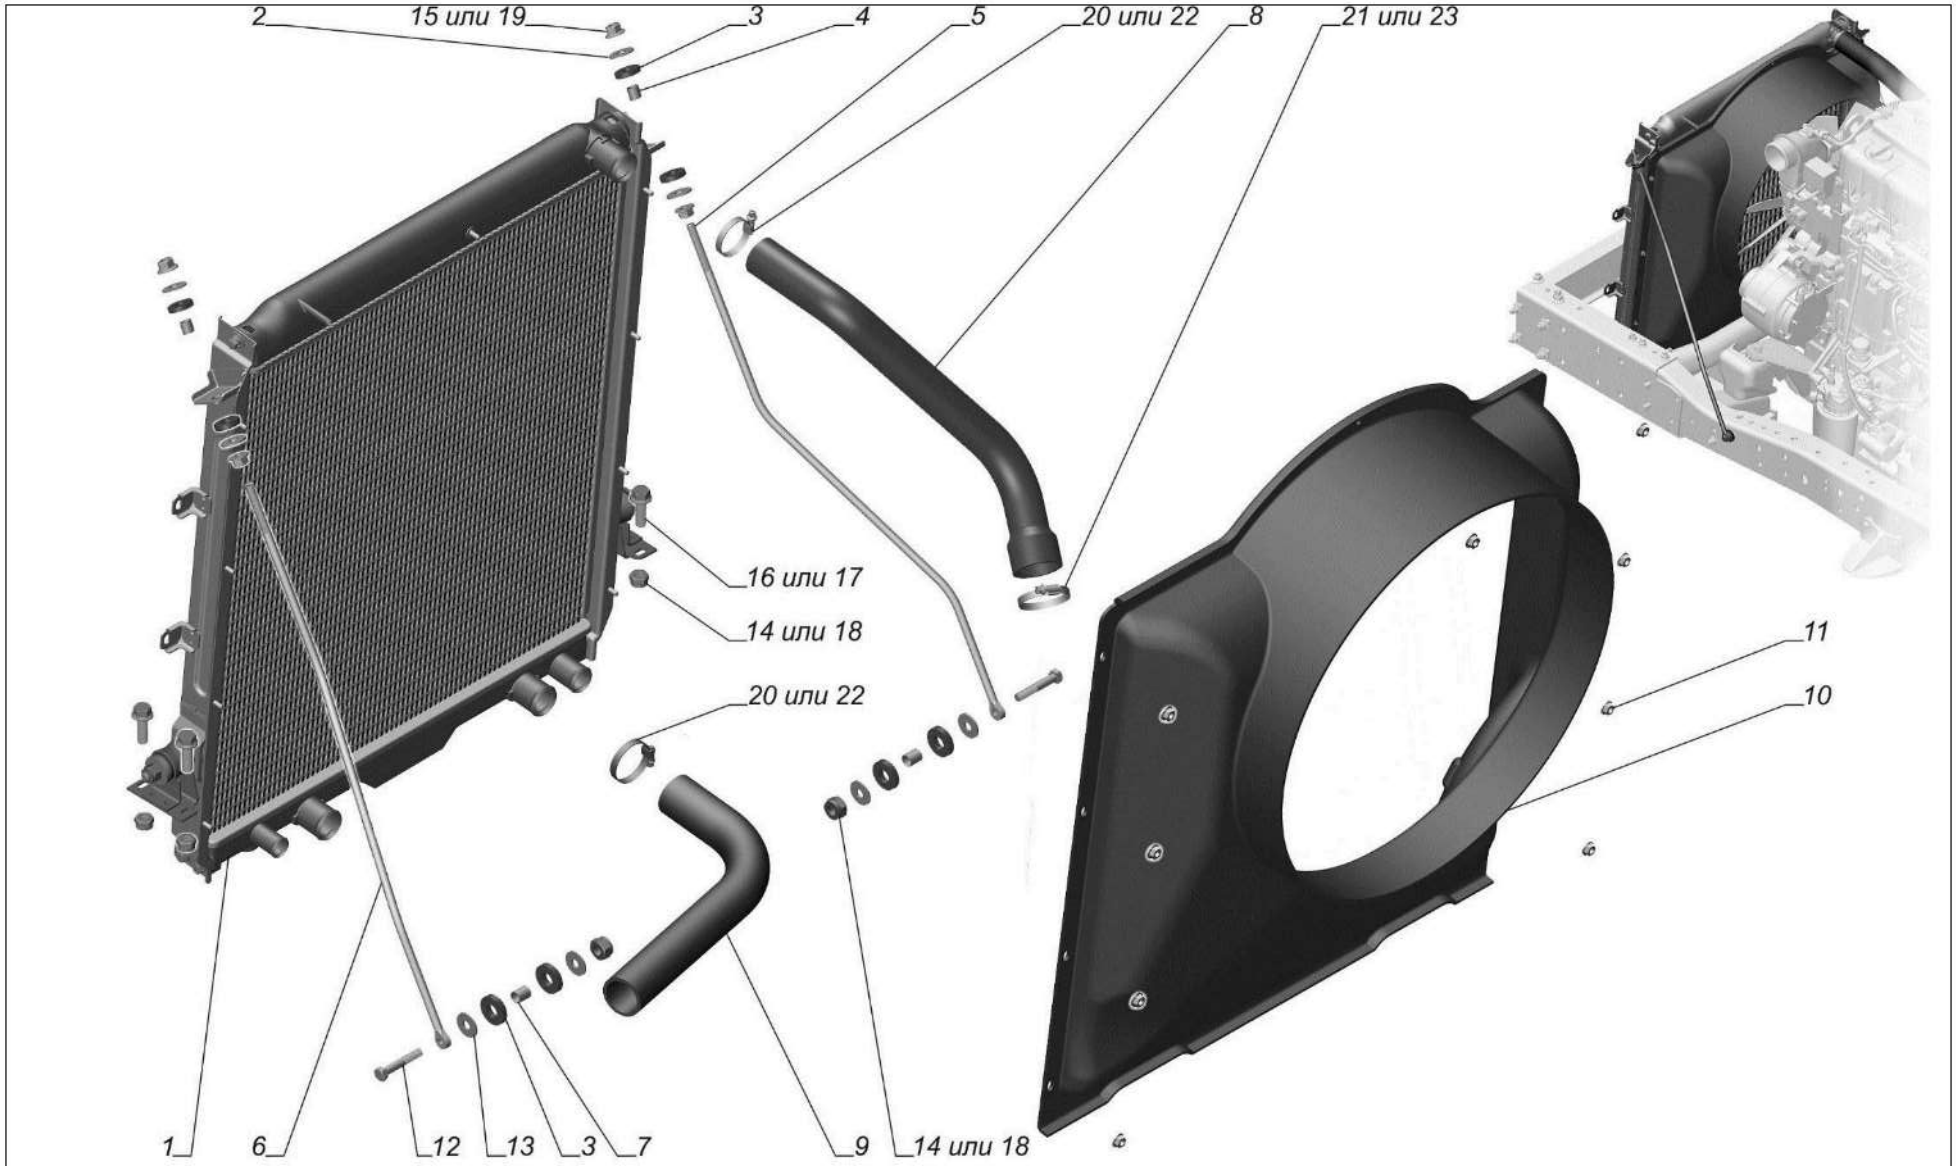


Рис. С40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения

C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	1	C40R13-1301006	Радиатор с опорами	1
C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	2	293307-П29	Шайба	4
C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	3	51А-1001094	Прокладка	8
C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	4	20Ю-1001095	Втулка	2
C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	5	C40R13-1302034	Тяга правая	1
C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	6	C40R13-1302035	Тяга левая	1
C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	7	C40R13-1302084	Втулка	2
C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	8	C40R13-1303010	Шланг	1
C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	9	C40R13-1303025-30	Шланг	1
C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	10	C40R13-1309011-20	Кожух вентилятора	1
C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	11	45 9953 1818	Гайка М6	9
C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	12	201466-П29	Болт М8х45	2
C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	13	252038-П29	Шайба 8	4
C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	14 или поз.18	292206-31	Гайка DIN M8	6
C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	15 или поз.19	292355-51	Гайка DIN M10	4
C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	16 или поз.17	290S024-71	Болт DIN M8x25	4
C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	17 или поз.16	45 9376 1121	Болт М8х25	4

C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	18 или поз.14	45 9563 1305	Гайка M8	6
C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	19 или поз.15	45 9955 1821	Гайка M10	4
C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	20 или поз.22	.WD935-55C7W3-IS	Хомут с пружинной вставкой	2
C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	21 или поз.23	.WD950-70C7W3-IS	Хомут с пружинной вставкой	1
C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	22 или поз.20	.TORRO32-50/9C7W3WF	Хомут с пружинной вставкой	2
C40R13-1300001-50	Рис. C40R13-1300001-50. Установка системы охлаждения	23 или поз.21	.TORRO50-70/9C7W3WF	Хомут с пружинной вставкой	1

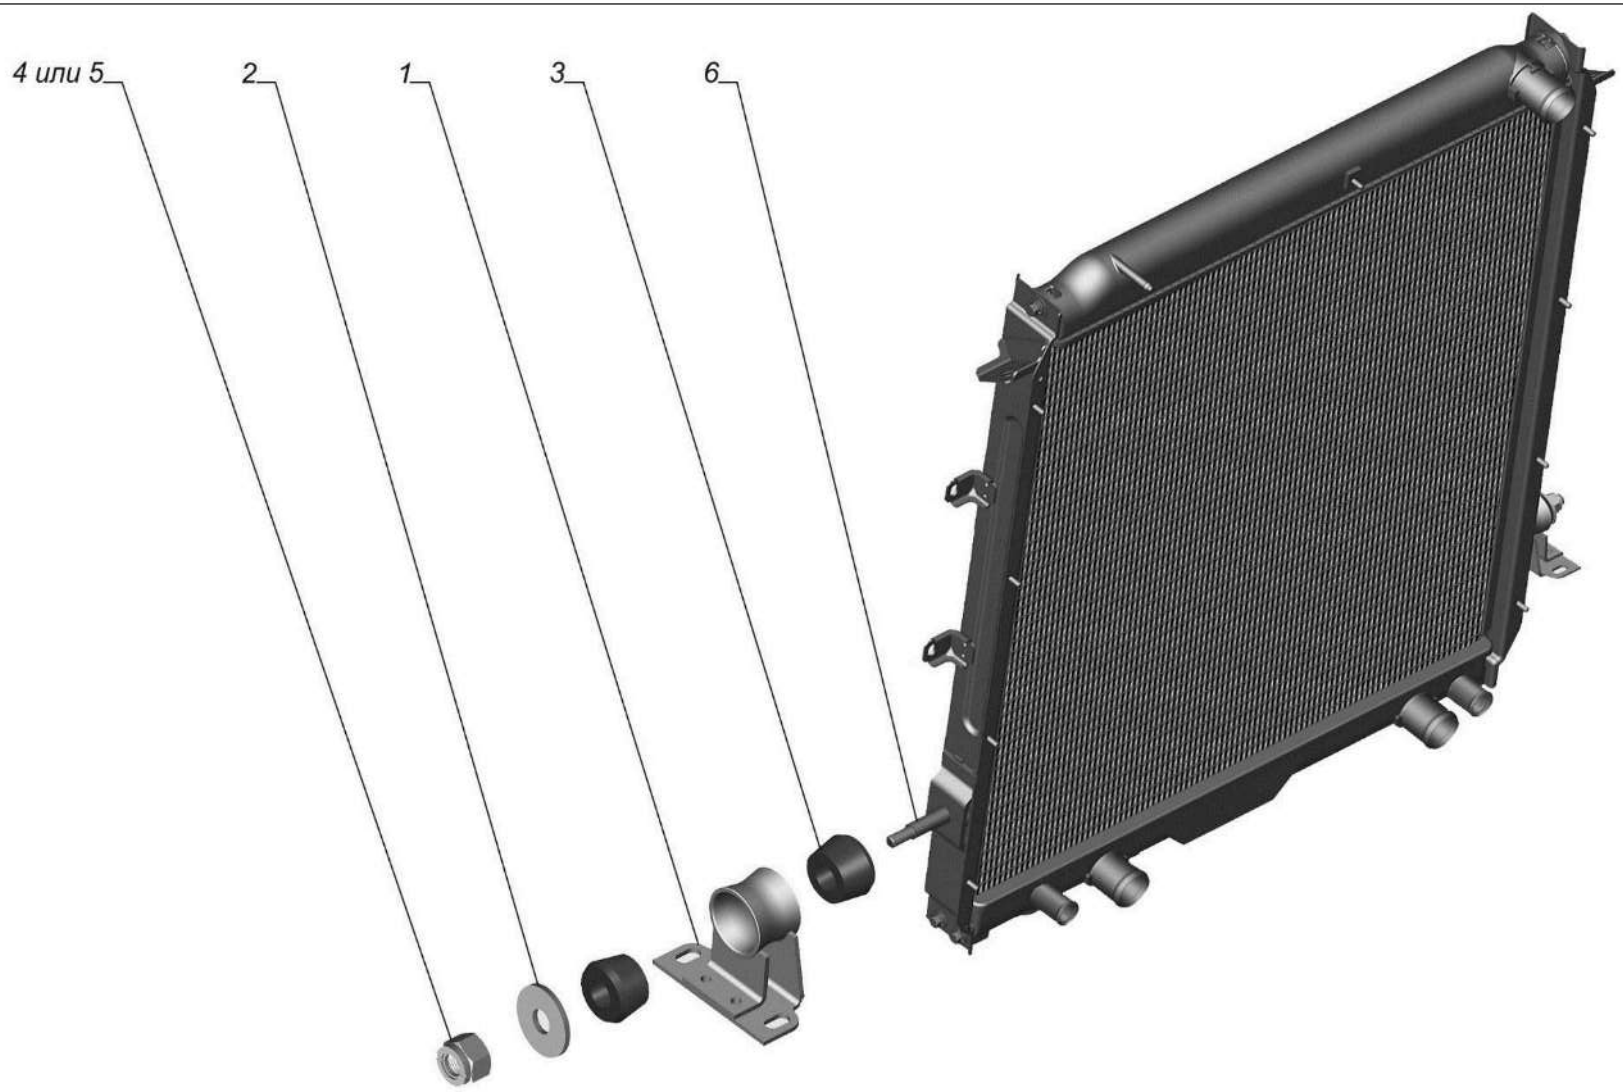


Рис. С40R13-1301006. Радиатор с опорами

C40R13-1301006	Рис. C40R13-1301006. Радиатор с опорами	1	C41R13-1302020	Опора радиатора	2
C40R13-1301006	Рис. C40R13-1301006. Радиатор с опорами	2	297177-П29	Шайба 12	2
C40R13-1301006	Рис. C40R13-1301006. Радиатор с опорами	3	C41R13-1302094	Подушка	4
C40R13-1301006	Рис. C40R13-1301006. Радиатор с опорами	4 или поз.5	292213-51	Гайка DIN M12x1,25	2
C40R13-1301006	Рис. C40R13-1301006. Радиатор с опорами	5 или поз.4	45 9563 1310	Гайка M12x1,25	2
C40R13-1301006	Рис. C40R13-1301006. Радиатор с опорами	6	C40R13.1301010-30	Радиатор	1

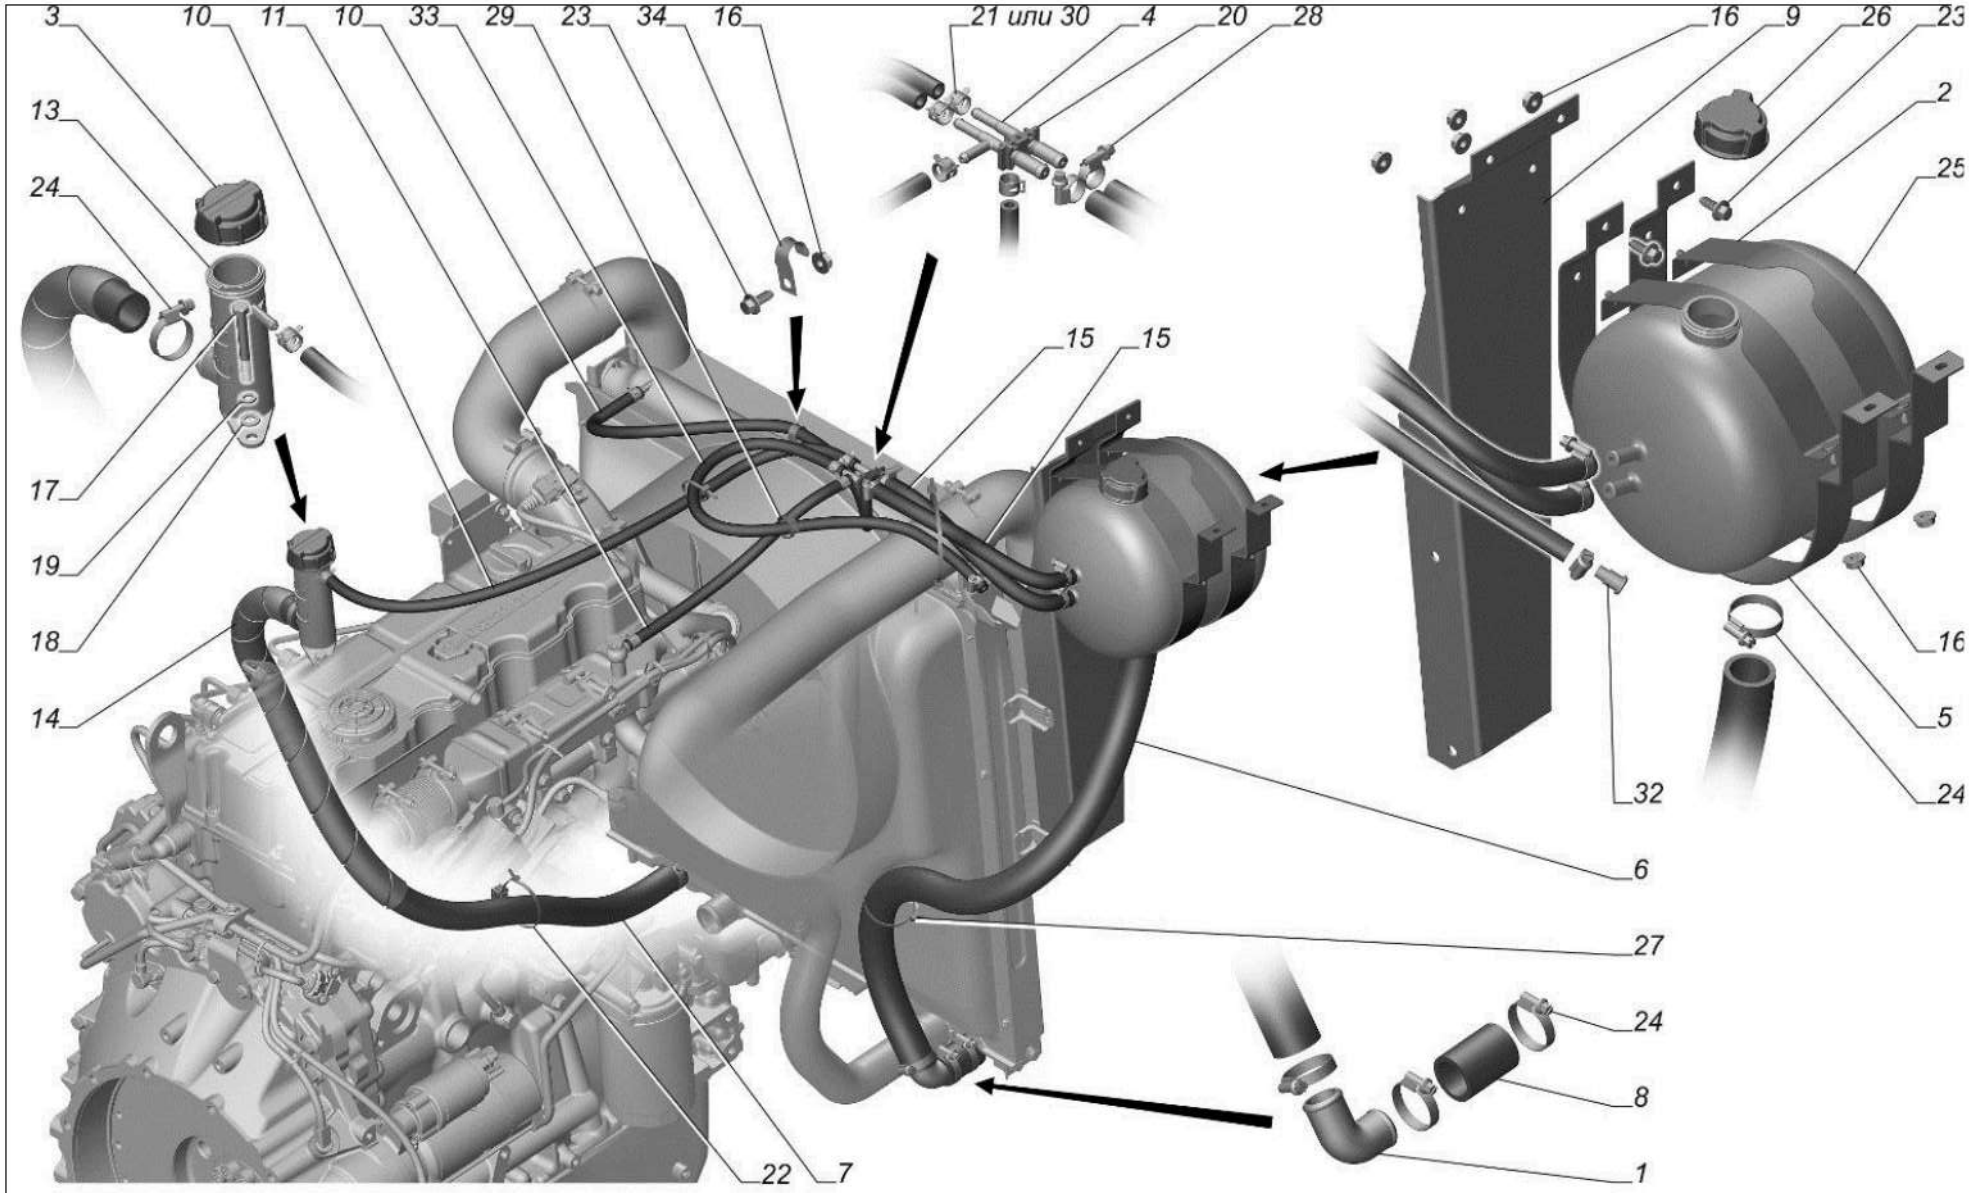


Рис. C40R13-1311001. Установка расширительного бачка

C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	1	C40R13-1311057	Переходник угловой	1
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	2	C40R13-1311106	Стяжка	2
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	3	C40R13-1311465	Пробка бачка для заправки	1
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	4	C40R13-1311060	Тройник	2
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	5	C40R13-1311072	Хомут крепления расширительного бачка	2
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	6	C40R13-1311095	Шланг	1
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	7	C40R13-1311096	Шланг	1
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	8	C40R13-1311097	Шланг	1
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	9	C40R13-1311113	Кронштейн	1
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	10	3302-1311162	Шланг	2
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	11	C40R13-1311162	Шланг	1
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	13	C40R13-1311450	Бачок для заправки	1
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	14	33106-3506216	Оболочка	1
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	15	33081-3548100	Шланг слива масла	2
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	16	45 9953 1818	Гайка М6	7
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	17	200273-П29	Болт М8х70	1
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	18	252005-П29	Шайба 8	1
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	19	252135-П2	Шайба 8Т	1

C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	20	.056080.001	Скоба	1
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	21 или поз.30	.1401200700	Хомут пружинный 14х12	7
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	22	3309.3724653	Поясок с клипсой	2
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	23	.E24408	Болт резьбовыдавливающий Сп М6х16	3
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	24	.TORRO32-50/9C7W3WF	Хомут с пружинной вставкой	6
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	25	5320-1311010-30	Бачок расширительный	1
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	26	9527-1311060-02	Пробка расширительного бачка	1
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	27	3302.3724528	Хомут	1
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	28	45 3114 9904	Хомут 12-22	5
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	29	45 3114 9922	Поясок	4
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	30 или поз.21	.01128044014	Хомут пружинный 14х12	7
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	32	A21R23-3508031	Ось собачки	1
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	33	320405-8120038	Шланг	1
C40R13-1311001	Рис. C40R13-1311001. Установка расширитльного бачка	34	.M-14566	Скоба	1

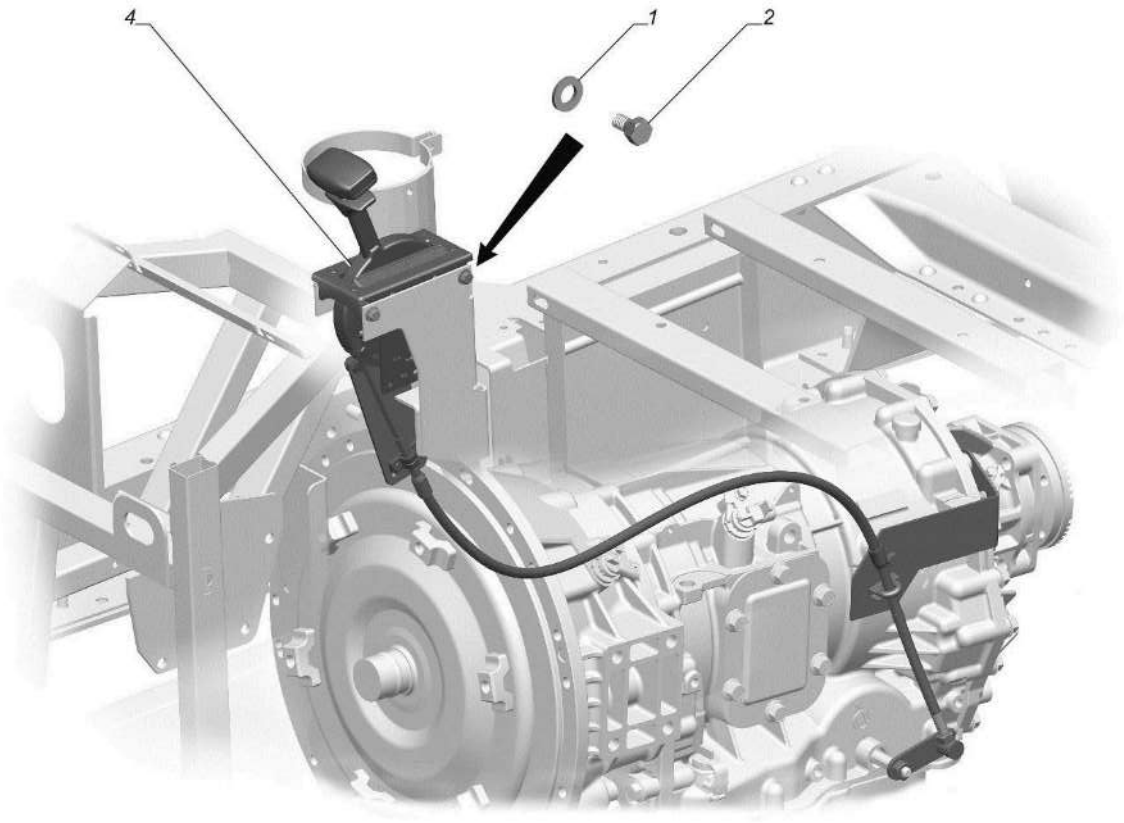


Рис. C40R13-1700001-10. Установка тросового привода

C40R13-1700001-10	Рис. C40R13-1700001-10. Установка тросового привода	1	4301-1601300	Шайба пружинная коническая	4
C40R13-1700001-10	Рис. C40R13-1700001-10. Установка тросового привода	2	C40R13-1703416	Болт	4
C40R13-1700001-10	Рис. C40R13-1700001-10. Установка тросового привода	4	.DGS02565	Переключатель передач	1

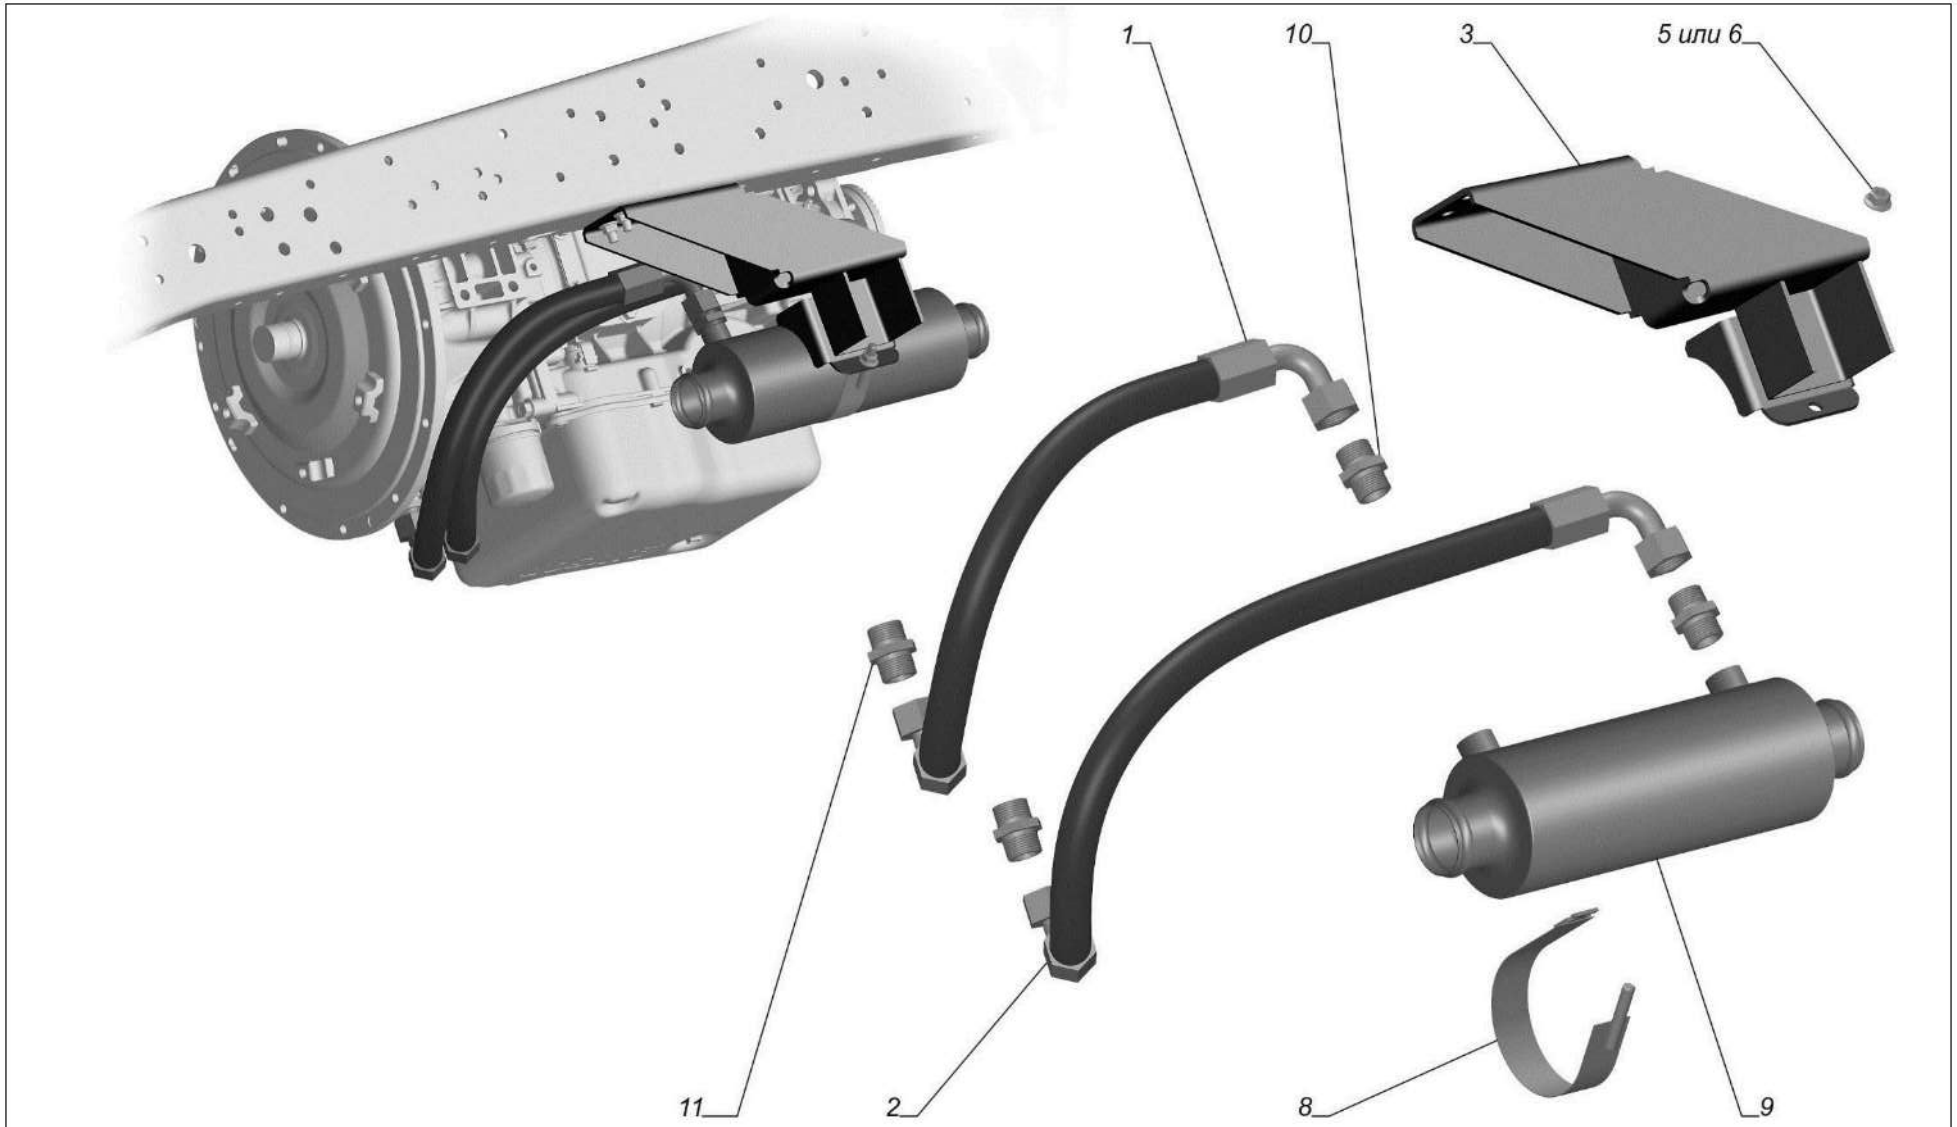


Рис. C40R13-1714001. Установка системы охлаждения масла коробки передач

C40R13-1714001	Рис. C40R13-1714001. Установка системы охлаждения масла коробки передач	1	C40R13-1714030	Рукав	1
C40R13-1714001	Рис. C40R13-1714001. Установка системы охлаждения масла коробки передач	2	C40R13-1714031	Рукав	1
C40R13-1714001	Рис. C40R13-1714001. Установка системы охлаждения масла коробки передач	3	C40R13-1714040	Кронштейн теплообменника	1
C40R13-1714001	Рис. C40R13-1714001. Установка системы охлаждения масла коробки передач	5 или поз.6	45 9955 1821	Гайка M10	1
C40R13-1714001	Рис. C40R13-1714001. Установка системы охлаждения масла коробки передач	6 или поз.5	292355-51	Гайка DIN M10	1
C40R13-1714001	Рис. C40R13-1714001. Установка системы охлаждения масла коробки передач	8	.320412-05-110-02-1714110	Хомут крепления охладителя АКПП	1
C40R13-1714001	Рис. C40R13-1714001. Установка системы охлаждения масла коробки передач	9	.29541642	Водомасляный теплообменник 29541642	1
C40R13-1714001	Рис. C40R13-1714001. Установка системы охлаждения масла коробки передач	10	.DGS00341	Фитинг теплообменника прямой DGS00341	2
C40R13-1714001	Рис. C40R13-1714001. Установка системы охлаждения масла коробки передач	11	.DGS00371	Фитинг коробки передач DGS00371	2

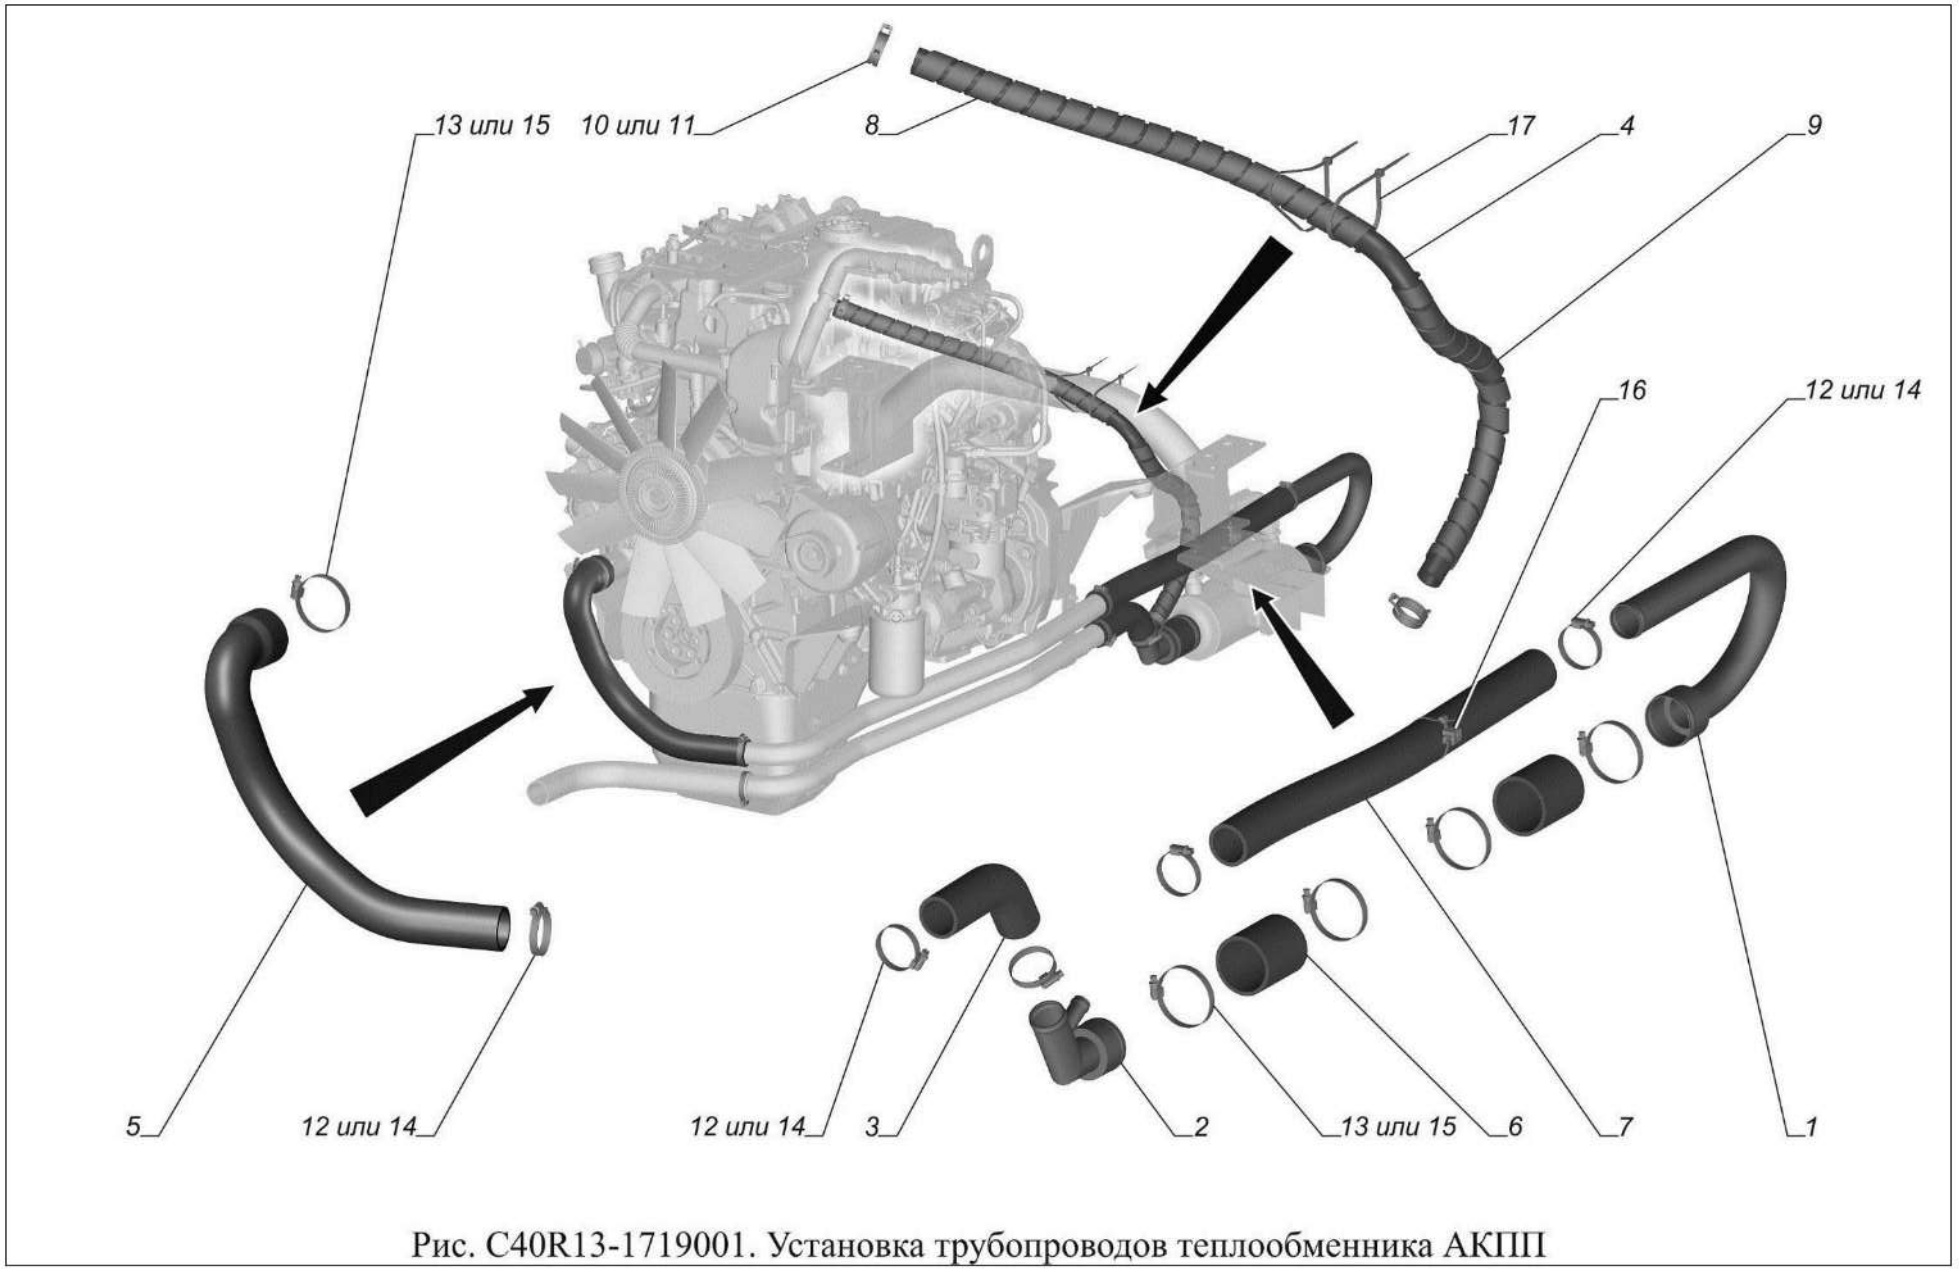


Рис. С40R13-1719001. Установка трубопроводов теплообменника АКПП

C40R13-1719001	Рис. C40R13-1719001. Установка трубопроводов теплообменника АКПП	1	C40R13-1719050	Труба	1
C40R13-1719001	Рис. C40R13-1719001. Установка трубопроводов теплообменника АКПП	2	C40R13-1719052	Труба	1
C40R13-1719001	Рис. C40R13-1719001. Установка трубопроводов теплообменника АКПП	3	2752-1303025-10	Шланг радиатора отводящий	1
C40R13-1719001	Рис. C40R13-1719001. Установка трубопроводов теплообменника АКПП	4	33096-1311095	Шланг	1
C40R13-1719001	Рис. C40R13-1719001. Установка трубопроводов теплообменника АКПП	5	C40R13-1719044-10	Шланг	1
C40R13-1719001	Рис. C40R13-1719001. Установка трубопроводов теплообменника АКПП	6	C40R13-1719046	Шланг	2
C40R13-1719001	Рис. C40R13-1719001. Установка трубопроводов теплообменника АКПП	7	C40R13-1719048	Шланг	1
C40R13-1719001	Рис. C40R13-1719001. Установка трубопроводов теплообменника АКПП	8	33106-3506216	Оболочка	1
C40R13-1719001	Рис. C40R13-1719001. Установка трубопроводов теплообменника АКПП	9	C40R13-3506218	Оболочка	1
C40R13-1719001	Рис. C40R13-1719001. Установка трубопроводов теплообменника АКПП	10 или поз.11	.01128044027	Хомут пружинный 27х12	2
C40R13-1719001	Рис. C40R13-1719001. Установка трубопроводов теплообменника АКПП	11 или поз.10	.2701200700	Хомут пружинный 27х12	2
C40R13-1719001	Рис. C40R13-1719001. Установка трубопроводов теплообменника АКПП	12 или поз.14	.WD935-55C7W3-IS	Хомут с пружинной вставкой	6
C40R13-1719001	Рис. C40R13-1719001. Установка трубопроводов теплообменника АКПП	13 или поз.15	.WD950-70C7W3-IS	Хомут с пружинной вставкой	5

C40R13-1719001	Рис. C40R13-1719001. Установка трубопроводов теплообменника АКПП	14 или поз.12	.TORRO32-50/9C7W3WF	Хомут с пружинной вставкой	6
C40R13-1719001	Рис. C40R13-1719001. Установка трубопроводов теплообменника АКПП	15 или поз.13	.TORRO50-70/9C7W3WF	Хомут с пружинной вставкой	5
C40R13-1719001	Рис. C40R13-1719001. Установка трубопроводов теплообменника АКПП	16	3309.3724653	Поясок с клипсой	2
C40R13-1719001	Рис. C40R13-1719001. Установка трубопроводов теплообменника АКПП	17	45 3114 9922	Поясок	4

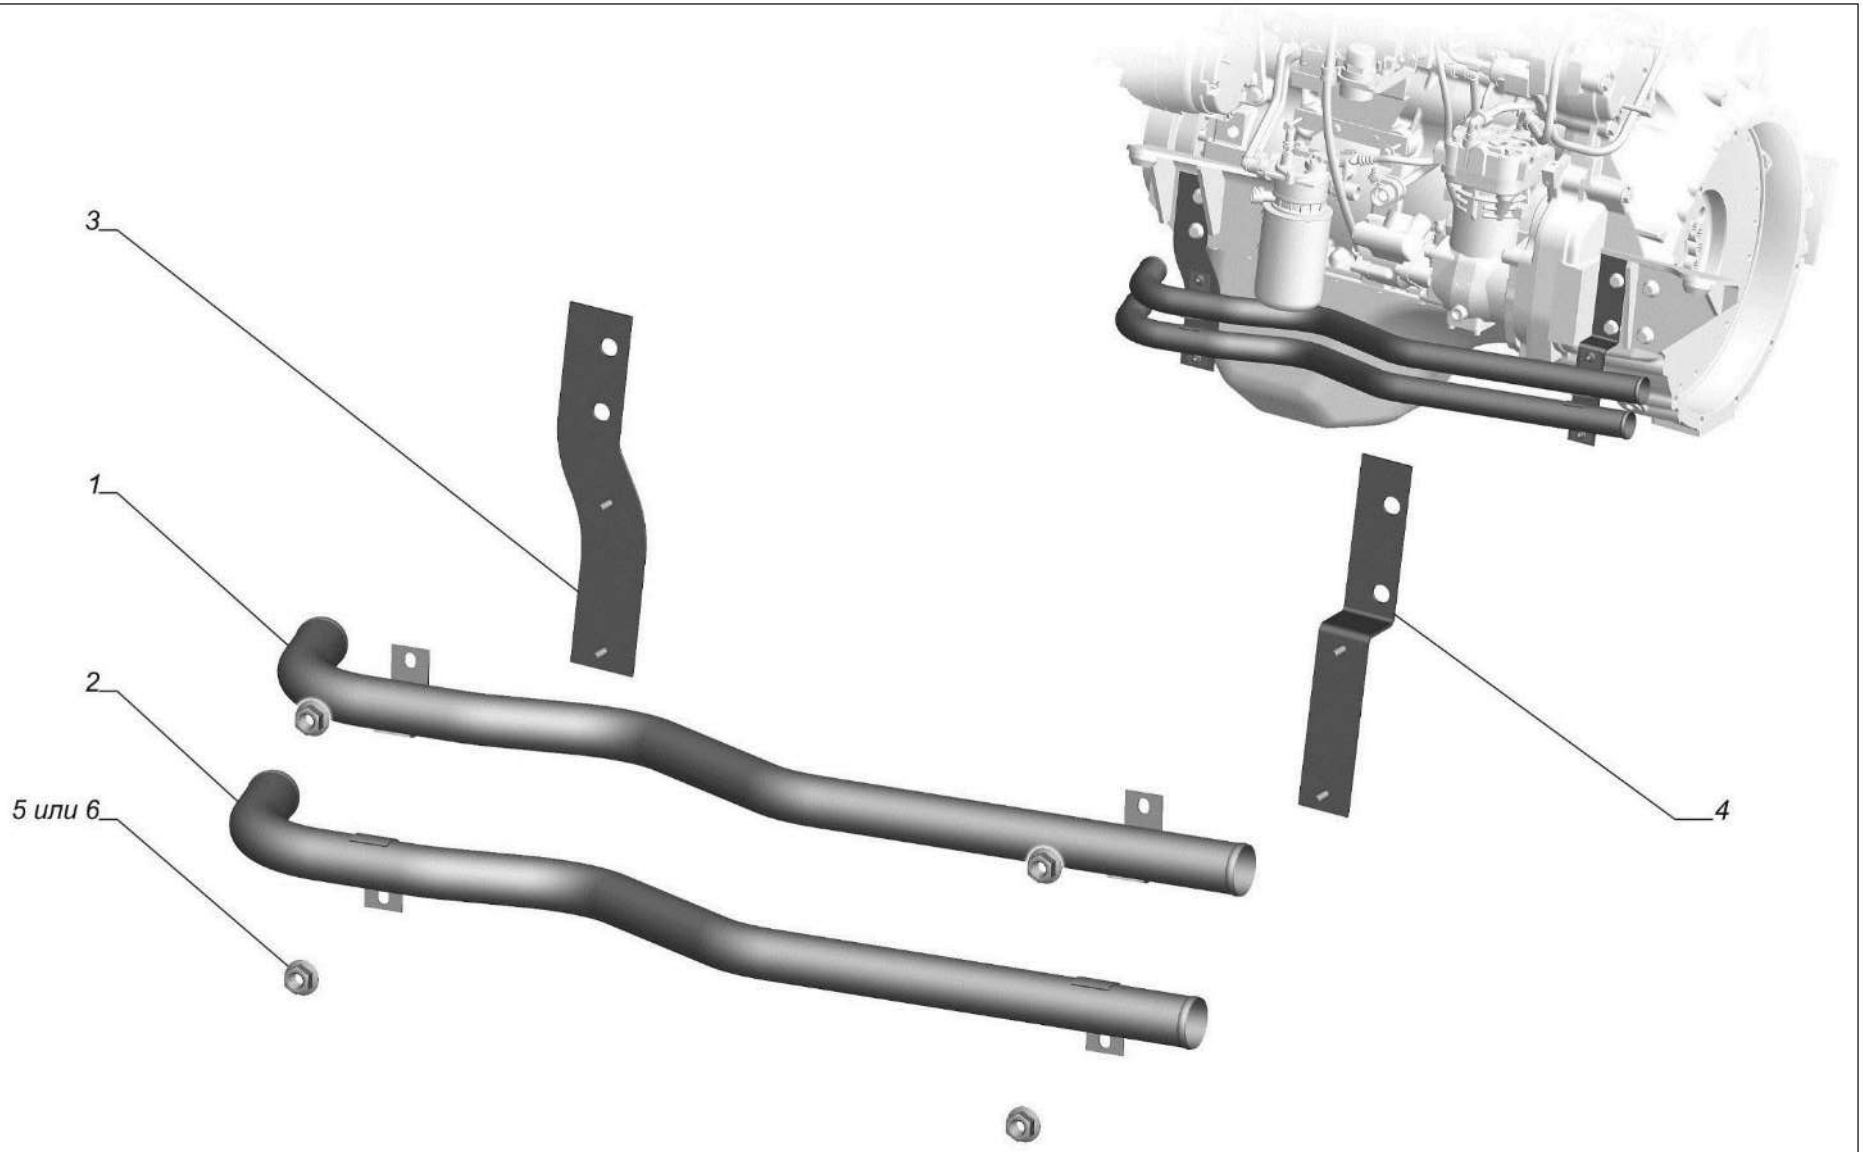


Рис. С40R13-1719004. Установка трубопроводов

C40R13-1719004	Рис. C40R13-1719004. Установка трубопроводов	1	C40R13-1719022	Труба верхняя	1
C40R13-1719004	Рис. C40R13-1719004. Установка трубопроводов	2	C40R13-1719023	Труба нижняя	1
C40R13-1719004	Рис. C40R13-1719004. Установка трубопроводов	3	A21R23-1303010-50	Кронштейн	1
C40R13-1719004	Рис. C40R13-1719004. Установка трубопроводов	4	2752-1303025-10	Кронштейн	1
C40R13-1719004	Рис. C40R13-1719004. Установка трубопроводов	5 или поз.6	45 9953 1818	Гайка M6	4
C40R13-1719004	Рис. C40R13-1719004. Установка трубопроводов	6 или поз.5	292352-31	Гайка DIN M6	4

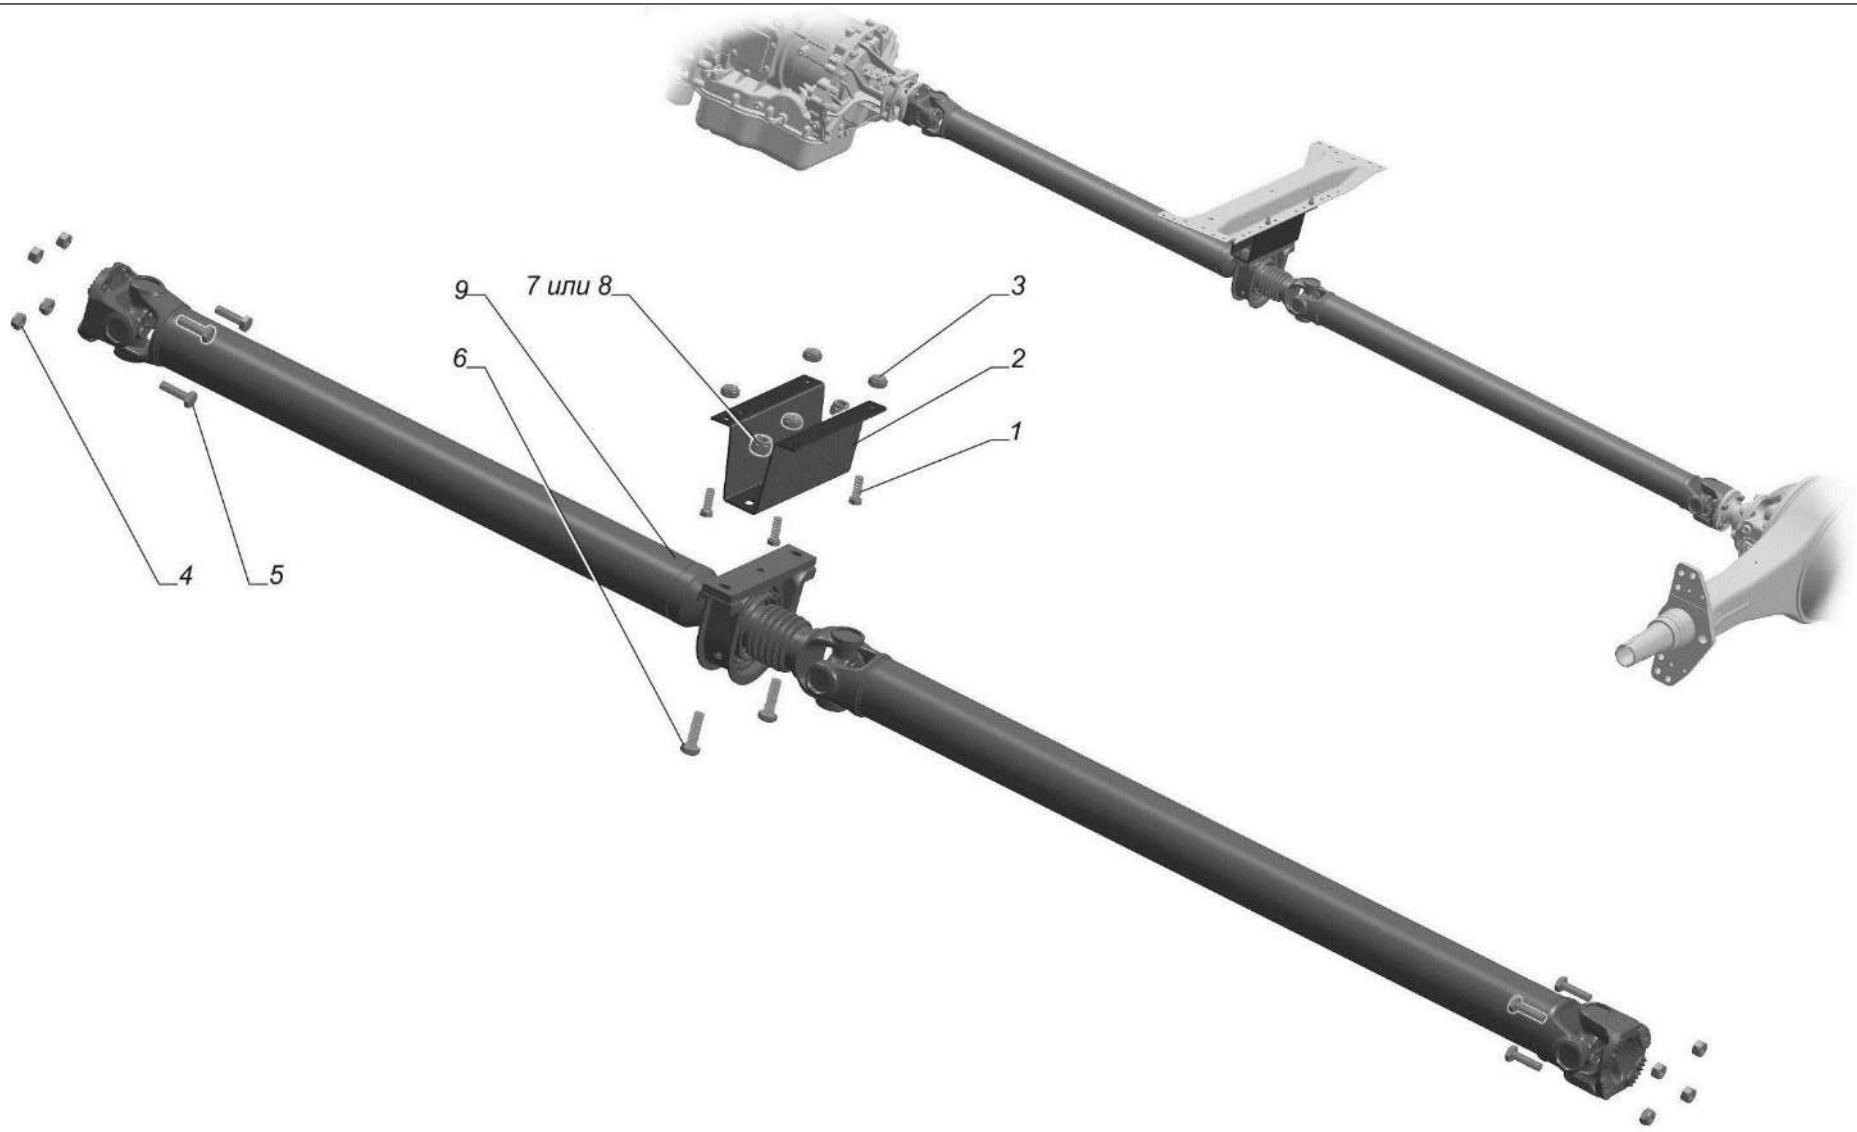


Рис. С40R13-2200001-10. Установка карданной передачи

C40R13-2200001-10	Рис. C40R13-2200001-10. Установка карданной передачи	1	201518-П29	Болт M10x1x25	4
C40R13-2200001-10	Рис. C40R13-2200001-10. Установка карданной передачи	2	33104-2202120	Кронштейн переходный	1
C40R13-2200001-10	Рис. C40R13-2200001-10. Установка карданной передачи	3	292210-31	Гайка DIN M10x1	4
C40R13-2200001-10	Рис. C40R13-2200001-10. Установка карданной передачи	4	292210-61	Гайка DIN M10x1	8
C40R13-2200001-10	Рис. C40R13-2200001-10. Установка карданной передачи	5	290S250-81	Болт DIN M10x1x35	8
C40R13-2200001-10	Рис. C40R13-2200001-10. Установка карданной передачи	6	290S343-71	Болт DIN M12x1,25x40	2
C40R13-2200001-10	Рис. C40R13-2200001-10. Установка карданной передачи	7 или поз.8	45 9563 1310	Гайка M12x1,25	2
C40R13-2200001-10	Рис. C40R13-2200001-10. Установка карданной передачи	8 или поз.7	.1/61050/11	Гайка M12x1,25	2
C40R13-2200001-10	Рис. C40R13-2200001-10. Установка карданной передачи	9	C40R13.2200010-10	Передача карданная	1

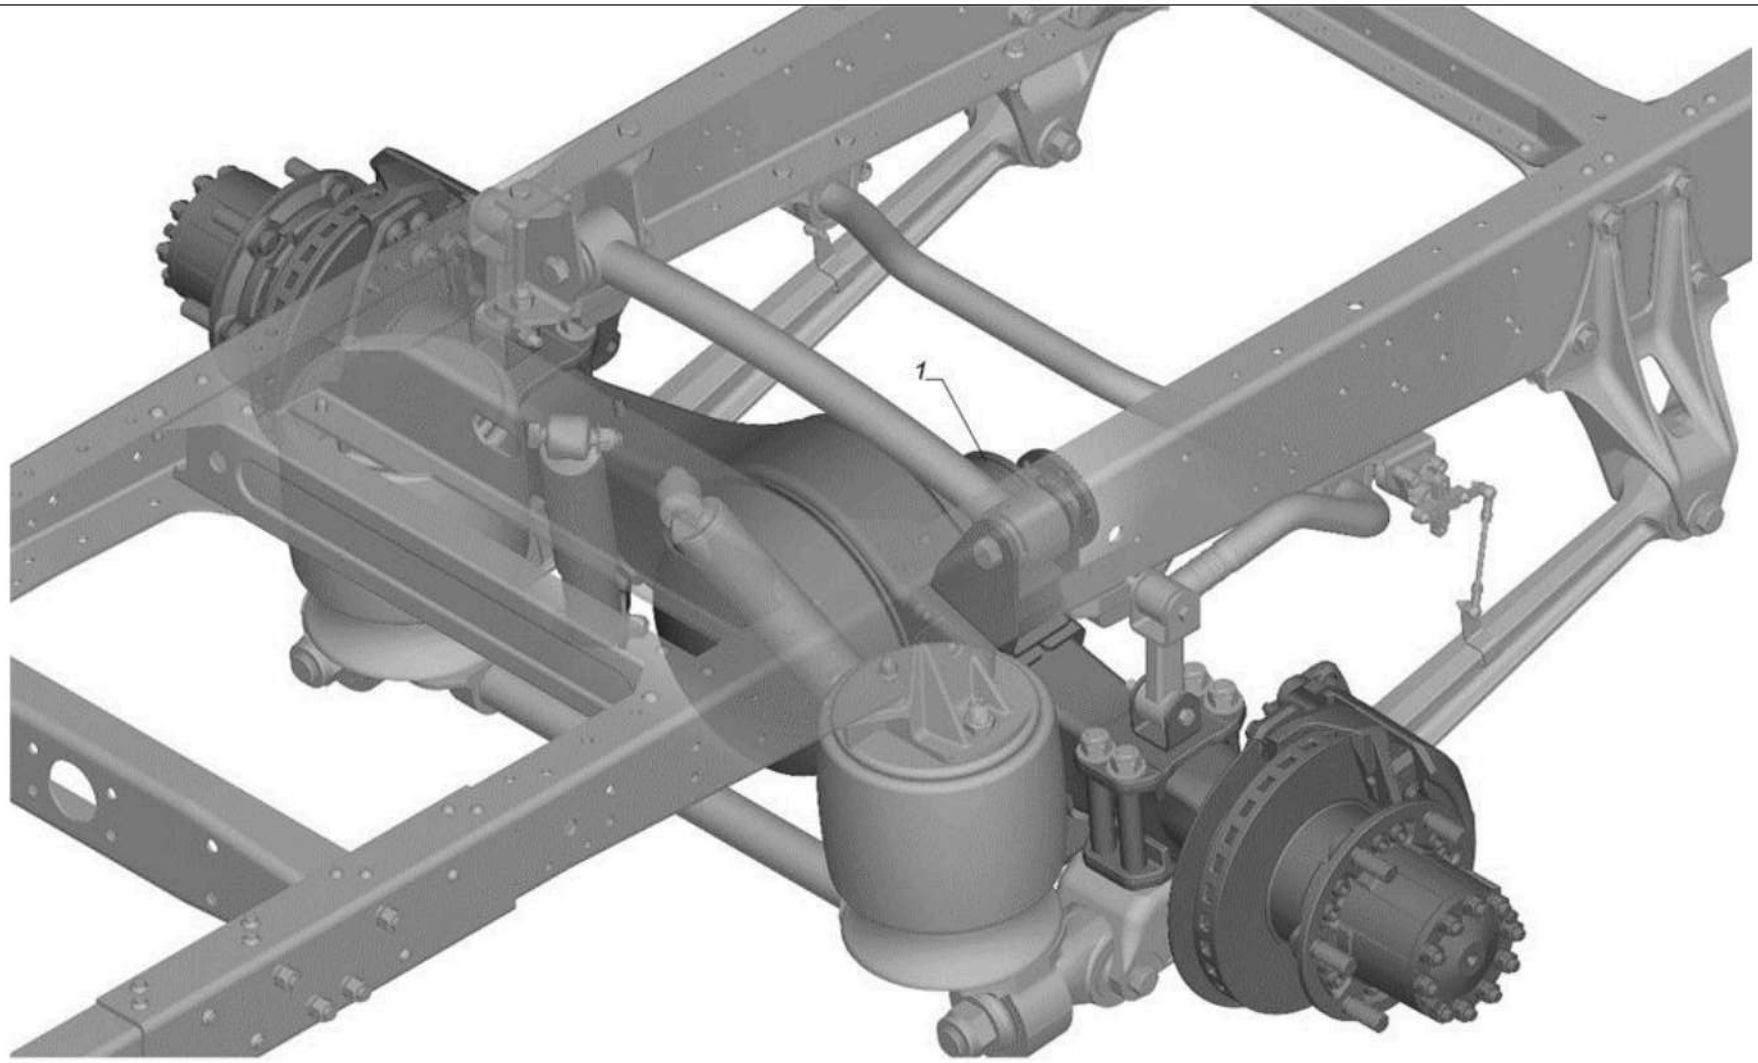


Рис. C40R13-2400001-10. Установка заднего моста

C40R13-2400001-10	Рис. C40R13-2400001-10. Установка заднего моста	1	C40R13-2400011-10	Мост задний с тормозами и ступицами	1

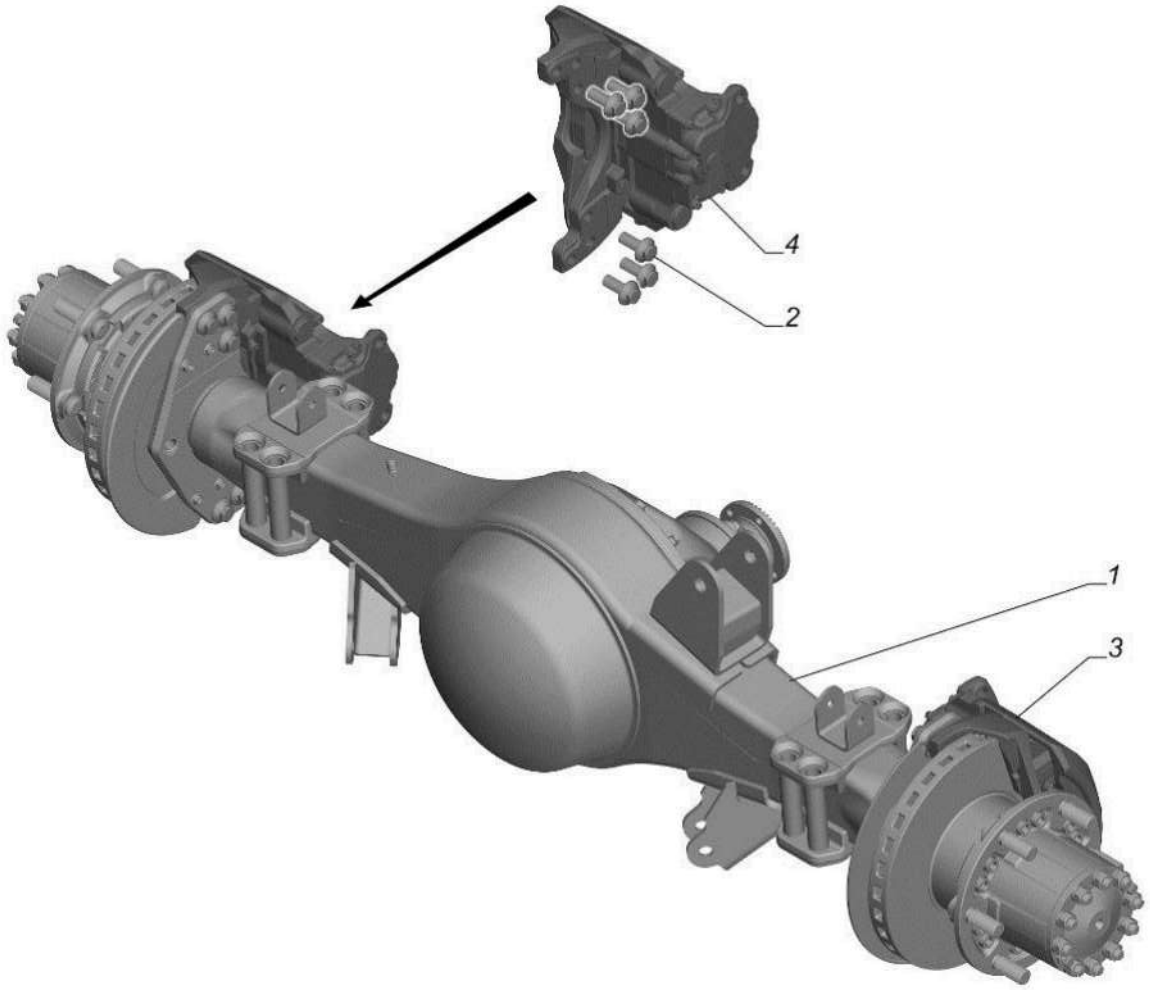


Рис. С40R13-2400011-10. Мост задний с тормозами и ступицами

C40R13-2400011-10	Рис. C40R13-2400011-10. Мост задний с тормозами и ступицами	1	C40R13-2400015-10	Мост задний со ступицами	1
C40R13-2400011-10	Рис. C40R13-2400011-10. Мост задний с тормозами и ступицами	2	290885-81	Болт DIN M16x1,5x40	12
C40R13-2400011-10	Рис. C40R13-2400011-10. Мост задний с тормозами и ступицами	3	C41R11.3501136	Тормоз дисковый правый	1
C40R13-2400011-10	Рис. C40R13-2400011-10. Мост задний с тормозами и ступицами	4	C41R11.3501137	Тормоз дисковый левый	1

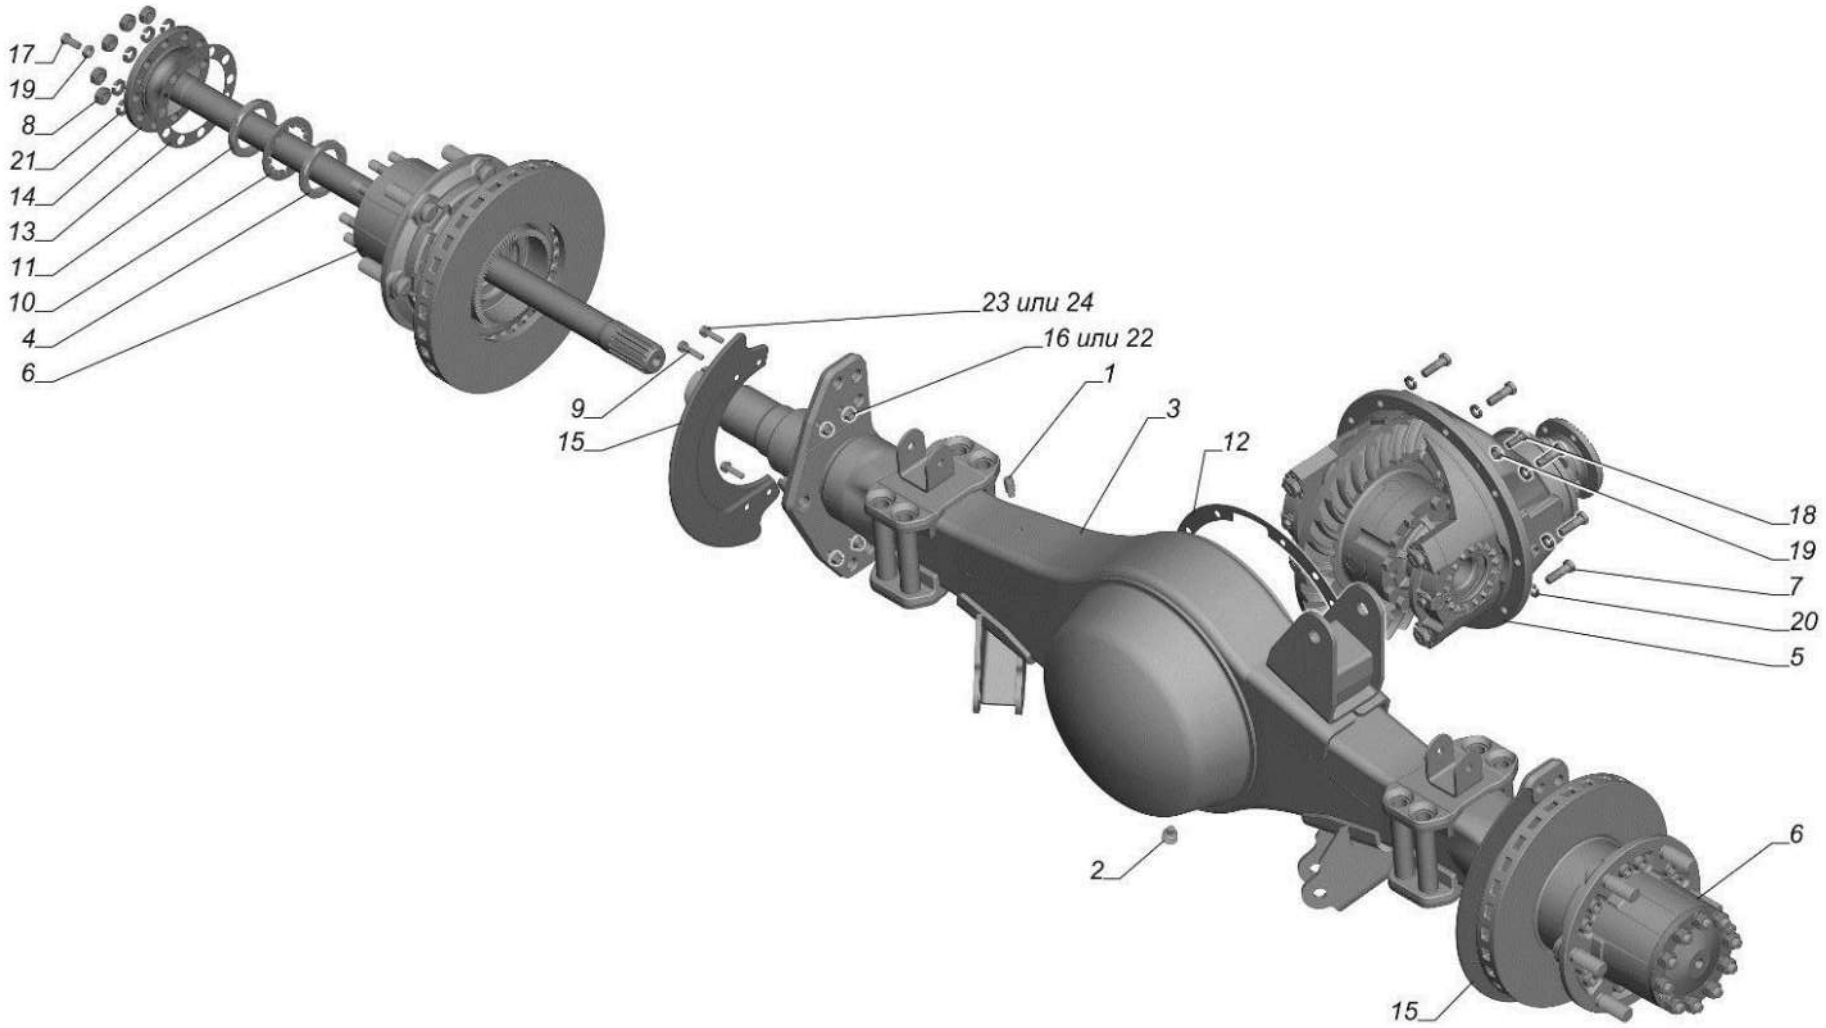


Рис. С40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами

C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	1	298430-П	Сапун в сборе	1
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	2	31029-1701098	Пробка магнитная	1
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	3	C40R13-2401005	Картер заднего моста	1
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	4	53-2401054-01	Гайка подшипников	2
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	5	C40R13-2402010-10	Редуктор заднего моста	1
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	6	C41R11-3104006-10	Ступица и тормозной диск заднего колеса с подшипниками	2
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	7	291554-П29	Болт М12х1,25х38	10
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	8	292855-П29	Гайка Сп М14х1,5	20
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	9	560.1005167	Болт фланцевый (2178579/2)	2
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	10	51-2401050	Шайба стопорная гайки подшипника ступицы заднего колеса	2
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	11	53-2401052-01	Гайка подшипников	2
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	12	3309-2402045	Прокладка картера редуктора заднего моста	1
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	13	53-2403048	Прокладка полуоси	2
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	14	53-2403070-02	Полуось	2
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	15	33104-3502014	Щит заднего тормоза	2
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	16 или поз.22	45 9953 1819	Гайка М8	8
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	17	201496-П29	Болт М10х22	4

C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	18	201499-П29	Болт М10х30	2
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	19	250612-П29	Гайка М10	6
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	20	252137-П2	Шайба 12.ОТ	10
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	21	252138-П2	Шайба 14.ОТ	20
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	22 или поз.16	292353-51	Гайка М8	8
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	23 или поз.24	290S025-71	Болт DIN М8х30	6
C40R13-2400015-10	Рис. C40R13-2400015-10. Мост задний со ступицами	24 или поз.23	45 9376 1123	Болт М8х30	6

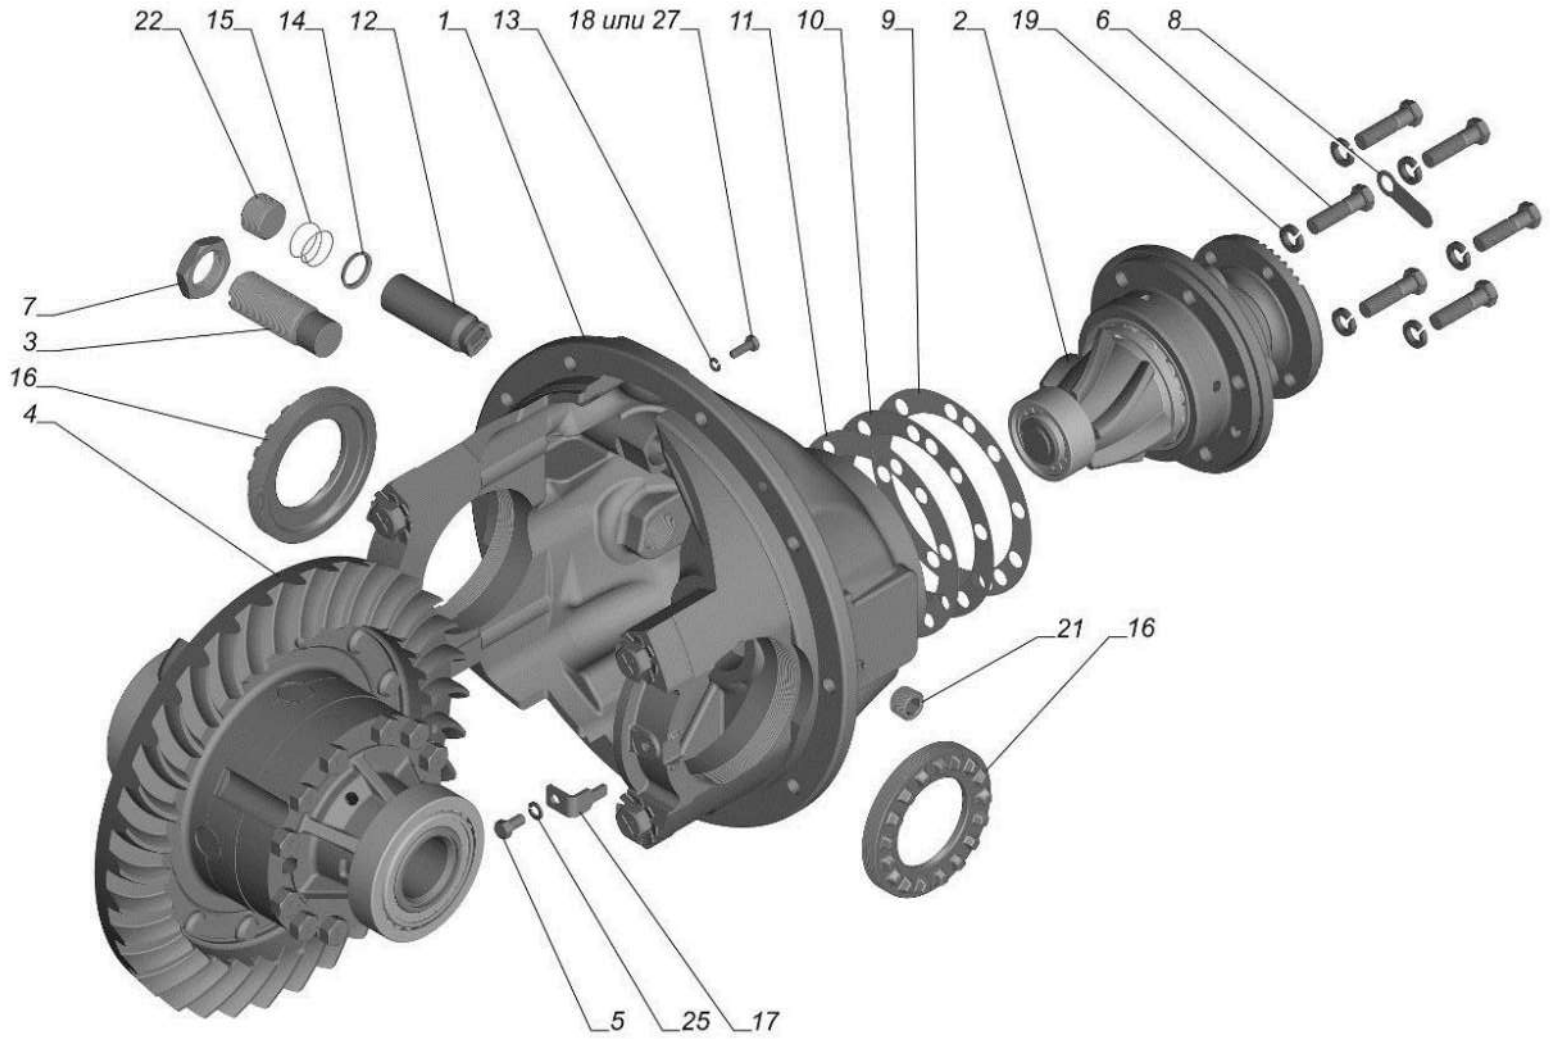


Рис. С40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста

C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	1	53-2402012-11	Картер главной передачи заднего моста	1
C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	2	C40R13-2402014	Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	1
C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	3	53-2402078-10	Винт регулировочный упора ведомой шестерни	1
C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	4	3306-2403010-01	Дифференциал заднего моста	1
C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	5	201454-П29	Болт М8х16	2
C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	6	291557-П29	Болт М12х45	6
C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	7	292977-П29	Гайка М30х1,5	1
C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	8	3306-2400022	Пластина маркировочная	1
C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	9	53-2402046	Прокладка регулировочная	4 наиб. кол
C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	10	53-2402047	Прокладка регулировочная	3 наиб. кол
C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	11	53-2402048	Прокладка регулировочная	1
C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	12	53-2402086-02	Трубка маслоприемная картера редуктора заднего моста	1
C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	13	252154-П2	Шайба 6Л	1
C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	14	53-2402088	Тарелка маслоприемной трубки	1
C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	15	53-2402089	Пружина маслоприемной трубки	1
C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	16	53-2403040	Гайка подшипника дифференциала заднего моста	2
C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	17	53-2403044	Пластина стопорная гайки подшипника дифференциала заднего моста	2

C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	18 или поз.27	201419-П29	Болт М6х18	1
C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	19	252137-П2	Шайба 12.ОТ	6
C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	21	296576-П29	Пробка КГ1/2"	1
C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	22	262521-П	Пробка КГ1"	1
C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	25	252155-П2	Шайба 8Л	2
C40R13-2402010-10	Рис. C40R13-2402010-10. Редуктор заднего моста	27 или поз.18	290531-71	Болт DIN М6х18	1

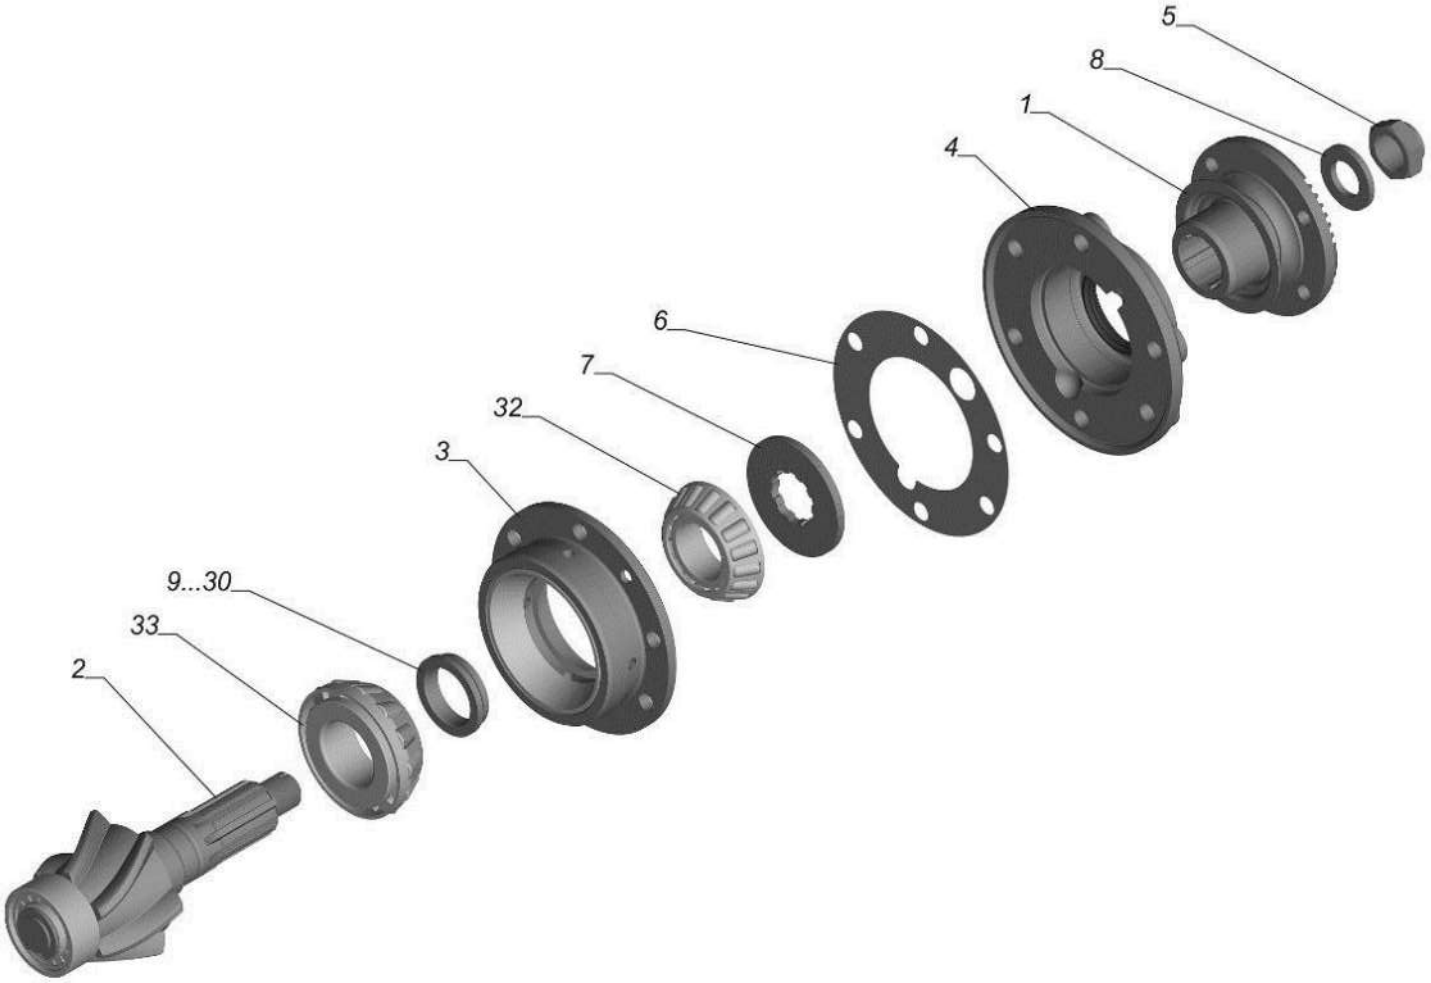


Рис. С40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками

C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	1	C41R11-2402138-10	Фланец с отражателем	1
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	2	3306-2402016-01	Шестерня ведущая главной передачи с подшипником	1
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	3	C41R11-2402022	Муфта с наружными кольцами подшипников	1
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	4	C41R11-2402050	Крышка передняя с манжетой	1
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	5	4599524411	Гайка M24x1,5	1
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	6	53-2402035-A	Прокладка	1
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	7	51-2402037-B	Кольцо маслоотгонное сальника ведущей шестерни заднего моста	1
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	8	51-2402064	Шайба	1
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	9	53A-2402170	Кольцо регулировочное (толщ. 12,10)	1 подбор
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	10	53A-2402171	Кольцо регулировочное (толщ. 12,14)	1 подбор
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	11	53A-2402172	Кольцо регулировочное (толщ. 12,18)	1 подбор
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	12	53A-2402173	Кольцо регулировочное (толщ. 12,22)	1 подбор
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	13	53A-2402174	Кольцо регулировочное (толщ. 12,26)	1 подбор

C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	14	53А-2402175	Кольцо регулировочное (толщ. 12,30)	1 подбор
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	15	53А-2402176	Кольцо регулировочное (толщ. 12,34)	1 подбор
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	16	53А-2402177	Кольцо регулировочное (толщ. 12,38)	1 подбор
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	17	53А-2402178	Кольцо регулировочное (толщ. 12,42)	1 подбор
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	18	53А-2402179	Кольцо регулировочное (толщ. 12,46)	1 подбор
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	19	53А-2402180	Кольцо регулировочное (толщ. 12,50)	1 подбор
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	20	53А-2402181	Кольцо регулировочное (толщ. 12,54)	1 подбор
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	21	53А-2402182	Кольцо регулировочное (толщ. 12,58)	1 подбор
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	22	53А-2402183	Кольцо регулировочное (толщ. 12,62)	1 подбор
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	23	53А-2402184	Кольцо регулировочное (толщ. 12,66)	1 подбор
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	24	53А-2402185	Кольцо регулировочное (толщ. 12,70)	1 подбор
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	25	53А-2402186	Кольцо регулировочное (толщ. 12,74)	1 подбор
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	26	53А-2402187	Кольцо регулировочное (толщ. 12,78)	1 подбор

C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	27	53А-2402188	Кольцо регулировочное (толщ. 12,82)	1 подбор
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	28	53А-2402189	Кольцо регулировочное (толщ. 12,86)	1 подбор
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	29	53А-2402190	Кольцо регулировочное (толщ. 12,90)	1 подбор
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	30	53А-2402191	Кольцо регулировочное (толщ. 12,94)	1 подбор
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	32	.6-27308АКУ1Ш2	Подшипник роликовый конический однорядный 6-27308АКУ1Ш2	1
C40R13-2402014	Рис. C40R13-2402014. Шестерня ведущая главной передачи с подшипниками	33	.6-27709У4Ш2	Подшипник роликовый конический однорядный 6-27709У4Ш2	1



Рис. 3306-2402016-01. Шестерня ведущая главной передачи с подшипником

3306-2402016-01	Рис. 3306-2402016-01. Шестерня ведущая главной передачи с подшипником	1	3306-2402017-01	Шестерня ведущая главной передачи заднего моста	1
3306-2402016-01	Рис. 3306-2402016-01. Шестерня ведущая главной передачи с подшипником	2	51-2402044	Кольцо стопорное	1
3306-2402016-01	Рис. 3306-2402016-01. Шестерня ведущая главной передачи с подшипником	3	.20-102605М	Подшипник роликовый радиальный 20-102605М	1



Рис. С41R11-2402050. Крышка передняя с манжетой

C41R11-2402050	Рис. C41R11-2402050. Крышка передняя с манжетой	1	C41R11-2402051	Крышка передняя	1
C41R11-2402050	Рис. C41R11-2402050. Крышка передняя с манжетой	2	C41R11.2402052	Манжета BDAT2SLRKFSF 55-82-9/16	1

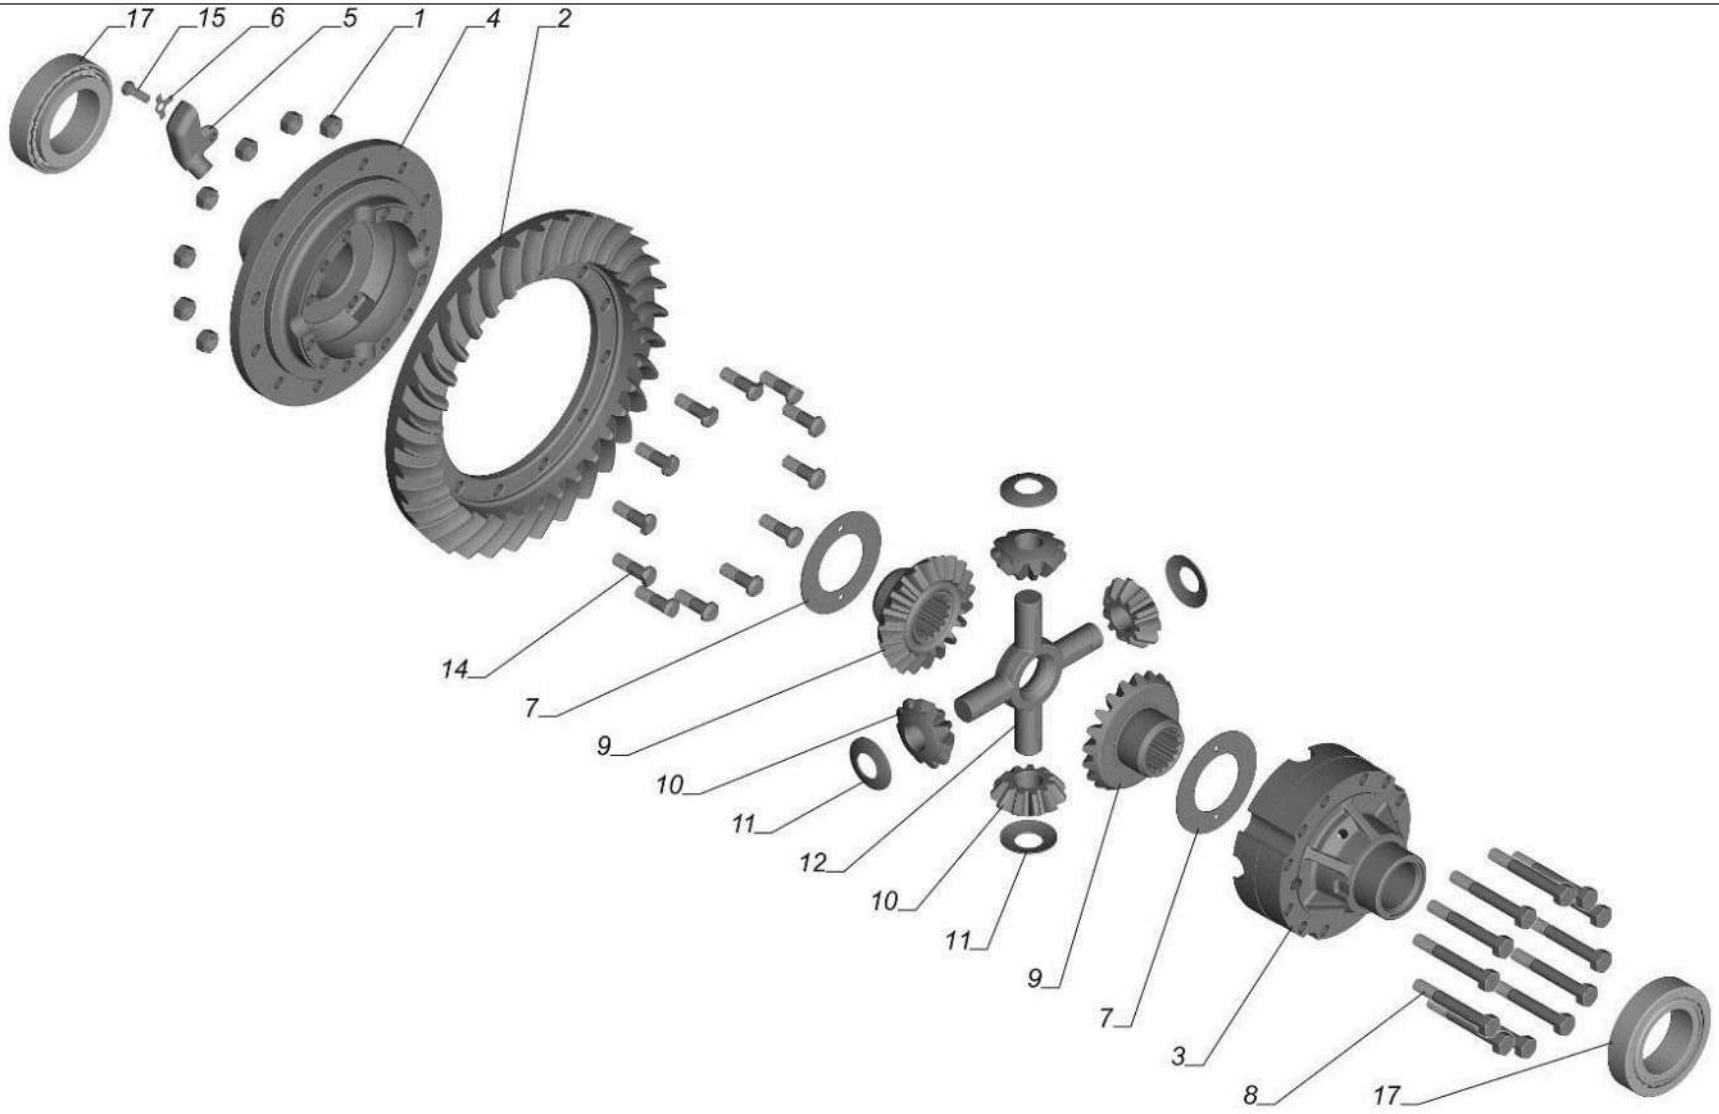


Рис. 3306-2403010-01. Дифференциал заднего моста

3306-2403010-01	Рис. 3306-2403010-01. Дифференциал заднего моста	1	292162	Гайка М12х1,25	12
3306-2403010-01	Рис. 3306-2403010-01. Дифференциал заднего моста	2	3306-2402060-01	Шестерня ведомая главной передачи	1
3306-2403010-01	Рис. 3306-2403010-01. Дифференциал заднего моста	3	53-2403018-12	Коробка сателлитов дифференциала правая	1
3306-2403010-01	Рис. 3306-2403010-01. Дифференциал заднего моста	4	53-2403019-12	Коробка сателлитов дифференциала левая	1
3306-2403010-01	Рис. 3306-2403010-01. Дифференциал заднего моста	5	53-2403022	Маслоулавливатель	1
3306-2403010-01	Рис. 3306-2403010-01. Дифференциал заднего моста	6	51-2403023	Шайба стопорная болта крепления маслоулавливателя	1
3306-2403010-01	Рис. 3306-2403010-01. Дифференциал заднего моста	7	53-2403030	Шайба опорная шестерни полуоси	2
3306-2403010-01	Рис. 3306-2403010-01. Дифференциал заднего моста	8	53-2403034-12	Болт коробки сателлитов дифференциала заднего моста	12
3306-2403010-01	Рис. 3306-2403010-01. Дифференциал заднего моста	9	53А-2403050	Шестерня полуоси	2
3306-2403010-01	Рис. 3306-2403010-01. Дифференциал заднего моста	10	53А-2403055	Сателлит дифференциала	4
3306-2403010-01	Рис. 3306-2403010-01. Дифференциал заднего моста	11	53-2403058	Шайба опорная сателлита	4
3306-2403010-01	Рис. 3306-2403010-01. Дифференциал заднего моста	12	53-2403060	Крестовина дифференциала	1
3306-2403010-01	Рис. 3306-2403010-01. Дифференциал заднего моста	14	53А-2403232	Болт	12
3306-2403010-01	Рис. 3306-2403010-01. Дифференциал заднего моста	15	201457-П	Болт М8х22	1
3306-2403010-01	Рис. 3306-2403010-01. Дифференциал заднего моста	17	6У-807813АК1	Подшипник роликовый конический 6У-807813АК1	2

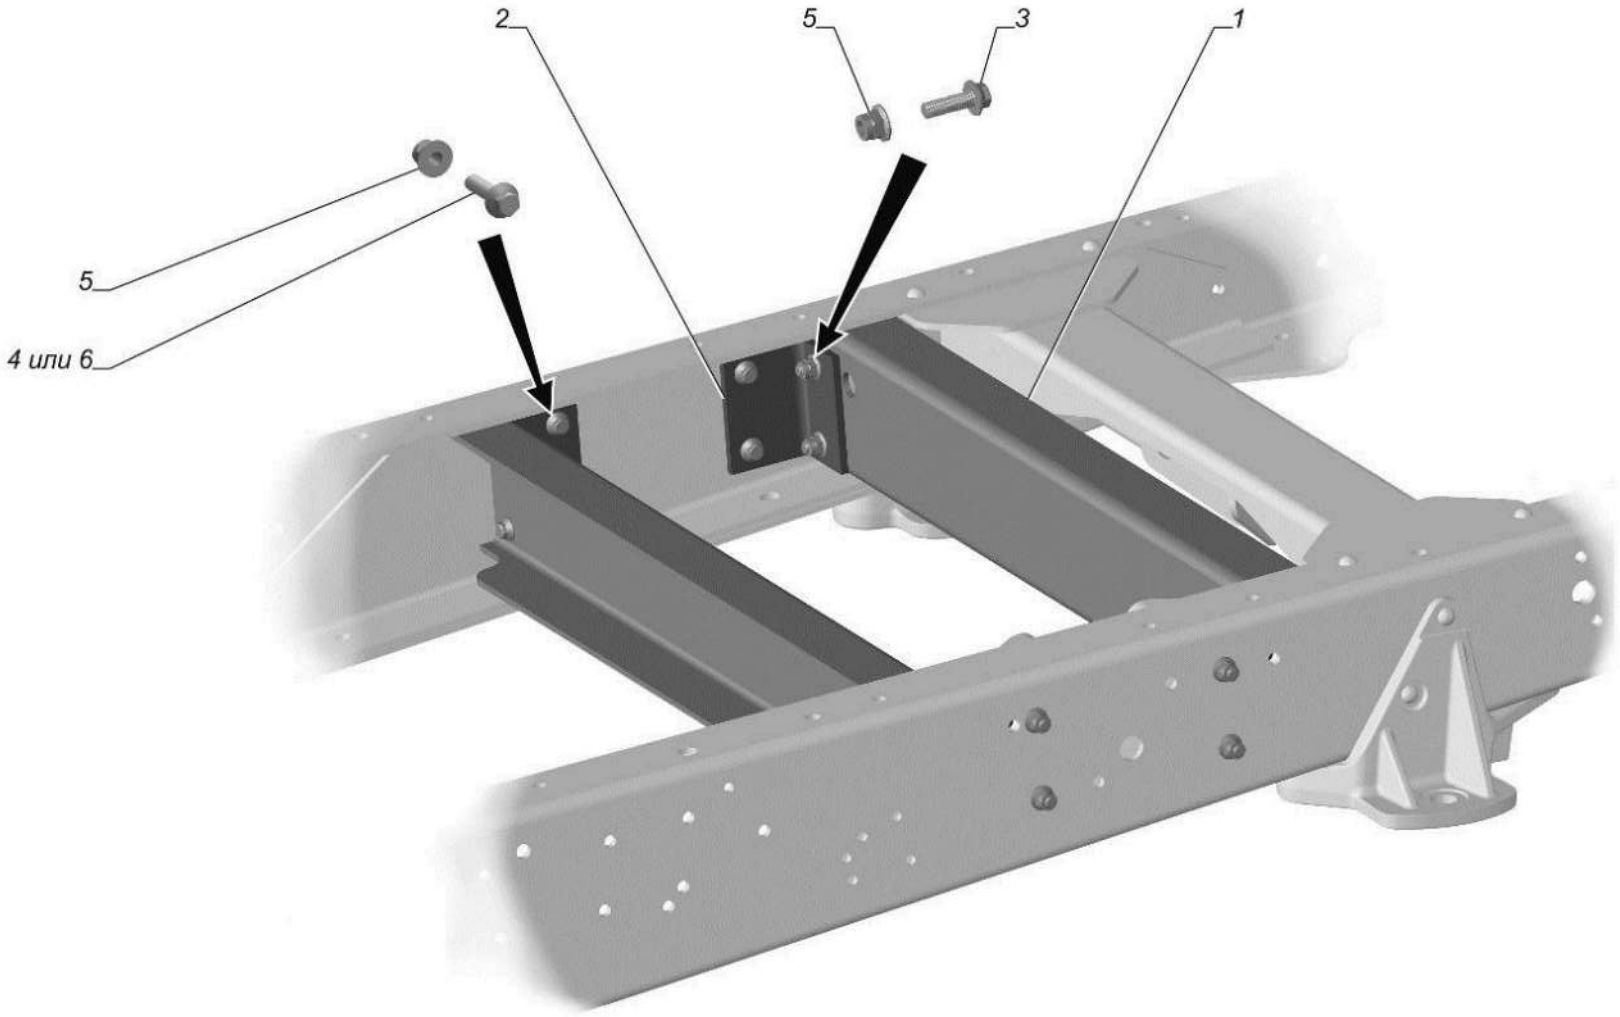


Рис. C40R13-2800001. Установка поперечин на раму

C40R13-2800001	Рис. C40R13-2800001. Установка поперечин на раму	1	C40R13-2801198	Поперечина	2
C40R13-2800001	Рис. C40R13-2800001. Установка поперечин на раму	2	C40R13-2801399	Уголок	4
C40R13-2800001	Рис. C40R13-2800001. Установка поперечин на раму	3	290S037-71	Болт DIN M10x30	8
C40R13-2800001	Рис. C40R13-2800001. Установка поперечин на раму	4 или поз.6	290S038-71	Болт DIN M10x35	8
C40R13-2800001	Рис. C40R13-2800001. Установка поперечин на раму	5	292623-61	Гайка ISO M10	16
C40R13-2800001	Рис. C40R13-2800001. Установка поперечин на раму	6 или поз.4	45 9377 1167	Болт M10x35	8

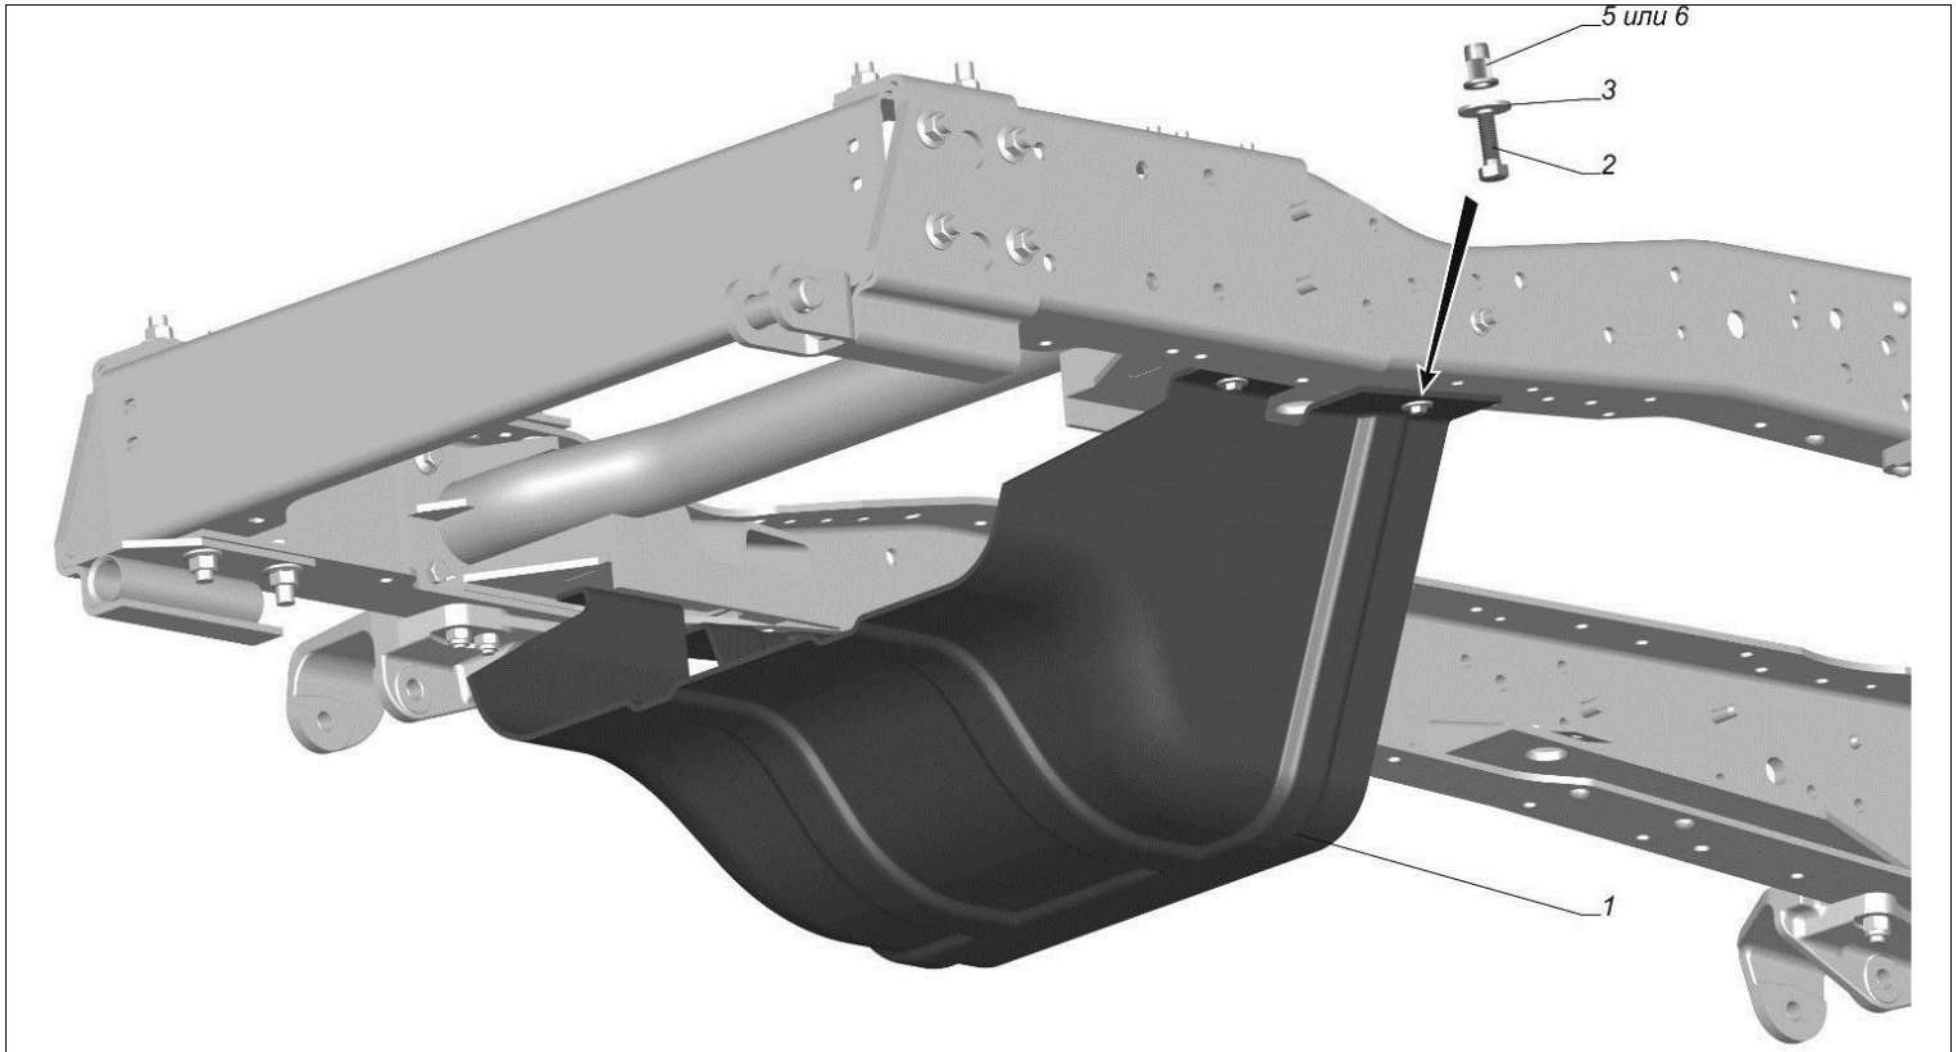


Рис. С40R13-2802001. Установка брызговика двигателя

		-	C40R13-2800010-20	Рама	1
C40R13-2802001	Рис. C40R13-2802001. Установка брызговика двигателя	1	C40R13-2802022	Брызговик двигателя	1
C40R13-2802001	Рис. C40R13-2802001. Установка брызговика двигателя	2	201458-П29	Болт М8х25	4
C40R13-2802001	Рис. C40R13-2802001. Установка брызговика двигателя	3	252038-П29	Шайба 8	4
C40R13-2802001	Рис. C40R13-2802001. Установка брызговика двигателя	5 или поз.6	.021111130208	Заклепка резьбовая цилиндрическая М8х18,5	4
C40R13-2802001	Рис. C40R13-2802001. Установка брызговика двигателя	6 или поз.5	.23307080255	Заклепка резьбовая цилиндрическая М8х19	4

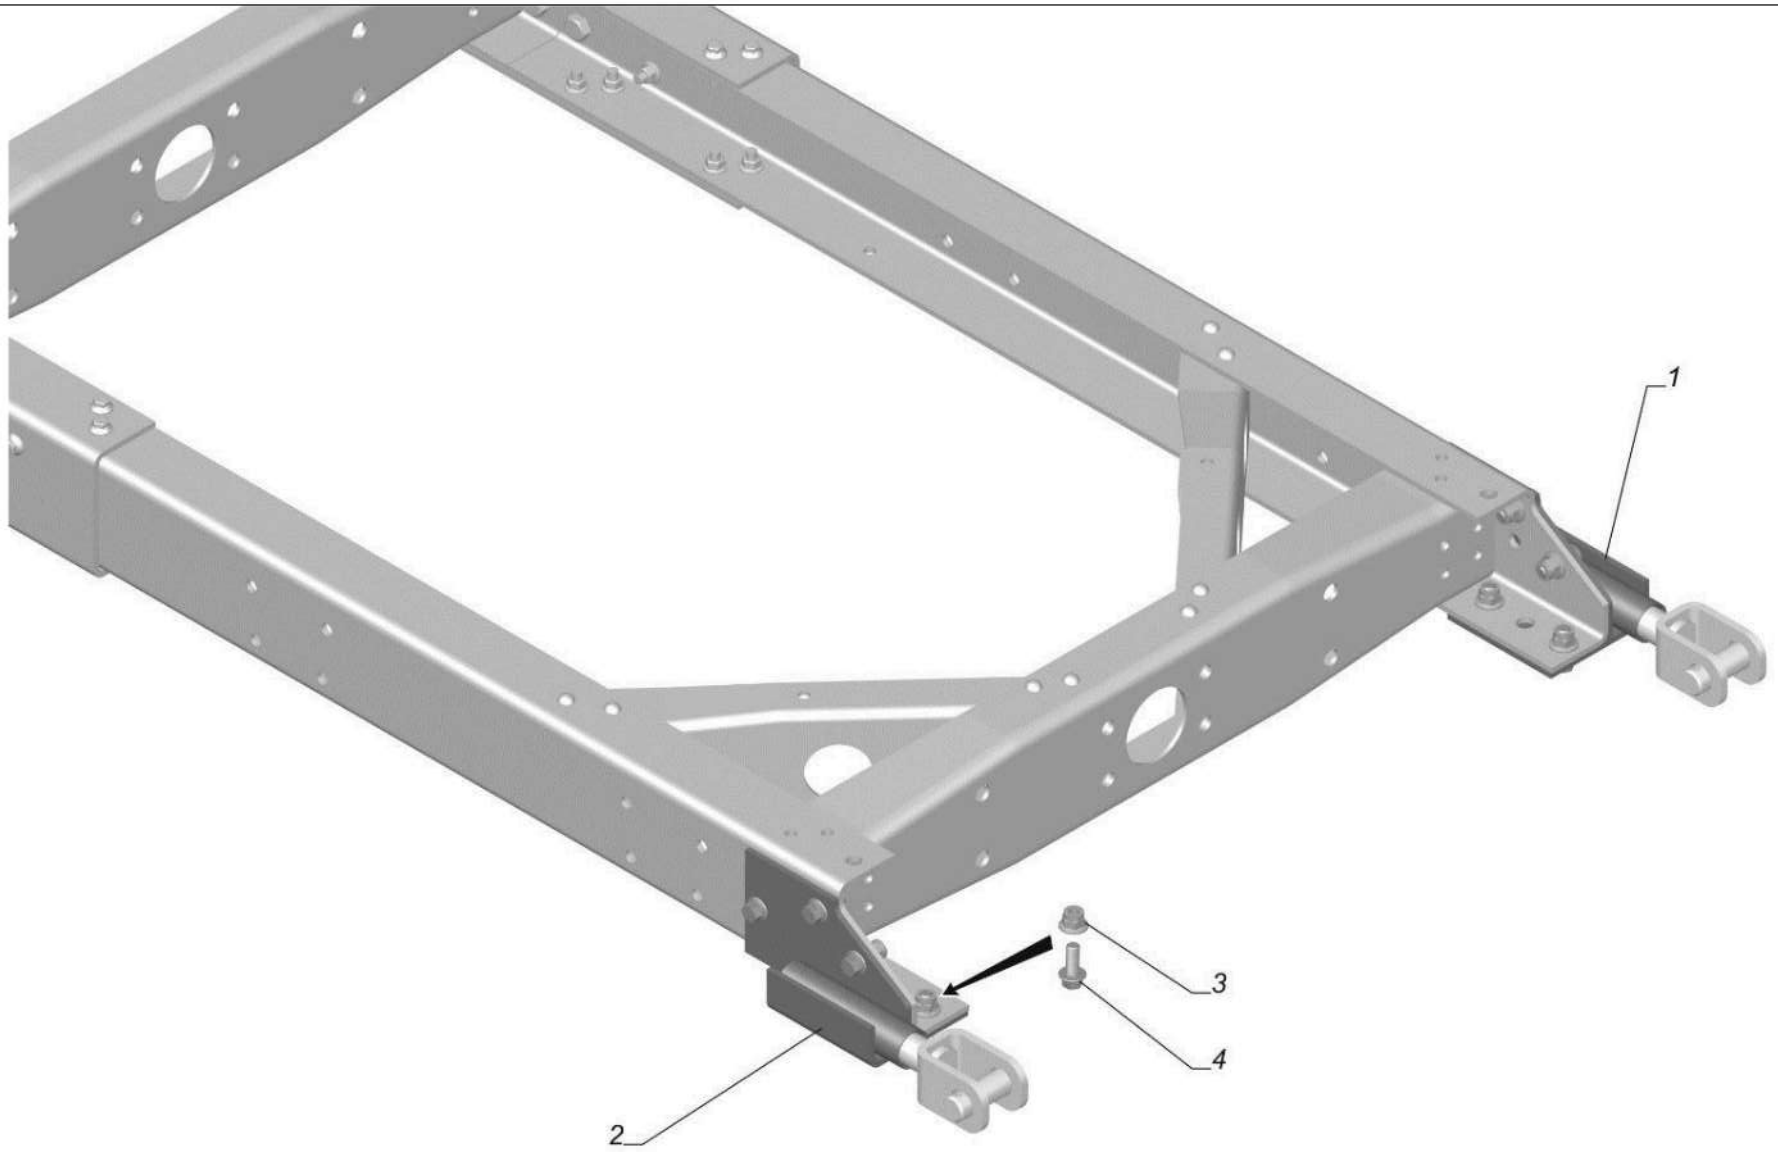


Рис. С40R13-2805001-10. Установка задних буксирных проушин

C40R13-2805001-10	Рис. C40R13-2805001-10. Установка задних буксирных проушин	1	C40R13-2805080-10	Кронштейн буксирной проушины правый	1
C40R13-2805001-10	Рис. C40R13-2805001-10. Установка задних буксирных проушин	2	C40R13-2805081-10	Кронштейн буксирной проушины левый	1
C40R13-2805001-10	Рис. C40R13-2805001-10. Установка задних буксирных проушин	3	292624-61	Гайка ISO M12	10
C40R13-2805001-10	Рис. C40R13-2805001-10. Установка задних буксирных проушин	4	290S050-81	Болт DIN M12x30	10

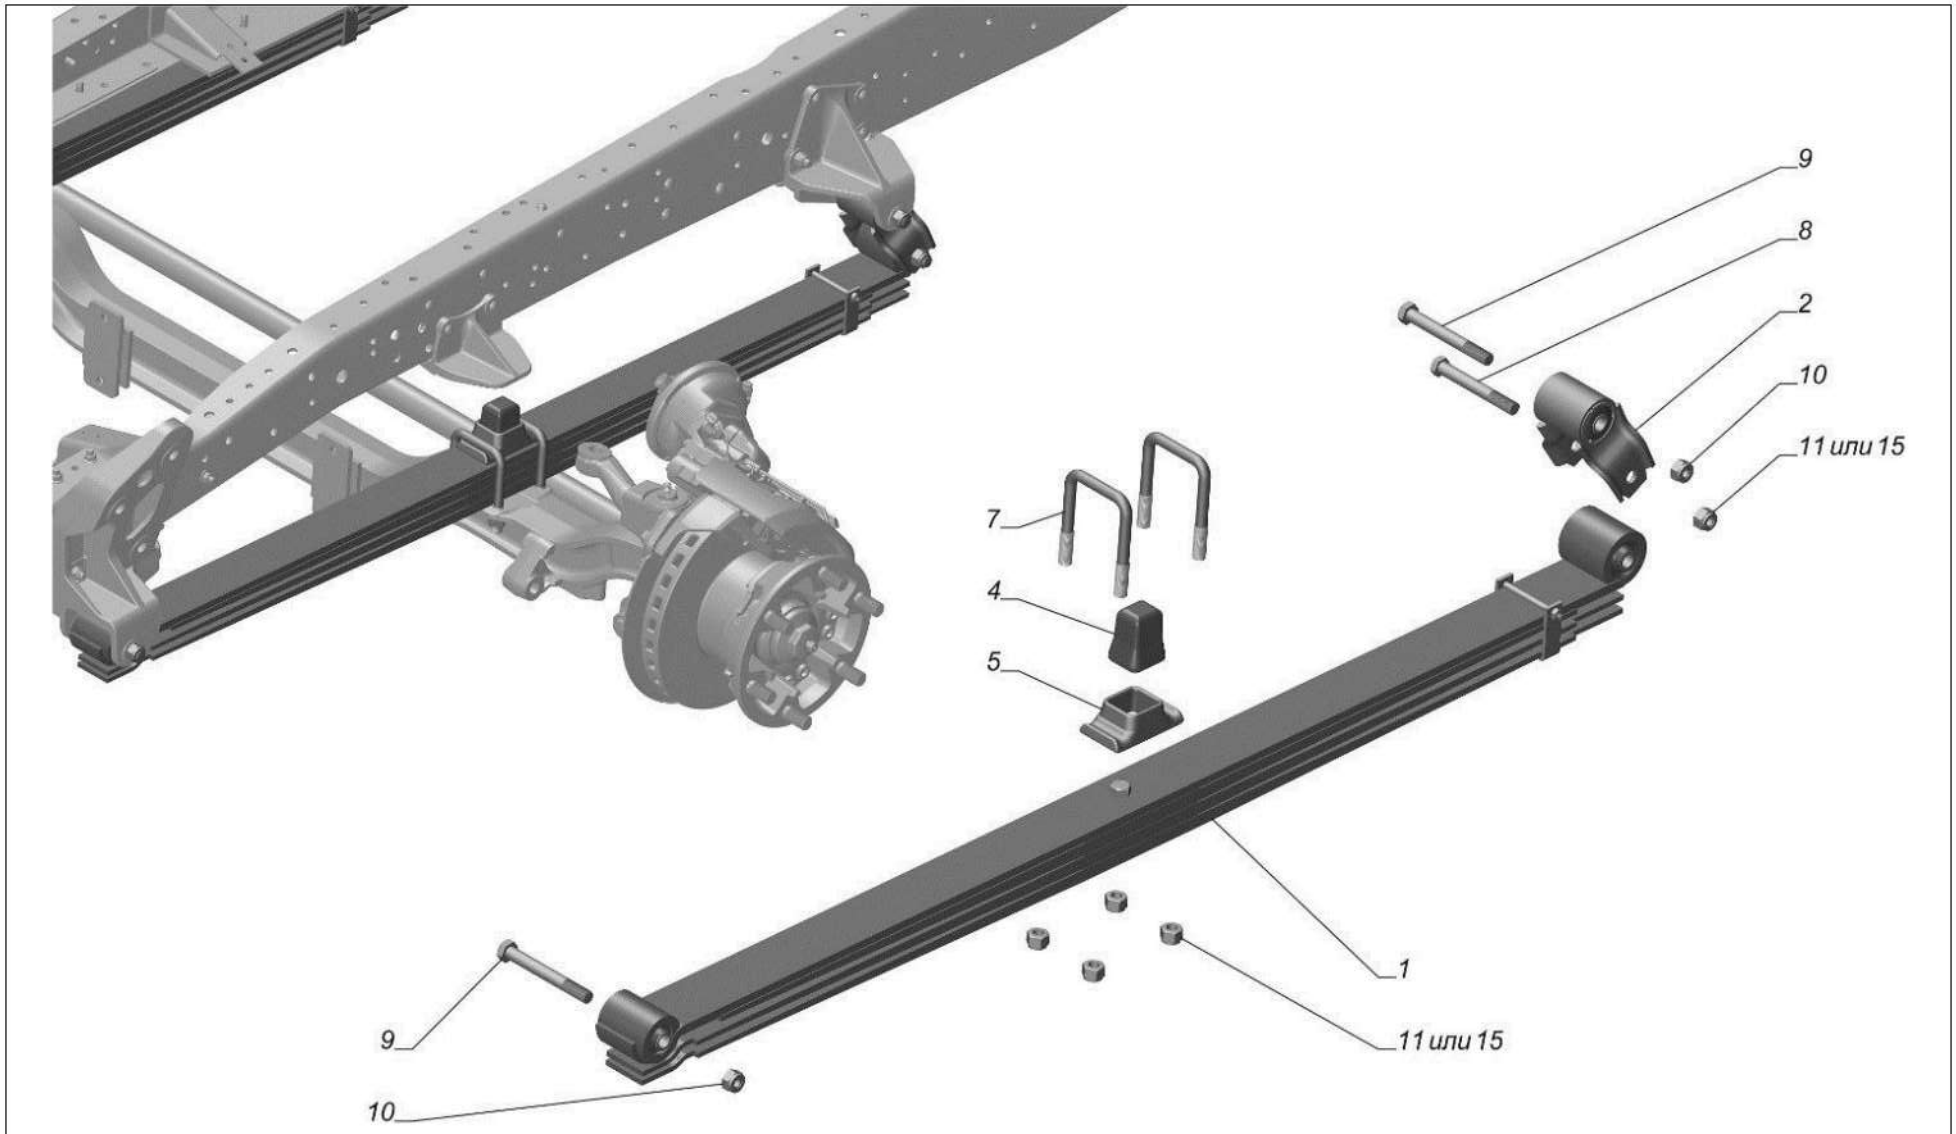


Рис. С40R13-2901001. Установка передней подвески

C40R13-2901001	Рис. C40R13-2901001. Установка передней подвески	1	C40R13-2902010	Рессора передняя	2
C40R13-2901001	Рис. C40R13-2901001. Установка передней подвески	2	C41R11-2902463	Серьга с шарниром	2
C40R13-2901001	Рис. C40R13-2901001. Установка передней подвески	4	3307-2902412	Накладка передней рессоры	2
C40R13-2901001	Рис. C40R13-2901001. Установка передней подвески	5	C41R11-2902424	Буфер рессоры	2
C40R13-2901001	Рис. C40R13-2901001. Установка передней подвески	7	3221-2912408	Стремянка рессоры	4
C40R13-2901001	Рис. C40R13-2901001. Установка передней подвески	8	45 3114 9636	Болт M16x1,5x120	2
C40R13-2901001	Рис. C40R13-2901001. Установка передней подвески	9	290699-81	Болт DIN M16x130	4
C40R13-2901001	Рис. C40R13-2901001. Установка передней подвески	10	292216-61	Гайка DIN M16	4
C40R13-2901001	Рис. C40R13-2901001. Установка передней подвески	11 или поз.15	292217-51	Гайка DIN M16x1,5	10
C40R13-2901001	Рис. C40R13-2901001. Установка передней подвески	15 или поз.11	45 9565 1314	Гайка M16x1,5	10

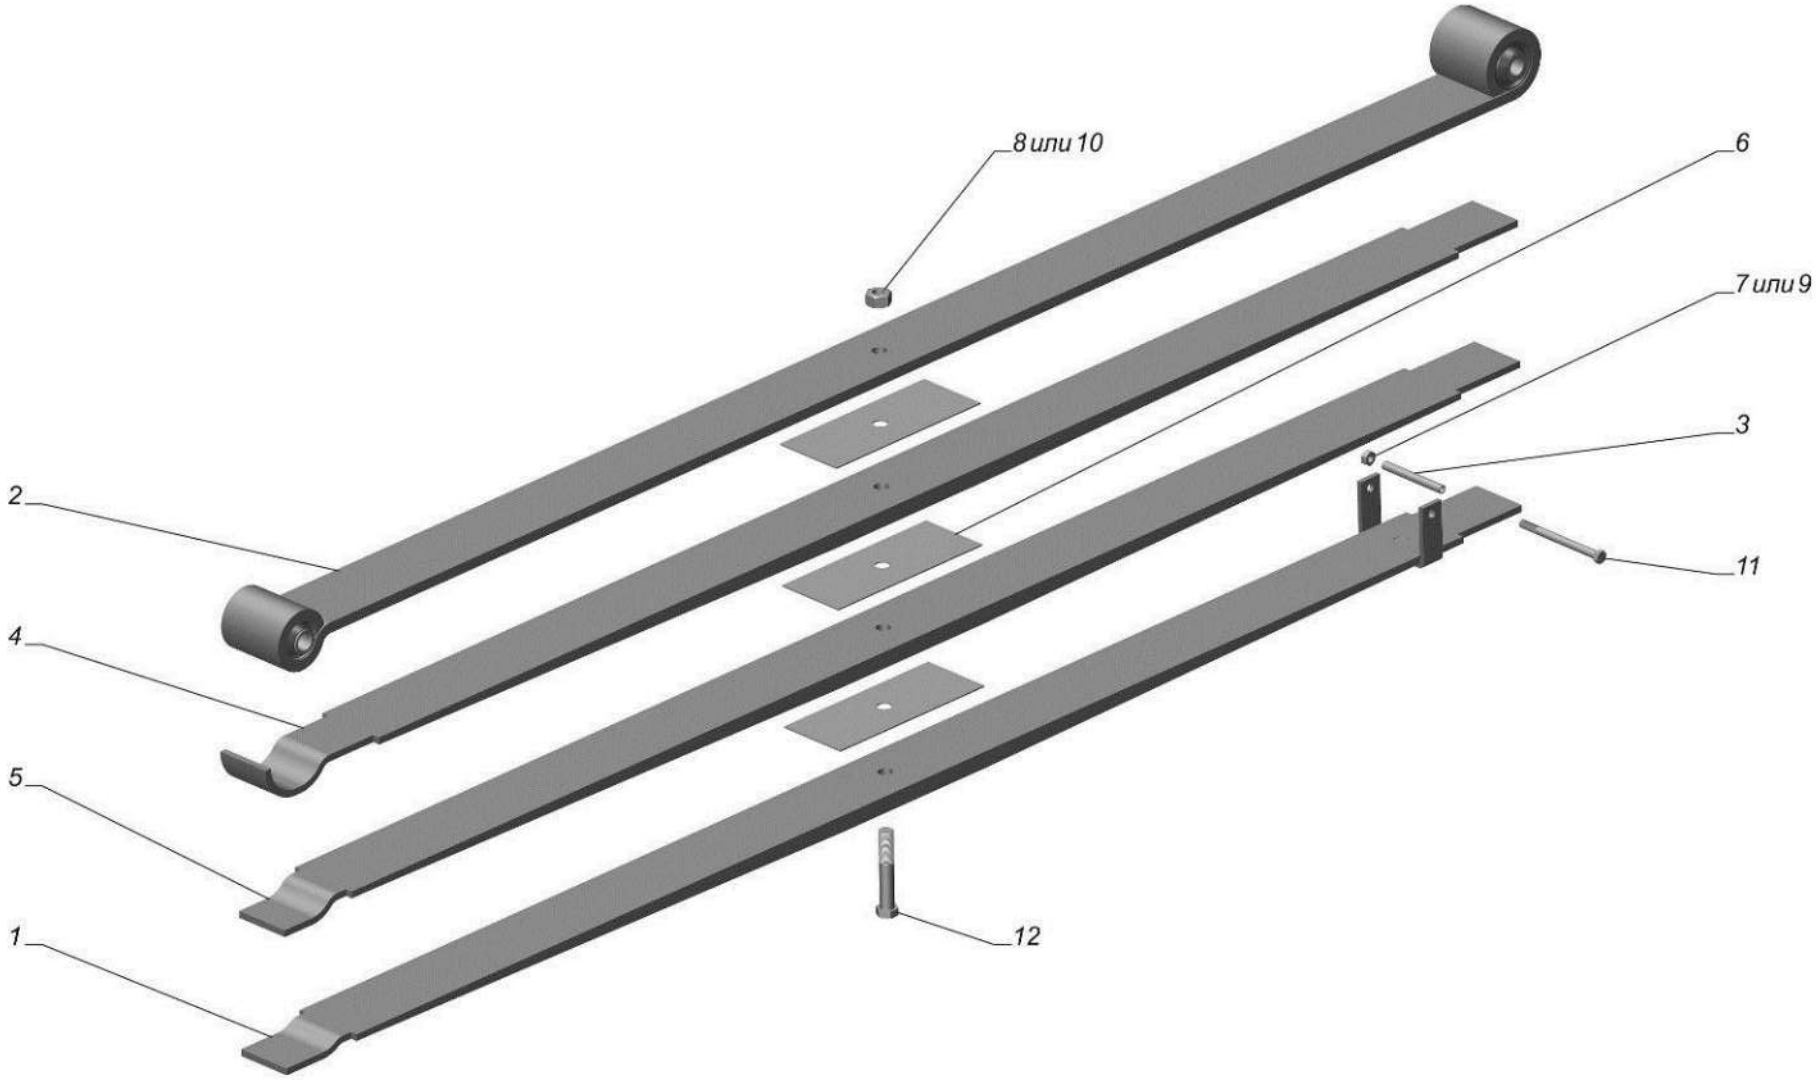


Рис. С40R13-2902010. Рессора передняя

C40R13-2902010	Рис. C40R13-2902010. Рессора передняя	1	C40R13-2902051	Лист с хомутом	1
C40R13-2902010	Рис. C40R13-2902010. Рессора передняя	2	C41R11-2902100	Лист №1 с шарнирами	1
C40R13-2902010	Рис. C40R13-2902010. Рессора передняя	3	4301-2902068	Втулка распорная	1
C40R13-2902010	Рис. C40R13-2902010. Рессора передняя	4	33104-2902102	Лист №2 рессоры	1
C40R13-2902010	Рис. C40R13-2902010. Рессора передняя	5	33104-2902103	Лист №3 рессоры	1
C40R13-2902010	Рис. C40R13-2902010. Рессора передняя	6	3302-2902120-01	Прокладка межлистовая	3
C40R13-2902010	Рис. C40R13-2902010. Рессора передняя	7 или поз.9	250510-П29	Гайка М8	1
C40R13-2902010	Рис. C40R13-2902010. Рессора передняя	8 или поз.10	250559-П29	Гайка М14х1,5	1
C40R13-2902010	Рис. C40R13-2902010. Рессора передняя	9 или поз.7	292105-31	Гайка DIN M8	1
C40R13-2902010	Рис. C40R13-2902010. Рессора передняя	10 или поз.8	292114-31	Гайка DIN M14x1,5	1
C40R13-2902010	Рис. C40R13-2902010. Рессора передняя	11	45 9326 6036	Болт М8хх100	1
C40R13-2902010	Рис. C40R13-2902010. Рессора передняя	12	45 9346 1674	Болт М14х1,5х80	1

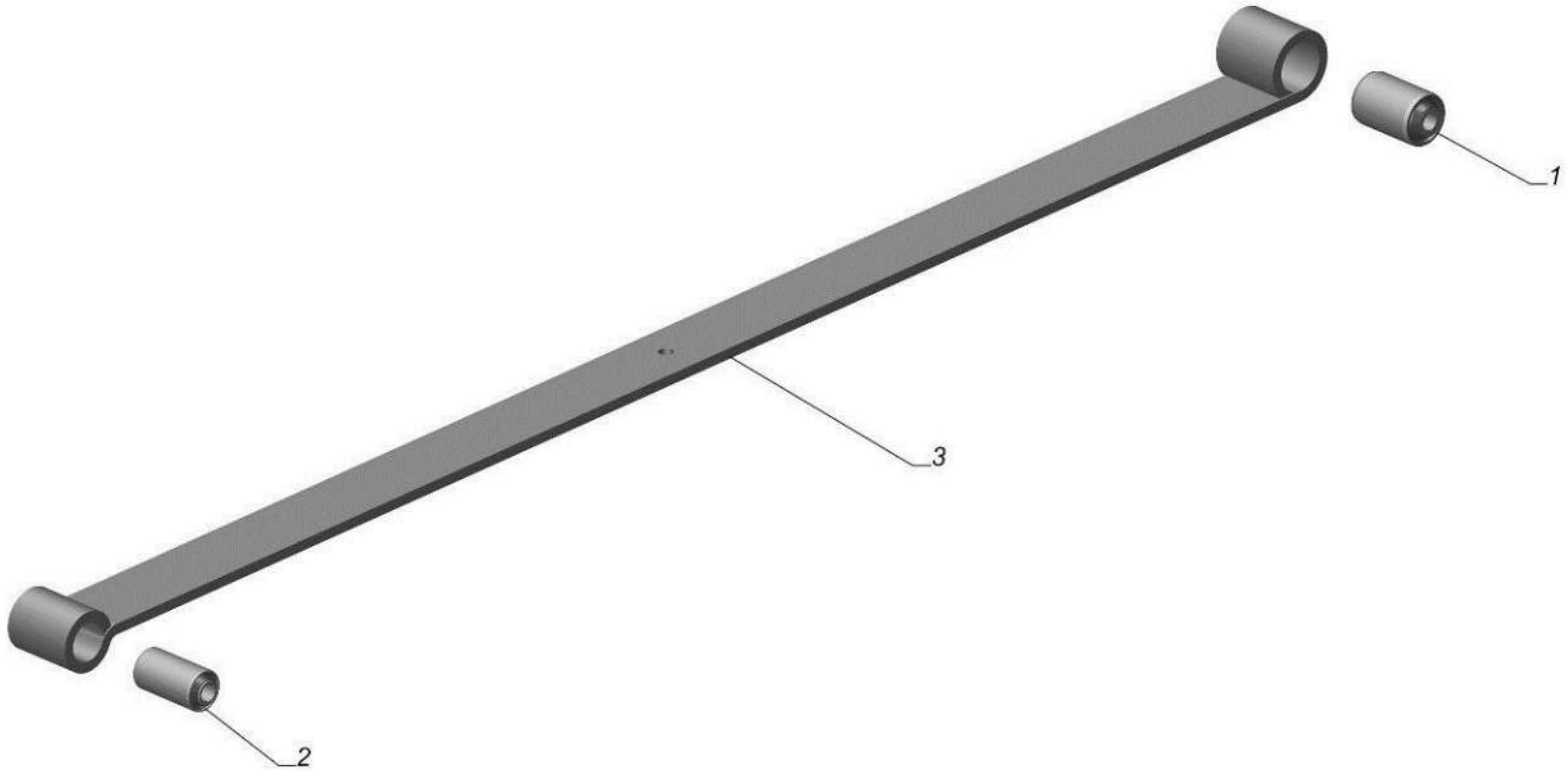


Рис. C41R11-2902100. Лист №1 с шарнирами

C41R11-2902100	Рис. C41R11-2902100. Лист №1 с шарнирами	1	C41R11-2902027	Шарнир резинометаллический	1
C41R11-2902100	Рис. C41R11-2902100. Лист №1 с шарнирами	2	33104-2902027	Шарнир резинометаллический	1
C41R11-2902100	Рис. C41R11-2902100. Лист №1 с шарнирами	3	C41R11-2902101	Лист №1 рессоры	1

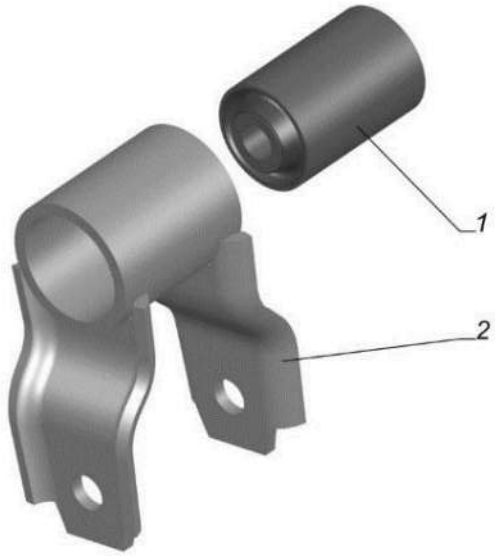


Рис. C41R11-2902463. Серьга с шарниром

C41R11-2902463	Рис. C41R11-2902463. Серьга с шарниром	1	C41R11-2902027	Шарнир резинометаллический	1
C41R11-2902463	Рис. C41R11-2902463. Серьга с шарниром	2	C41R11-2902464	Серьга	1

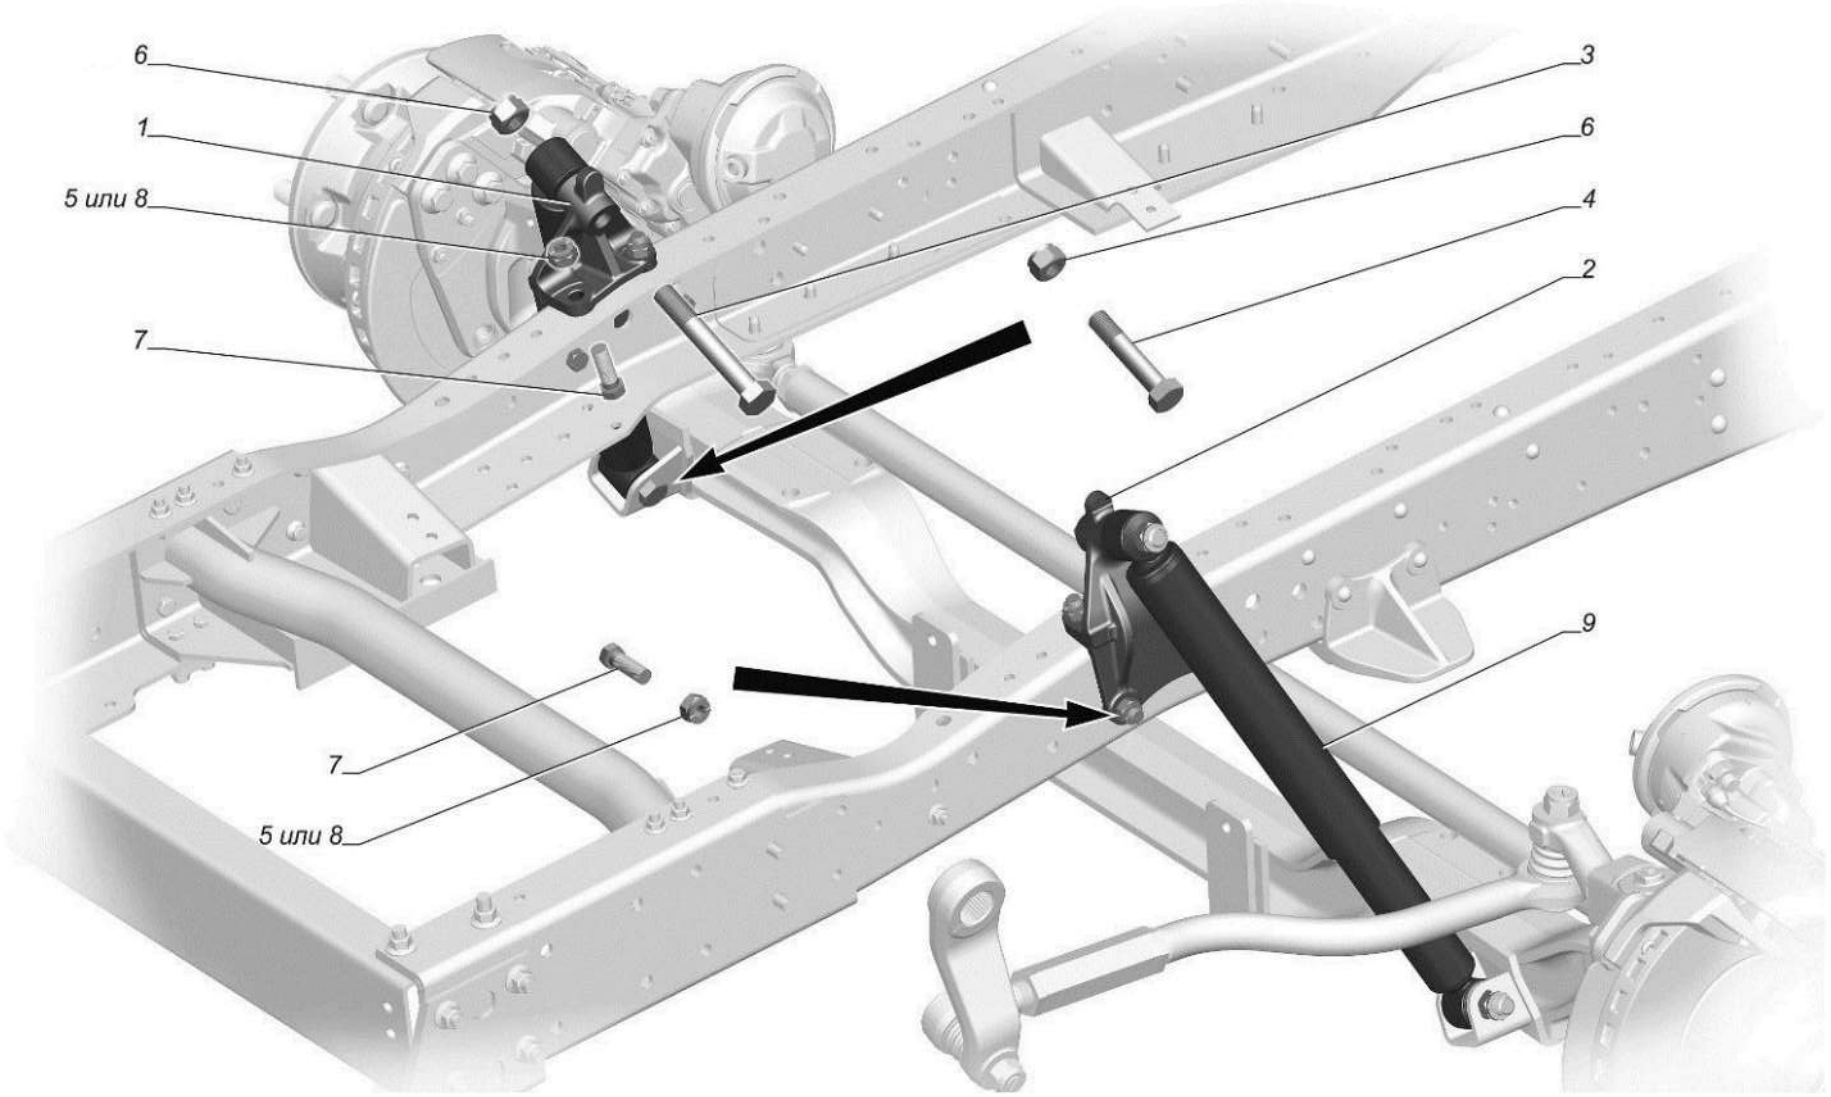


Рис. C40R13-2905001-10. Установка амортизатора передней подвески

C40R13-2905001-10	Рис. C40R13-2905001-10. Установка амортизатора передней подвески	1	C40R13-2905540-10	Кронштейн амортизатора верхний правый	1
C40R13-2905001-10	Рис. C40R13-2905001-10. Установка амортизатора передней подвески	2	C40R13-2905541-10	Кронштейн амортизатора верхний левый	1
C40R13-2905001-10	Рис. C40R13-2905001-10. Установка амортизатора передней подвески	3	290335-71	Болт DIN M18x120	2
C40R13-2905001-10	Рис. C40R13-2905001-10. Установка амортизатора передней подвески	4	290337-71	Болт DIN M18x90	2
C40R13-2905001-10	Рис. C40R13-2905001-10. Установка амортизатора передней подвески	5 или поз.8	292215-61	Гайка DIN M14x1,5	4
C40R13-2905001-10	Рис. C40R13-2905001-10. Установка амортизатора передней подвески	6	292218-51	Гайка DIN M18	4
C40R13-2905001-10	Рис. C40R13-2905001-10. Установка амортизатора передней подвески	7	45 9348 1666	Болт M14x1,5x40	2
C40R13-2905001-10	Рис. C40R13-2905001-10. Установка амортизатора передней подвески	8 или поз.5	45 9565 1312	Гайка M14x1,5	4
C40R13-2905001-10	Рис. C40R13-2905001-10. Установка амортизатора передней подвески	9	C40R13.2905004	Амортизатор	2

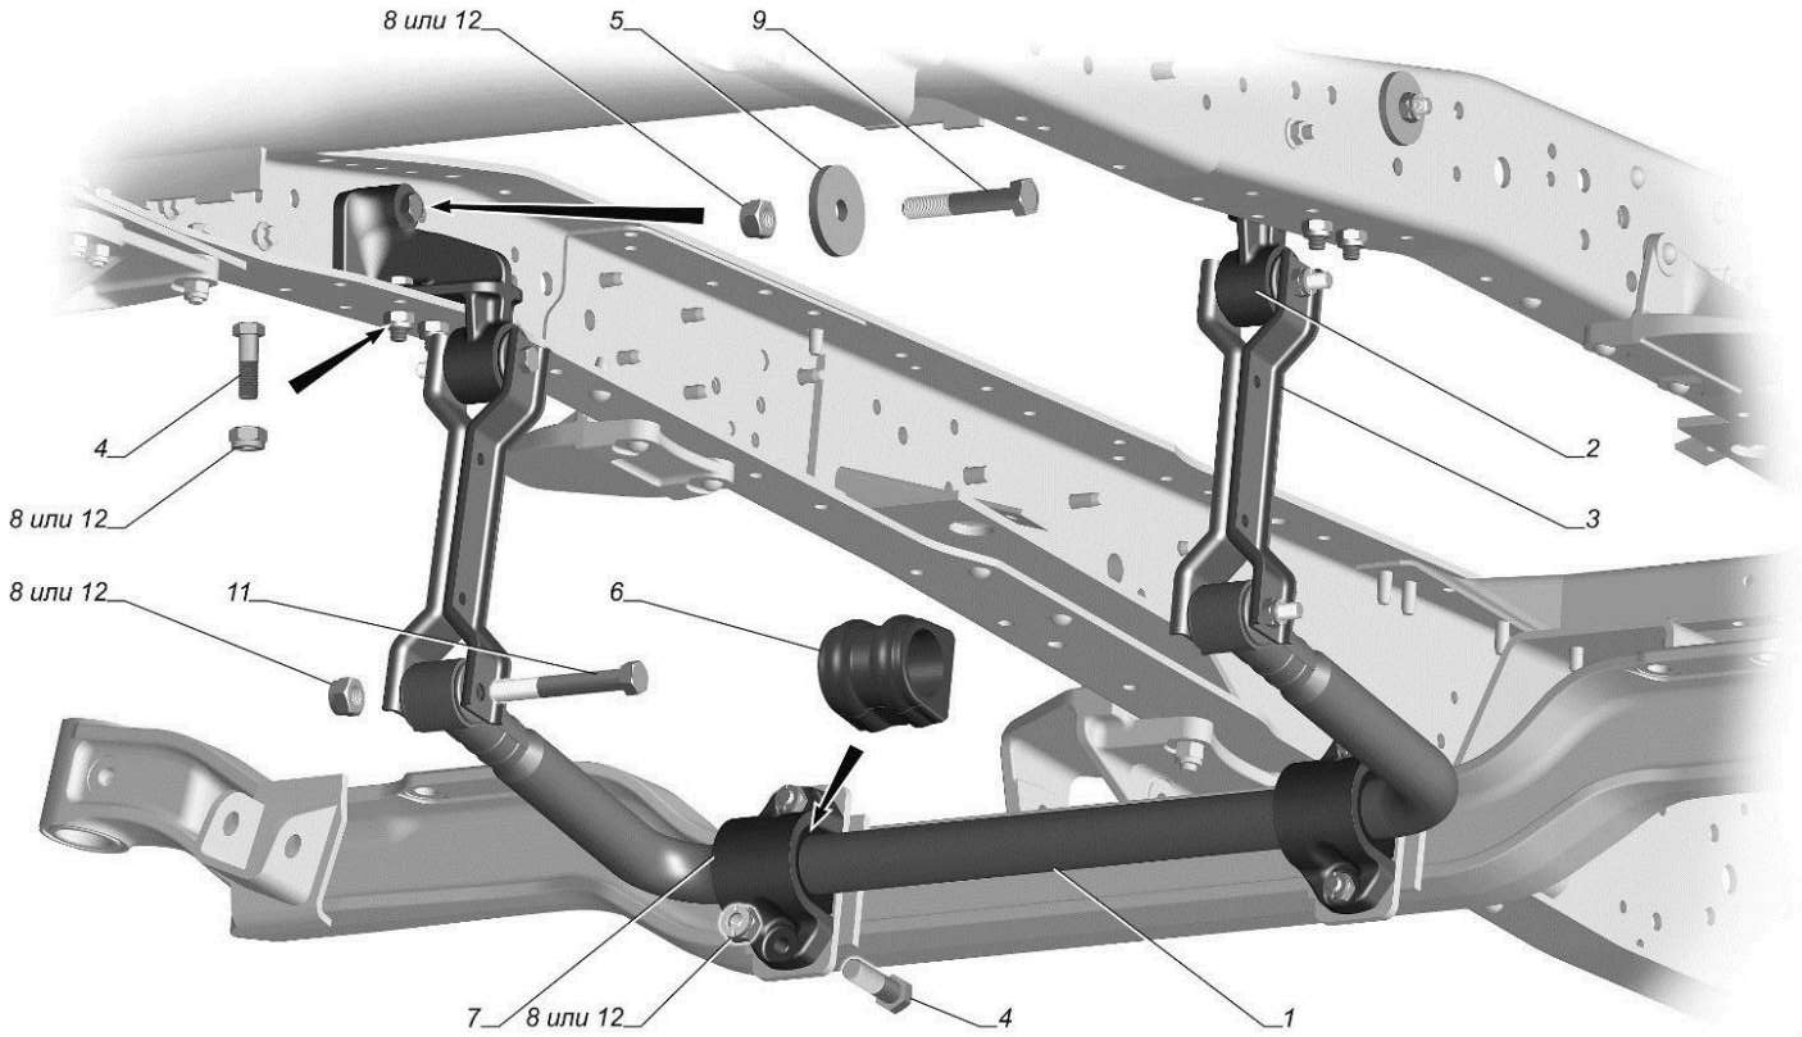


Рис. C40R13-2906001-10. Установка стабилизатора передней подвески

C40R13-2906001-10	Рис. C40R13-2906001-10. Установка стабилизатора передней подвески	1	3309-2906014	Штанга стабилизатора с наконечниками	1
C40R13-2906001-10	Рис. C40R13-2906001-10. Установка стабилизатора передней подвески	2	C40R13-2906049	Кронштейн с шарниром	2
C40R13-2906001-10	Рис. C40R13-2906001-10. Установка стабилизатора передней подвески	3	C41R11-2906060	Стойка стабилизатора	2
C40R13-2906001-10	Рис. C40R13-2906001-10. Установка стабилизатора передней подвески	4	291554-П29	Болт M12x1,25x38	8
C40R13-2906001-10	Рис. C40R13-2906001-10. Установка стабилизатора передней подвески	5	C40R13-2906076	Шайба 12	2
C40R13-2906001-10	Рис. C40R13-2906001-10. Установка стабилизатора передней подвески	6	C40R13-2906040	Подушка штанги	2
C40R13-2906001-10	Рис. C40R13-2906001-10. Установка стабилизатора передней подвески	7	C40R13-2906048	Обойма подушки	2
C40R13-2906001-10	Рис. C40R13-2906001-10. Установка стабилизатора передней подвески	8 или поз.12	292213-51	Гайка DIN M12x1,25	14
C40R13-2906001-10	Рис. C40R13-2906001-10. Установка стабилизатора передней подвески	9	.1/55412/31	Болт M12x1,25x70	2
C40R13-2906001-10	Рис. C40R13-2906001-10. Установка стабилизатора передней подвески	11	45 9347 1632	Болт M12x1,25x85	4
C40R13-2906001-10	Рис. C40R13-2906001-10. Установка стабилизатора передней подвески	12 или поз.8	45 9565 1310	Гайка M12x1,25	12



Рис. 3309-2906014. Штанга стабилизатора с наконечниками

3309-2906014	Рис. 3309-2906014. Штанга стабилизатора с наконечниками	-	2108-2915446-01	Шарнир резинометаллический	2

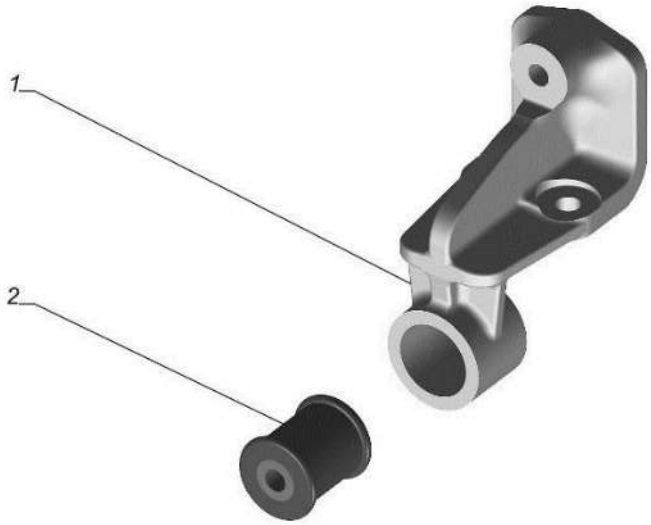


Рис. C40R13-2906049. Кронштейн с шарниром

C40R13-2906049	Рис. C40R13-2906049. Кронштейн с шарниром	1	C40R13-2906051	Кронштейн стабилизатора	1
C40R13-2906049	Рис. C40R13-2906049. Кронштейн с шарниром	2	2108-2915446-01	Шарнир резинометаллический	1

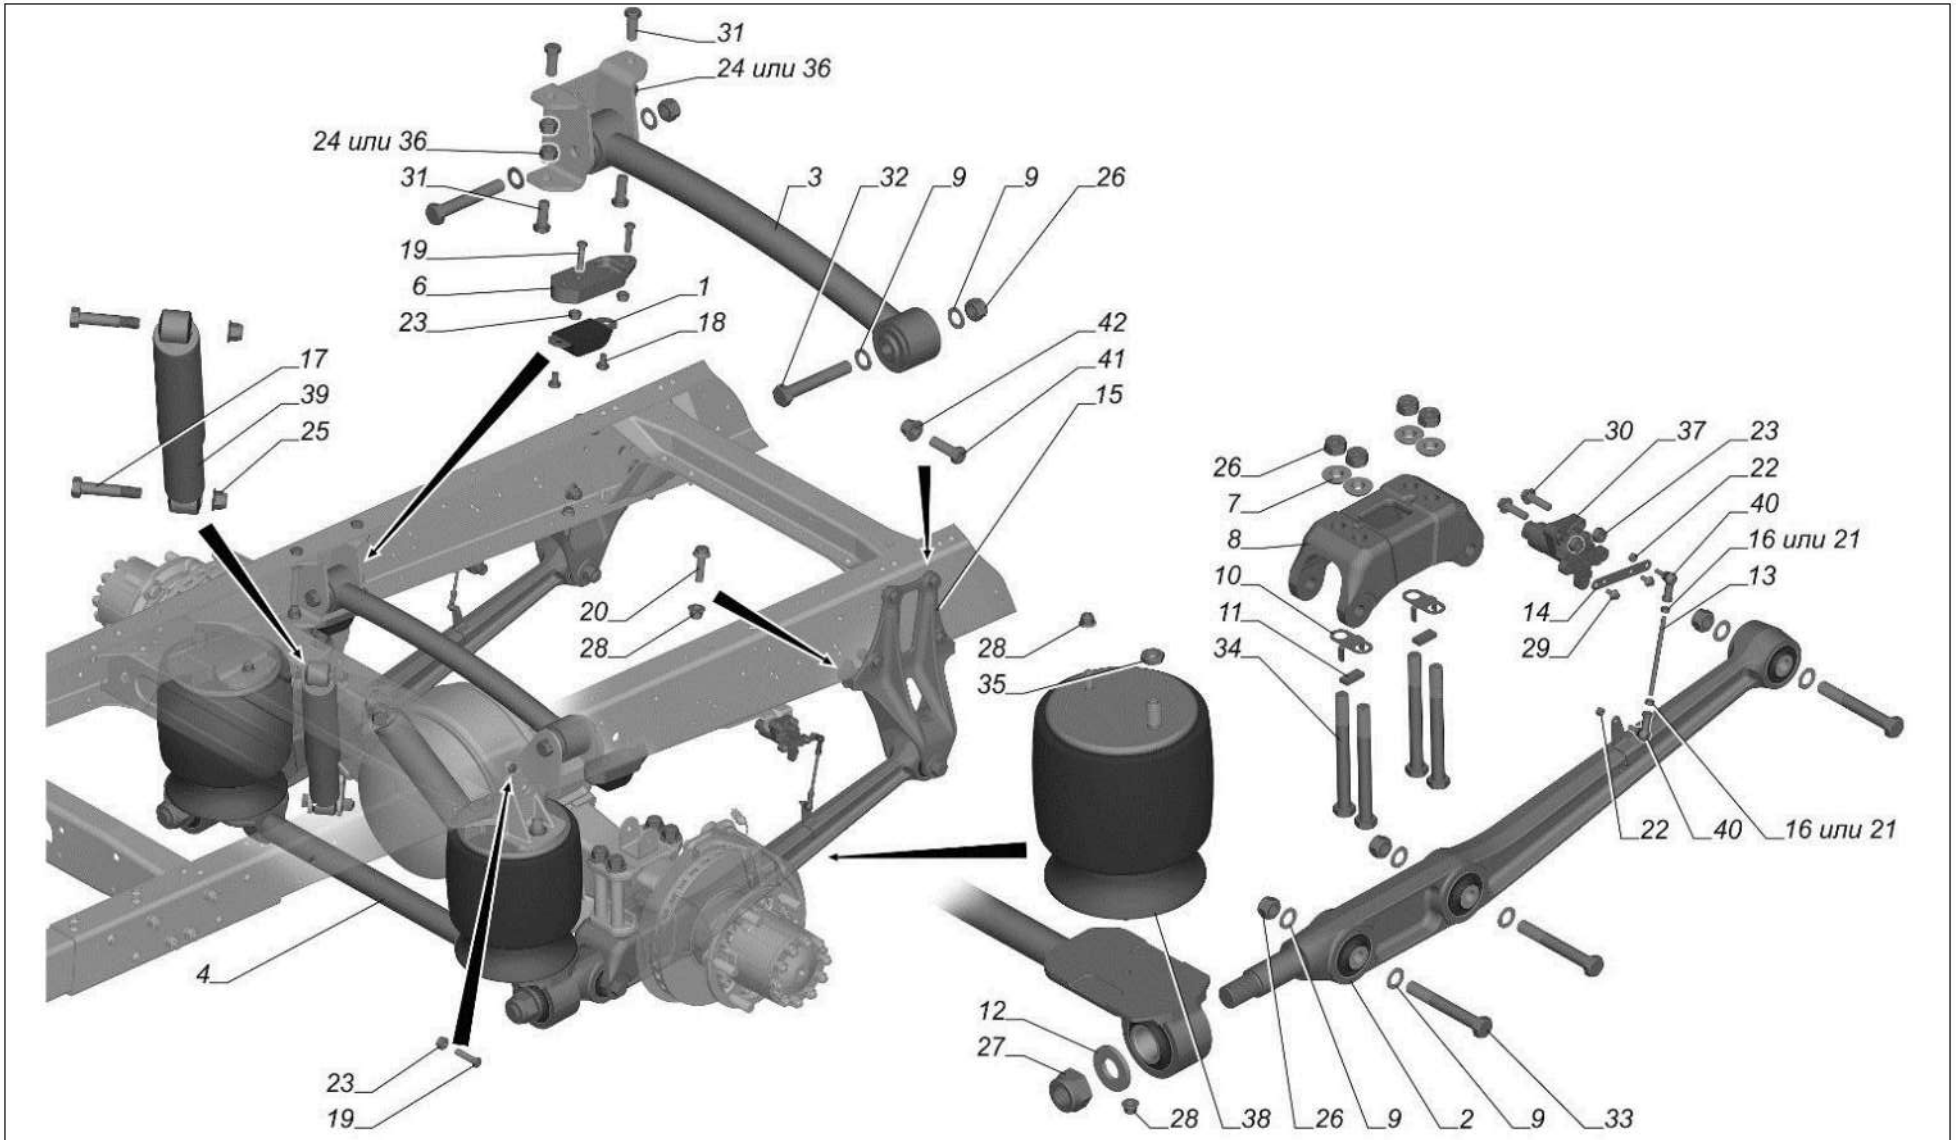


Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески

C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	1	51-2912622	Буфер задней рессоры	2
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	2	C40R13-2914009	Рычаг задней подвески с сайлентблоками	2
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	3	C40R13-2914050	Штанга поперечная с сайлентблоками	1
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	4	C40R13-2914250	Растяжка с сайлентблоками	1
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	6	C40R13-2912630	Подкладка буфера	2
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	7	C40R13-2914075	Шайба	8
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	8	C40R13-2914149	Кронштейн продольного рычага	2
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	9	C40R13-2914180	Шайба	16
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	10	C40R13-2914193	Держатель	4
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	11	C40R13-2914195	Фиксатор	4
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	12	C40R13-2914545	Шайба	2
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	13	C40R13-2925044	Тяга	2
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	14	C40R13-2925124	Рычаг кронштейна	2
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	15	C40R13-2914445	Кронштейн рычага	2
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	16 или поз.21	250508-П29	Гайка М6	4
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	17	290337-71	Болт DIN M18x90	4
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	18	290577-71	Болт DIN M10x16	4
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	19	290775-П29	Болт М10х40	6

C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	20	290S152-81	Болт DIN M12x45	4
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	21 или поз.16	292104-31	Гайка DIN M6	4
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	22	292204-31	Гайка DIN M6	4
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	23	292208-51	Гайка DIN M10	10
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	24 или поз.36	292217-51	Гайка DIN M16x1,5	4
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	25	292218-51	Гайка DIN M18	4
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	26	292223-61	Гайка DIN M20x1,5	16
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	27	292228-61	Гайка DIN M36	2
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	28	292624-61	Гайка ISO M12	8
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	29	290S011-71	Болт DIN M6x12	4
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	30	290S038-71	Болт DIN M10x35	4
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	31	290S408-81	Болт DIN M16x1,5x40	4
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	32	290S543-81	Болт DIN M20x1,5x130	2
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	33	290S545-81	Болт DIN M20x1,5x150	6
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	34	290S550-81	Болт DIN M20x1,5x200	8
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	35	45 9553 1270	Гайка M22x1,5	2
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	36 или поз.24	45 9565 1314	Гайка M16x1,5	4
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	37	.4410501200	Датчик положения кузова	2

C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	38	.99К-15Р1163	Рессора пневматическая	2
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	39	C40R13.2915004	Амортизатор задней подвески	2
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	40	C40R13.2925142	Наконечник тяги	4
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	41	290673-81	Болт DIN M16x50	8
C40R13-2910001-10	Рис. C40R13-2910001-10. Установка задней подвески	42	292626-51	Гайка ISO M16	8

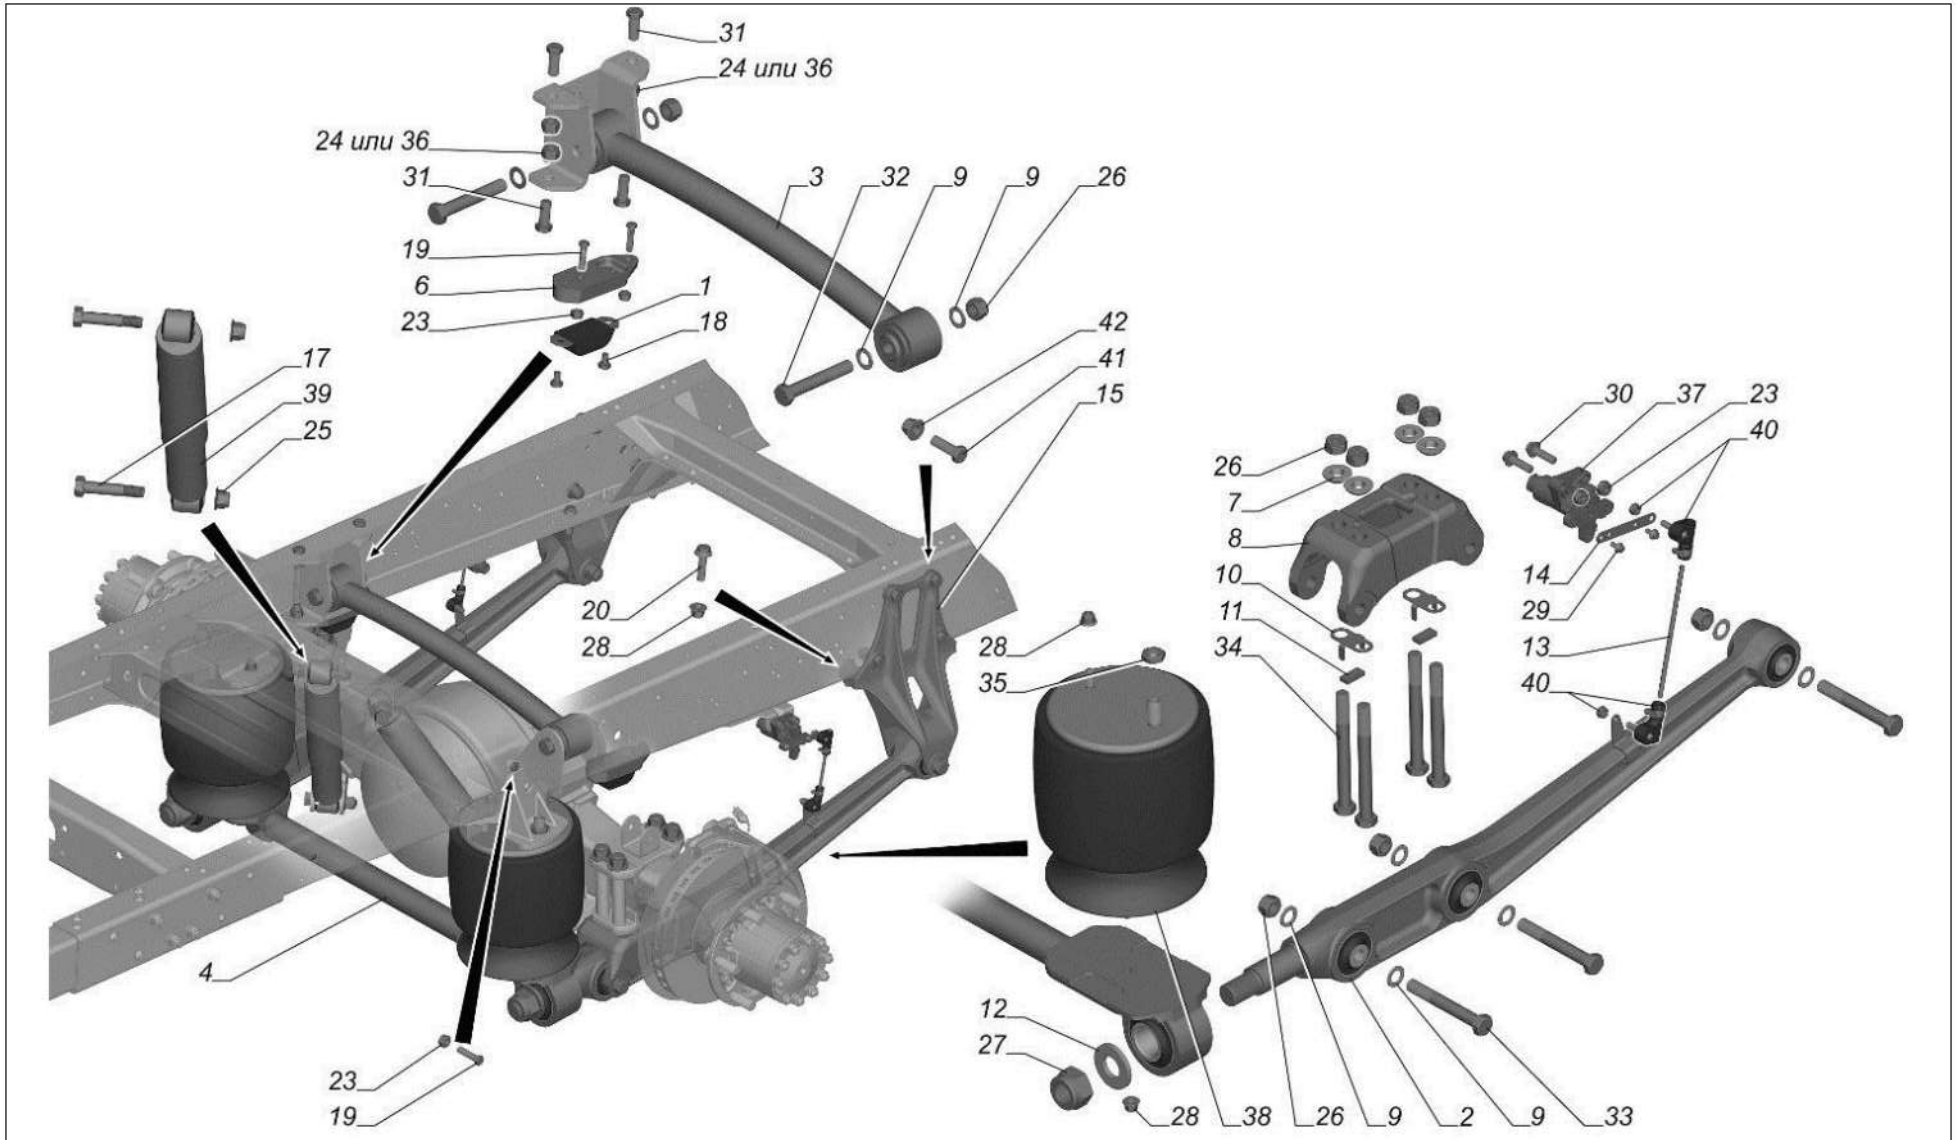


Рис. С40R13-2910001-11. Установка задней подвески

C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	1	51-2912622	Буфер задней рессоры	2
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	2	C40R13-2914009	Рычаг задней подвески с сайлентблоками	2
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	3	C40R13-2914050	Штанга поперечная с сайлентблоками	1
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	4	C40R13-2914250	Растяжка с сайлентблоками	1
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	6	C40R13-2912630	Подкладка буфера	2
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	7	C40R13-2914075	Шайба	8
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	8	C40R13-2914149	Кронштейн продольного рычага	2
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	9	C40R13-2914180	Шайба	16
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	10	C40R13-2914193	Держатель	4
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	11	C40R13-2914195	Фиксатор	4
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	12	C40R13-2914545	Шайба	2
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	13	C40R13-2925044-10	Тяга	2
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	14	C40R13-2925124	Рычаг кронштейна	2
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	15	C40R13-2914445	Кронштейн рычага	2
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	17	290337-71	Болт DIN M18x90	4
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	18	290577-71	Болт DIN M10x16	4
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	19	290775-П29	Болт M10x40	6
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	20	290S152-81	Болт DIN M12x45	4

C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	23	292208-51	Гайка DIN M10	10
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	24 или поз.36	292217-51	Гайка DIN M16x1,5	4
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	25	292218-51	Гайка DIN M18	4
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	26	292223-61	Гайка DIN M20x1,5	16
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	27	292228-61	Гайка DIN M36	2
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	28	292624-61	Гайка ISO M12	8
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	29	290S011-71	Болт DIN M6x12	4
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	30	290S038-71	Болт DIN M10x35	4
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	31	290S408-81	Болт DIN M16x1,5x40	4
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	32	290S543-81	Болт DIN M20x1,5x130	2
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	33	290S545-81	Болт DIN M20x1,5x150	6
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	34	290S550-81	Болт DIN M20x1,5x200	8
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	35	45 9553 1270	Гайка M22x1,5	2
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	36 или поз.24	45 9565 1314	Гайка M16x1,5	4
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	37	.4410501200	Датчик положения кузова	2
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	38	.99К-15Р1163	Рессора пневматическая	2
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	39	C40R13.2915004	Амортизатор задней подвески	2

C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	40	.K000239	Наконечник тяги	4
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	41	290673-81	Болт DIN M16x50	8
C40R13-2910001-11	Рис. C40R13-2910001-11. Установка задней подвески	42	292626-51	Гайка ISO M16	8

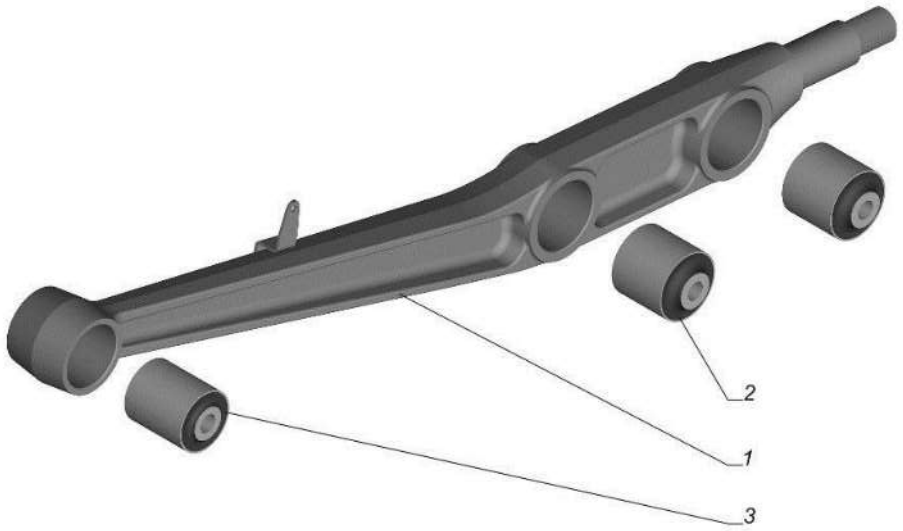


Рис. C40R13-2914009. Рычаг задней подвески с сайлентблоками

C40R13-2914009	Рис. C40R13-2914009. Рычаг задней подвески с сайлентблоками	1	C40R13-2914011-01	Рычаг задней подвески с кронштейном	1
C40R13-2914009	Рис. C40R13-2914009. Рычаг задней подвески с сайлентблоками	2	C40R13-2914152	Сайлентблок задний	2
C40R13-2914009	Рис. C40R13-2914009. Рычаг задней подвески с сайлентблоками	3	C40R13-2914172	Сайлентблок передний	1

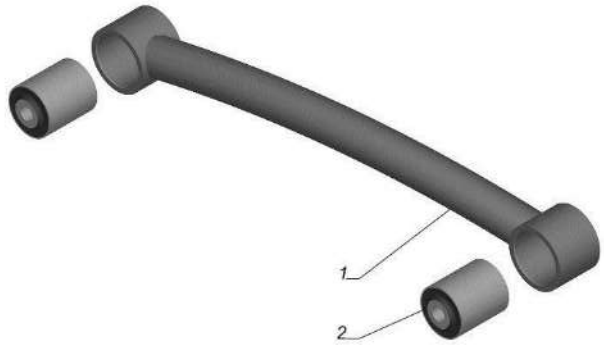


Рис. C40R13-2914050. Штанга поперечная с сайлентблоками

C40R13-2914050	Рис. C40R13-2914050. Штанга поперечная с сайлентблоками	1	C40R13-2914052	Штанга поперечная со втулками	1
C40R13-2914050	Рис. C40R13-2914050. Штанга поперечная с сайлентблоками	2	C40R13-2914172	Сайлентблок передний	2

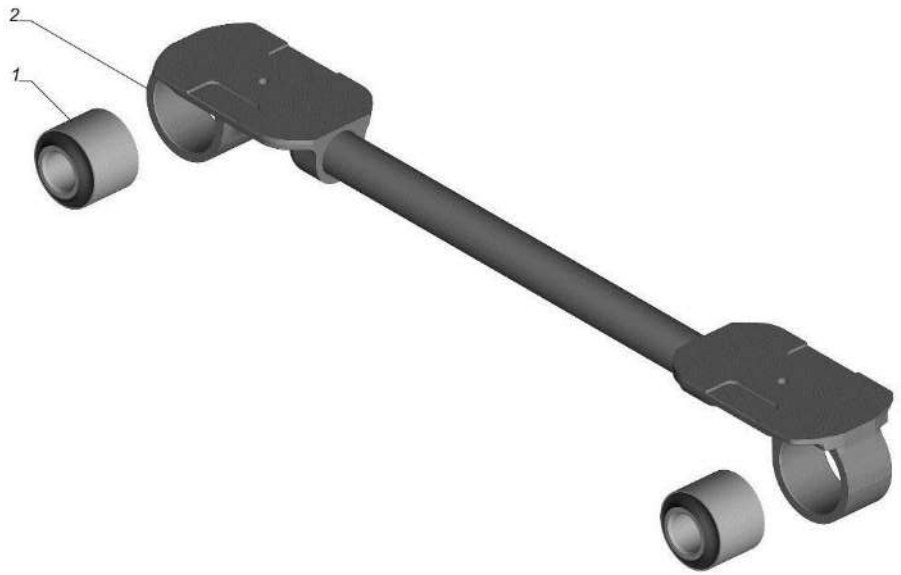


Рис. C40R13-2914250. Растяжка с сайлентблоками

C40R13-2914250	Рис. C40R13-2914250. Растяжка с сайлентблоками	1	C40R13-2914046-10	Сайлентблок растяжки	2
C40R13-2914250	Рис. C40R13-2914250. Растяжка с сайлентблоками	2	C40R13-2914252	Растяжка с наконечниками	1

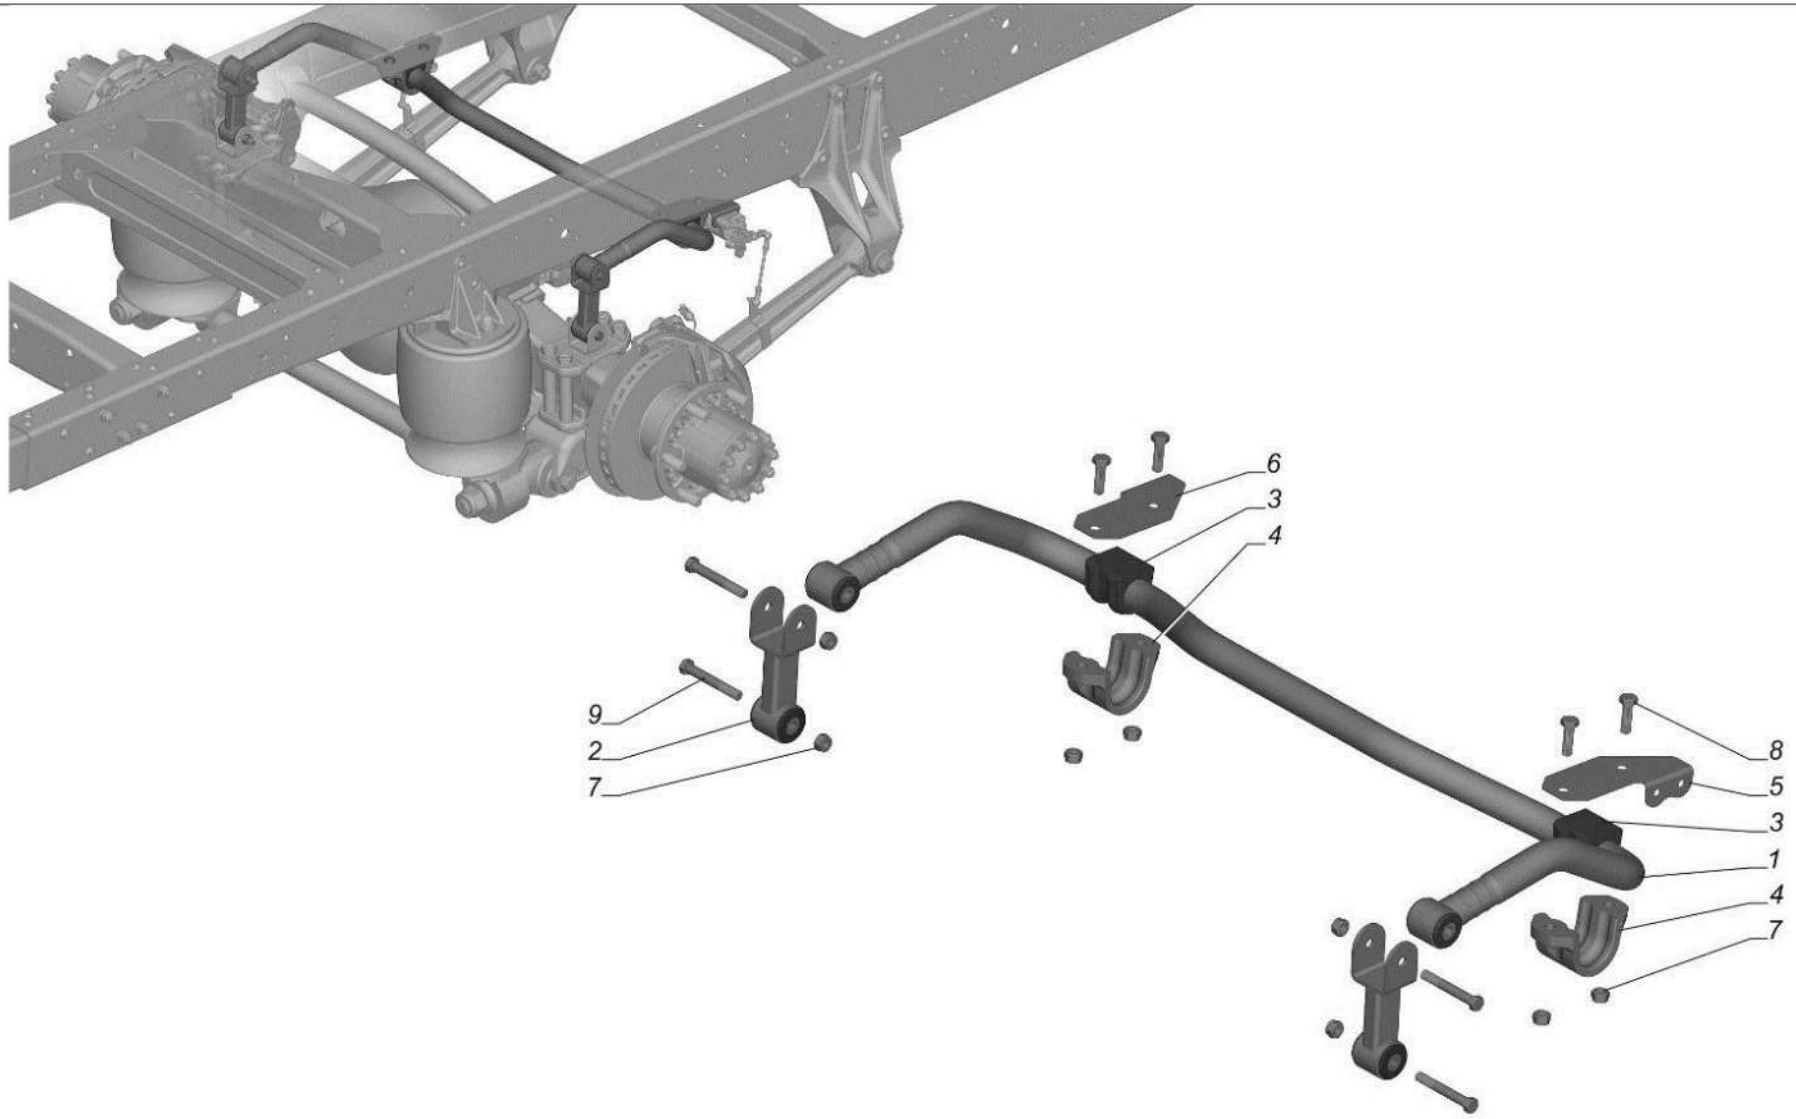


Рис. C40R13-2916001. Установка стабилизатора задней подвески

C40R13-2916001	Рис. C40R13-2916001. Установка стабилизатора задней подвески	1	C40R13-2916014	Штанга стабилизатора с наконечниками	1
C40R13-2916001	Рис. C40R13-2916001. Установка стабилизатора задней подвески	2	C40R13-2916058	Стойка стабилизатора с шарниром	2
C40R13-2916001	Рис. C40R13-2916001. Установка стабилизатора задней подвески	3	C40R13-2916040	Подушка штанги	2
C40R13-2916001	Рис. C40R13-2916001. Установка стабилизатора задней подвески	4	C40R13-2916048	Обойма подушки	2
C40R13-2916001	Рис. C40R13-2916001. Установка стабилизатора задней подвески	5	C40R13-2925332	Кронштейн датчика верхний правый	1
C40R13-2916001	Рис. C40R13-2916001. Установка стабилизатора задней подвески	6	C40R13-2925333	Кронштейн датчика верхний левый	1
C40R13-2916001	Рис. C40R13-2916001. Установка стабилизатора задней подвески	7	292213-51	Гайка DIN M12x1,25	8
C40R13-2916001	Рис. C40R13-2916001. Установка стабилизатора задней подвески	8	290S343-81	Болт DIN M12x1,25x40	4
C40R13-2916001	Рис. C40R13-2916001. Установка стабилизатора задней подвески	9	45 9347 1632	Болт M12x1,25x85	4

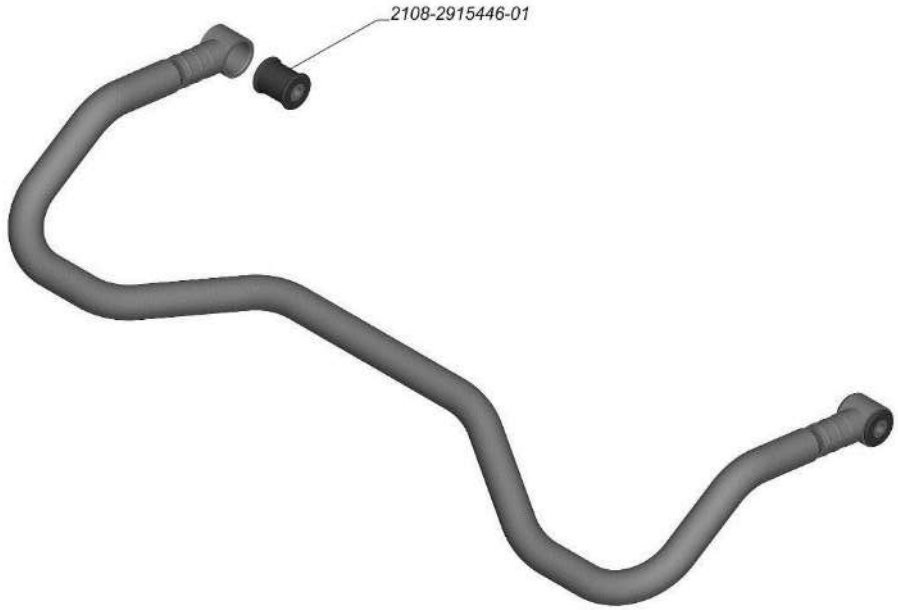


Рис. C40R13-2916014. Штанга стабилизатора с наконечниками

C40R13-2916014	Рис. C40R13-2916014. Штанга стабилизатора с наконечниками	-	2108-2915446-01	Шарнир резинометаллический	2

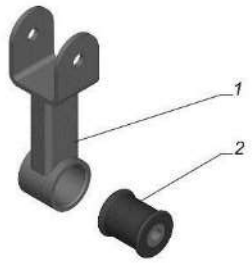


Рис. C40R13-2916058. Стойка стабилизатора с шарниром

C40R13-2916058	Рис. C40R13-2916058. Стойка стабилизатора с шарниром	1	C40R13-2916060	Стойка задняя	1
C40R13-2916058	Рис. C40R13-2916058. Стойка стабилизатора с шарниром	2	2108-2915446-01	Шарнир резинометаллический	1

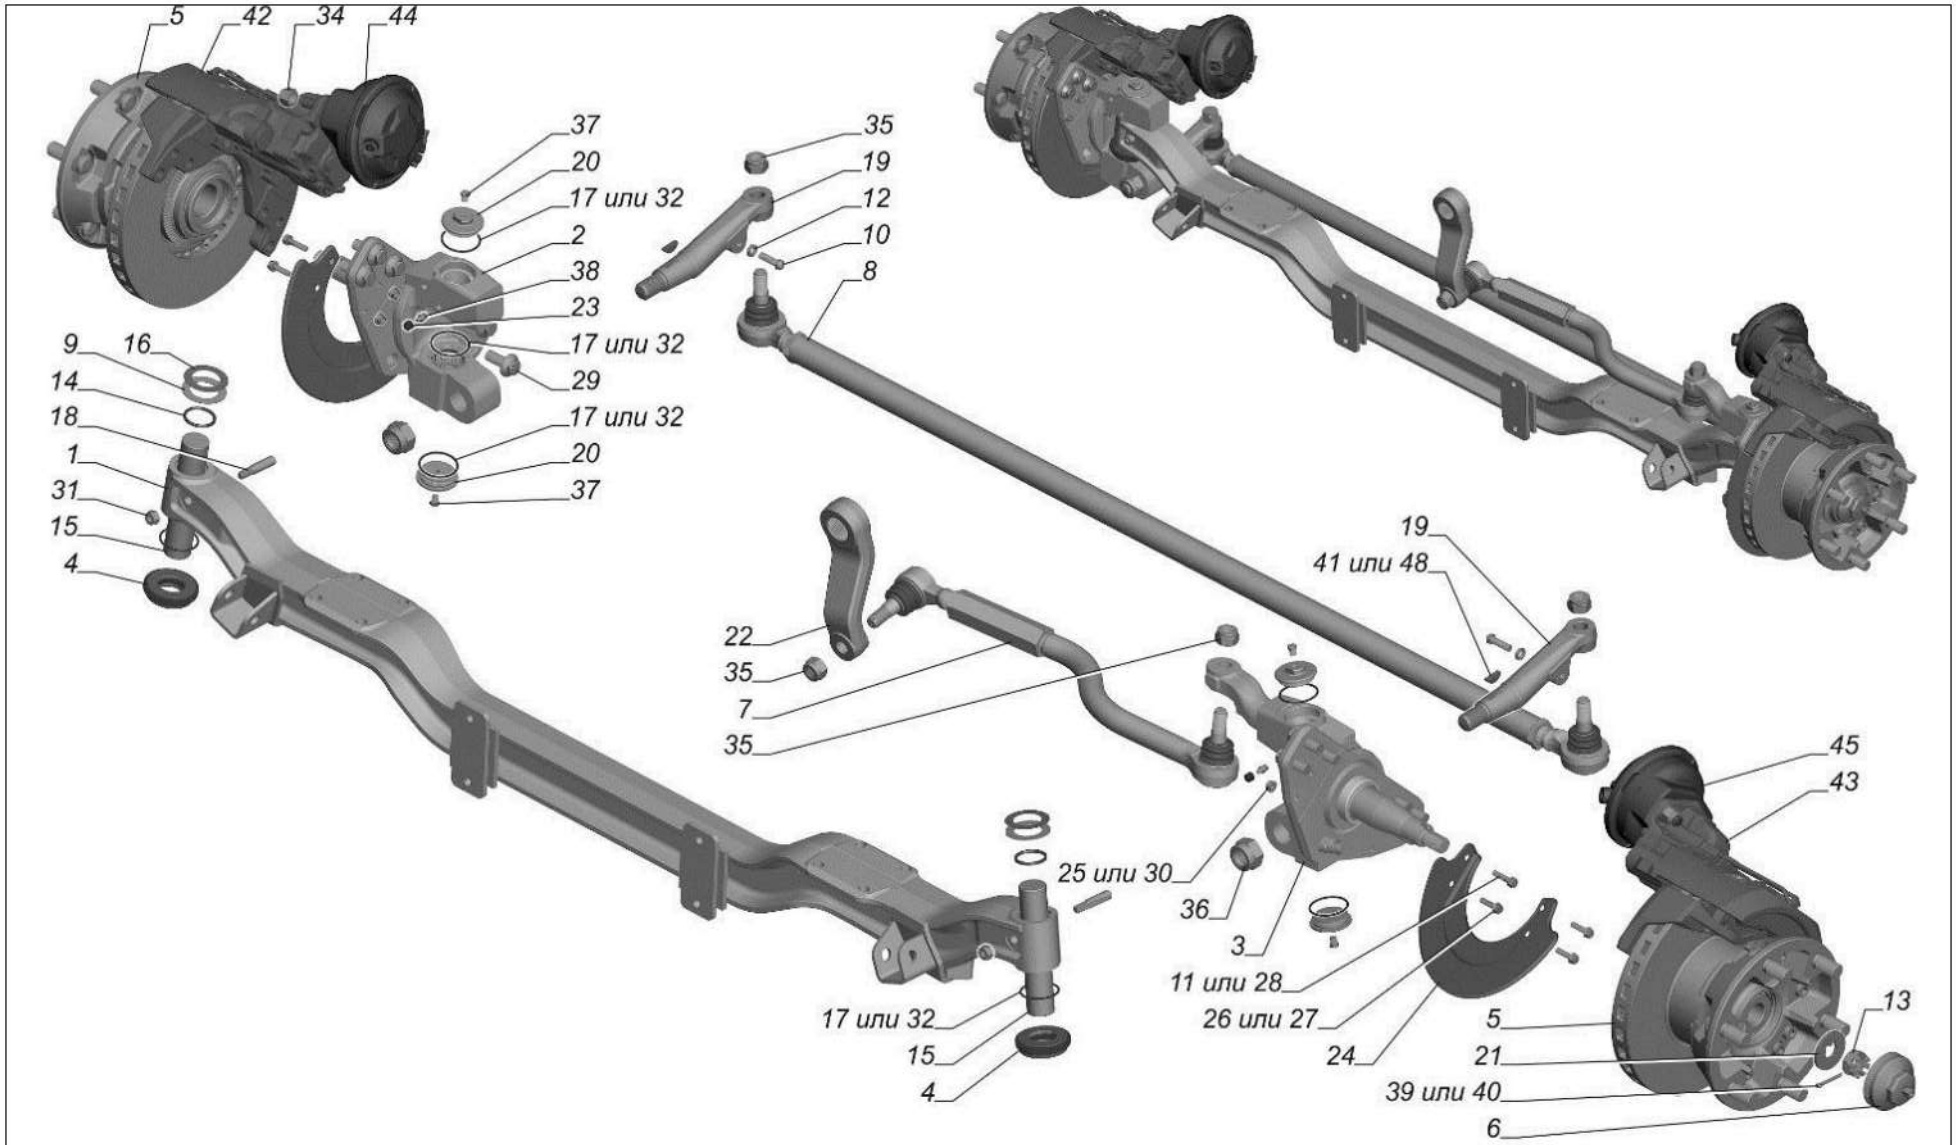


Рис. С40R13-3000012. Ось передняя с тормозами

C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	1	C40R13-3001009-10	Балка передней оси	1
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	2	C40R13-3001012-11	Кулак поворотный правый	1
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	3	C40R13-3001013-11	Кулак поворотный левый	1
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	4	C40R13-3001032	Подшипник упорный с защитным колпаком	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	5	C40R13-3103010	Ступица переднего колеса с тормозным диском и подшипниками	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	6	3310-3103063	Колпак ступицы переднего колеса	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	7	C40R13-3414010-10	Тяга продольная рулевая	1
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	8	C40R13-3414052	Тяга поперечная рулевая	1
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	9	C40R13-3001024	Шайба	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	10	290811-П29	Болт М10х1х35	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	11 или поз.28	560.1005167	Болт фланцевый (2178579/2)	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	12	250613-П29	Гайка М10х1	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	13	292961-П8	Гайка М24х1,5	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	14	C40R13-3001018	Манжета	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	15	C40R13-3001019	Шкворень поворотного кулака	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	16	C40R13-3001022	Шайба регулировочная	8 наиб. кол.
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	17 или поз.32	C40R13-3001023	Кольцо уплотнительное	8

C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	18	C40R13-3001025	Штифт стопорный	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	19	C40R13-3001030	Рычаг рулевой трапеции	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	20	C40R13-3001037	Пробка	4
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	21	3310-3103030	Шайба упорная подшипника	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	22	C40R13-3401090	Сошка рулевого механизма	1
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	23	12-3501049	Колпачок	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	24	33104-3502014	Щит заднего тормоза	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	25 или поз.30	45 9953 1819	Гайка M8	8
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	26 или поз.27	45 9376 1123	Болт M8x30	6
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	27 или поз.26	290S025-71	Болт DIN M8x30	6
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	28 или поз.11	290S125-71	Болт DIN M8x35	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	29	290885-81	Болт DIN M16x1,5x40	12
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	30 или поз.25	292353-51	Гайка DIN M8	8
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	31	292213-51	Гайка DIN M12x1,25	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	32 или поз.17	100-3512037	Кольцо уплотнительное	8
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	34	292217-51	Гайка DIN M16x1,5	4
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	35	292223-51	Гайка DIN M20x1,5	4

C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	36	292249-51	Гайка DIN M27x2	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	37	262541-П29	Пробка КГ1/8"	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	38	264020-П29	Масленка 1.3	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	39 или поз.40	258070-П29	Шплинт 5x40	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	40 или поз.39	299081-11	Шплинт DIN 5x40	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	41 или поз.48	45 9824 0270	Шпонка 8x11	2
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	42	C41R11.3501136	Тормоз дисковый правый	1
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	43	C41R11.3501137	Тормоз дисковый левый	1
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	44	C41R11.3519030	Камера тормозная Тип 14	1
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	45	C41R11.3519031	Камера тормозная Тип 14	1
C40R13-3000012	Рис. C40R13-3000012. Ось передняя с тормозами	48 или поз.41	296025-40	Шпонка DIN 8x11	2

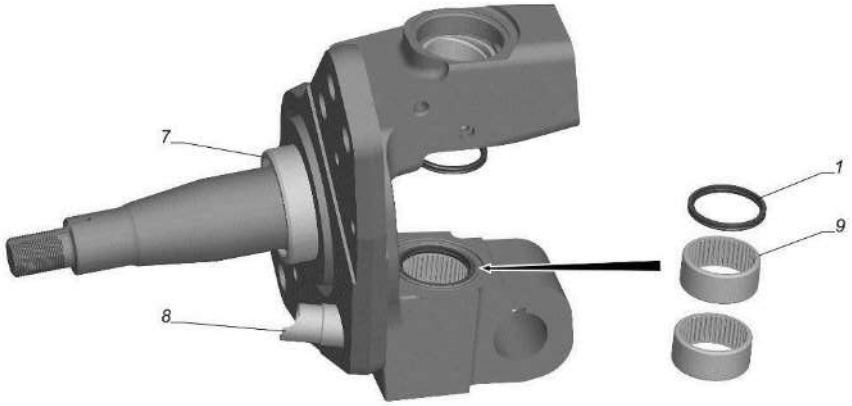


Рис. C40R13-3001012-11. Кулак поворотный правый

C40R13-3001012-11	Рис. C40R13-3001012-11. Кулак поворотный правый	1	C40R13-3001018	Манжета	2
C40R13-3001012-11	Рис. C40R13-3001012-11. Кулак поворотный правый	7	33104-3001044	Втулка	1
C40R13-3001012-11	Рис. C40R13-3001012-11. Кулак поворотный правый	8	33104-3862094	Корпус датчика	1
C40R13-3001012-11	Рис. C40R13-3001012-11. Кулак поворотный правый	9	.HN4020	Подшипник роликовый игольчатый с наружным штампованным кольцом HN4020	2

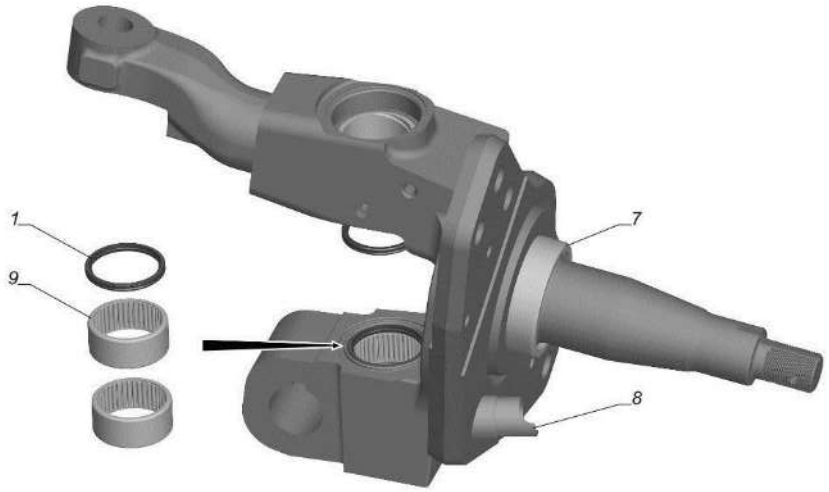


Рис. C40R13-3001013-11. Кулак поворотный левый

C40R13-3001013-11	Рис. C40R13-3001013-11. Кулак поворотный левый	1	C40R13-3001018	Манжета	2
C40R13-3001013-11	Рис. C40R13-3001013-11. Кулак поворотный левый	7	33104-3001044	Втулка	1
C40R13-3001013-11	Рис. C40R13-3001013-11. Кулак поворотный левый	8	33104-3862094	Корпус датчика	1
C40R13-3001013-11	Рис. C40R13-3001013-11. Кулак поворотный левый	9	.HN4020	Подшипник роликовый игольчатый с наружным штампованным кольцом HN4020	2

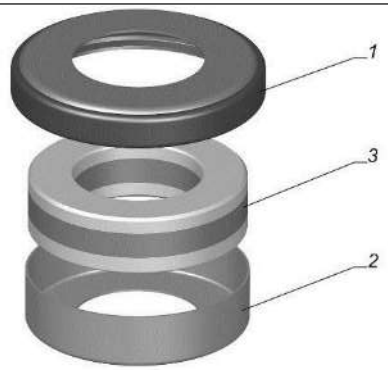


Рис. C40R13-3001032. Подшипник упорный с защитным колпаком

C40R13-3001032	Рис. C40R13-3001032. Подшипник упорный с защитным колпаком	1	C40R13-3001017	Колпак защитный	1
C40R13-3001032	Рис. C40R13-3001032. Подшипник упорный с защитным колпаком	2	C40R13-3001027	Обойма упорного подшипника шкворня	1
C40R13-3001032	Рис. C40R13-3001032. Подшипник упорный с защитным колпаком	3	.81208TV	Подшипник роликовый упорный одинарный 81208 TV	1

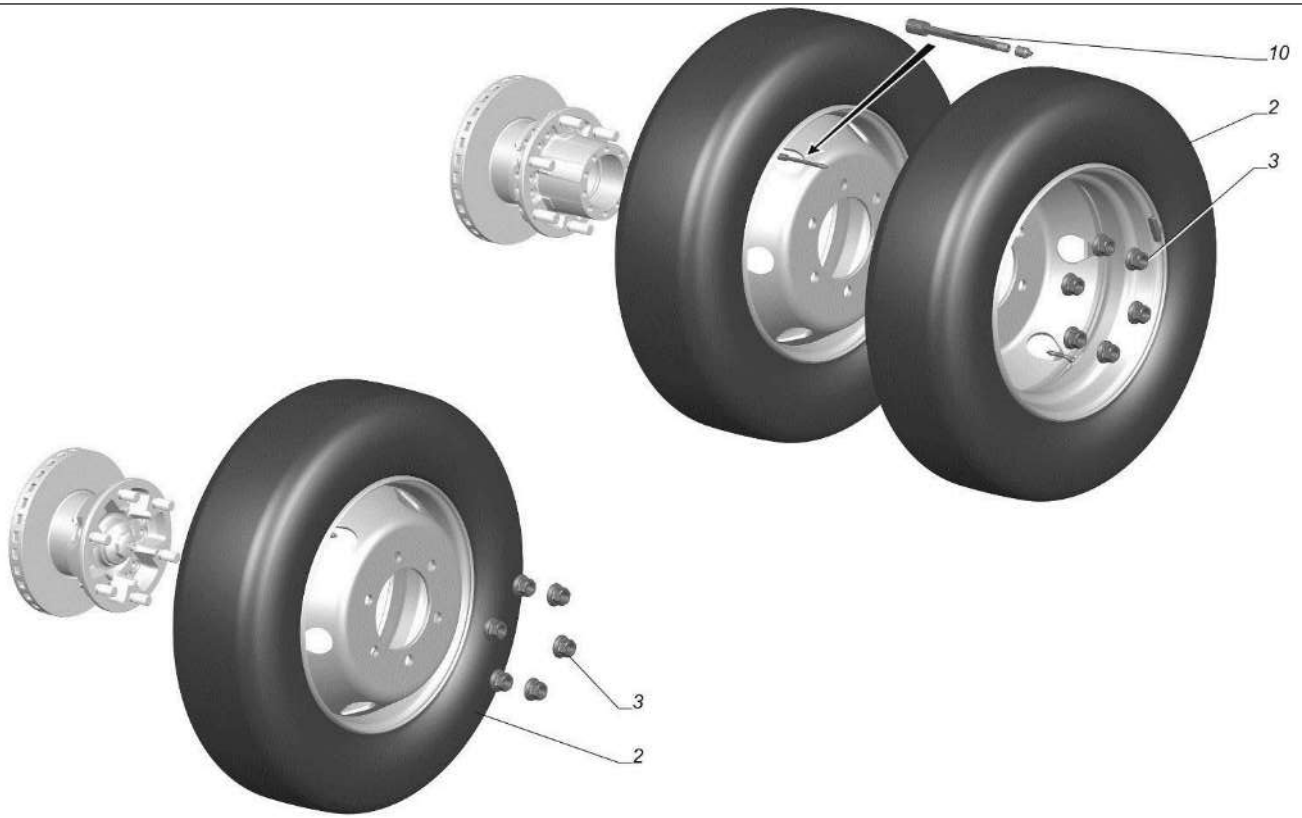


Рис. C40R13-3101001. Установка колес

C40R13-3101001	Рис. C40R13-3101001. Установка колес	2	C41R11-3101011-20	Колесо с шиной	7
C40R13-3101001	Рис. C40R13-3101001. Установка колес	3	.356-75194	Гайка с шайбой	24
C40R13-3101001	Рис. C40R13-3101001. Установка колес	10	.EX125PS	Удлинитель вентиля	2


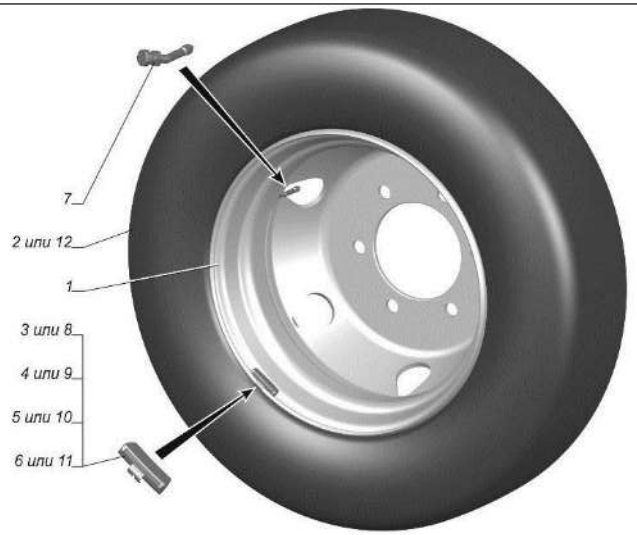


Рис. C41R11-3101011-20. Колесо с шиной

C41R11-3101011-20	Рис. C41R11-3101011-20. Колесо с шиной	1	.167.510.3101012-21ПП	Колесо 19.5х6.75	1
C41R11-3101011-20	Рис. C41R11-3101011-20. Колесо с шиной	2 или поз.12	.245/70R19.5БЕЛ-168	Шина 245/70R19.5 модель Бел-168	1
C41R11-3101011-20	Рис. C41R11-3101011-20. Колесо с шиной	3 или поз.8	.G050	Груз балансировочный	5 наиб. кол.
C41R11-3101011-20	Рис. C41R11-3101011-20. Колесо с шиной	4 или поз.9	.G075	Груз балансировочный	5 наиб. кол.
C41R11-3101011-20	Рис. C41R11-3101011-20. Колесо с шиной	5 или поз.10	.G100	Груз балансировочный	5 наиб. кол.
C41R11-3101011-20	Рис. C41R11-3101011-20. Колесо с шиной	6 или поз.11	.G150	Груз балансировочный	5 наиб. кол.
C41R11-3101011-20	Рис. C41R11-3101011-20. Колесо с шиной	7	.V3.20.5	Вентиль	1

C41R11-3101011-20	Рис. C41R11-3101011-20. Колесо с шиной	8 или поз.3	.5527-0500-300	Груз балансировочный 50г	5 наиб. кол.
C41R11-3101011-20	Рис. C41R11-3101011-20. Колесо с шиной	9 или поз.4	.5527-0750-300	Груз балансировочный 75г	5 наиб. кол.
C41R11-3101011-20	Рис. C41R11-3101011-20. Колесо с шиной	10 или поз.5	.5527-1000-300	Груз балансировочный 100г	5 наиб. кол.
C41R11-3101011-20	Рис. C41R11-3101011-20. Колесо с шиной	11 или поз.6	.5527-1500-300	Груз балансировочный 150г	5 наиб. кол.
C41R11-3101011-20	Рис. C41R11-3101011-20. Колесо с шиной	12 или поз.2	.245/70R19.5VR-1	Шина 245/70R19.5 модель VR-1	1

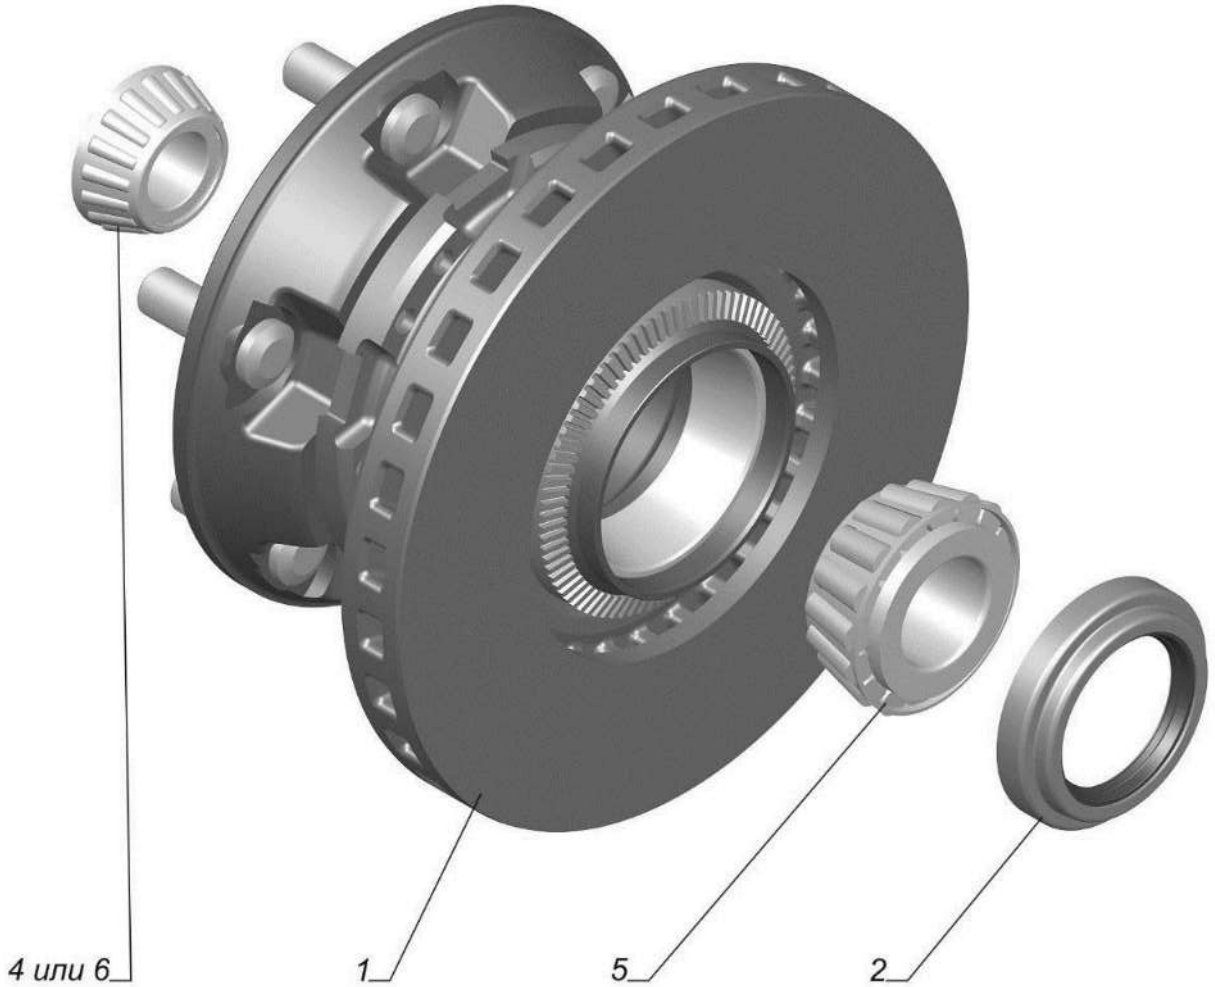

С40R13-3103010. Ступица переднего колеса с тормозным диском и подшипниками

C40R13-3103010	Рис. C40R13-3103010. Ступица переднего колеса с тормозным диском и подшипниками	1	C40R13-3103212	Ступица переднего колеса с тормозным диском	1
C40R13-3103010	Рис. C40R13-3103010. Ступица переднего колеса с тормозным диском и подшипниками	2	3310-3103035	Манжета с обоймой	1
C40R13-3103010	Рис. C40R13-3103010. Ступица переднего колеса с тормозным диском и подшипниками	4 или поз.6	.6-27607АШ2	Подшипник роликовый конический 6-27607АШ2	1
C40R13-3103010	Рис. C40R13-3103010. Ступица переднего колеса с тормозным диском и подшипниками	5	.6-7610А	Подшипник роликовый конический 6-7610А	1
C40R13-3103010	Рис. C40R13-3103010. Ступица переднего колеса с тормозным диском и подшипниками	6 или поз.4	.ВТ1-0657	Подшипник роликовый конический ВТ1-0657 (6-27607АШ2)	1

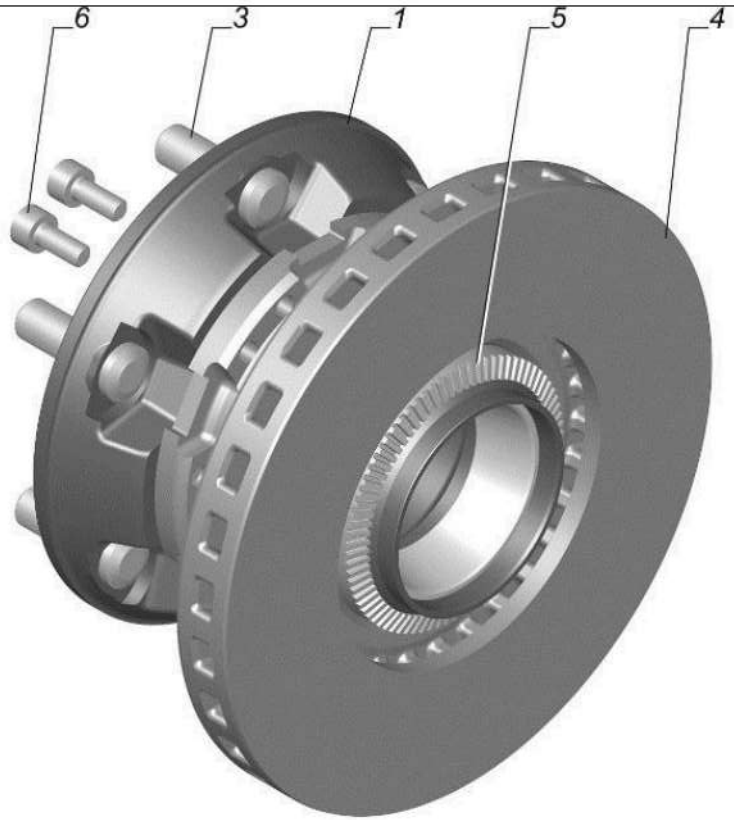


Рис. С40R13-3103212. Ступица переднего колеса с тормозным диском

C40R13-3103212	Рис. C40R13-3103212. Ступица переднего колеса с тормозным диском	1	C40R13-3103012	Ступица переднего колеса	1
C40R13-3103212	Рис. C40R13-3103212. Ступица переднего колеса с тормозным диском	3	C41R11-3103008-10	Болт ступицы колеса	6
C40R13-3103212	Рис. C40R13-3103212. Ступица переднего колеса с тормозным диском	4	33104-3501078-01	Диск	1
C40R13-3103212	Рис. C40R13-3103212. Ступица переднего колеса с тормозным диском	5	33104-3862051	Ротор зубчатый передний	1
C40R13-3103212	Рис. C40R13-3103212. Ступица переднего колеса с тормозным диском	6	45 3114 9086	Винт M12x1,5x28	12

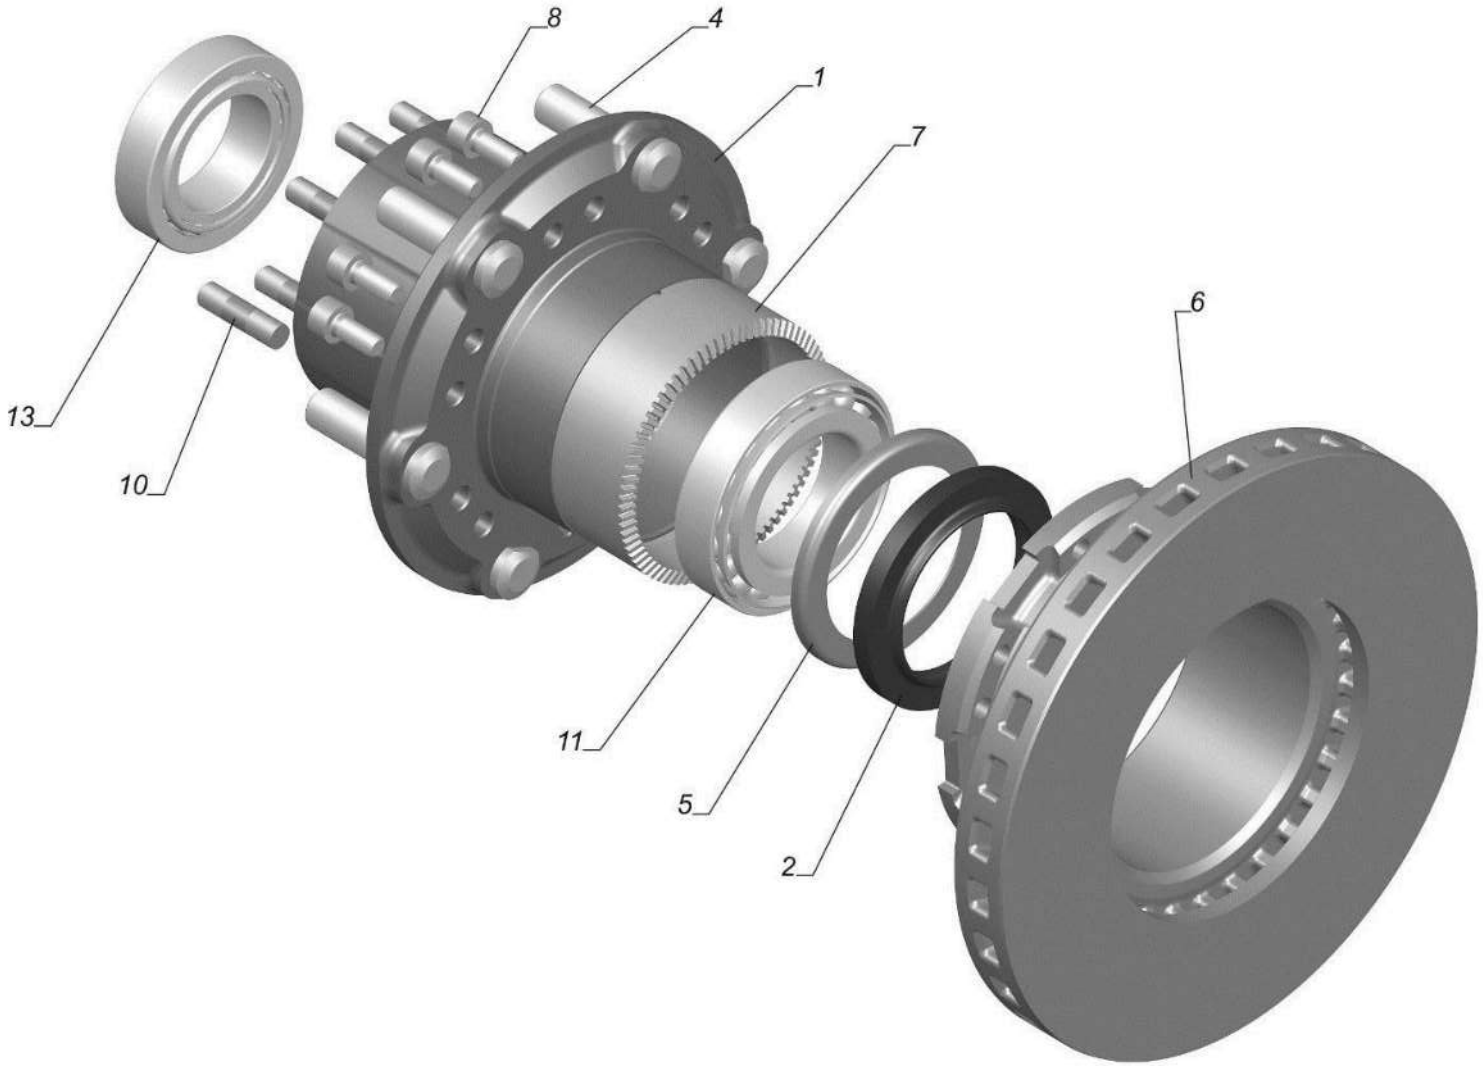


Рис. С41R11-3104006-10. Ступица и тормозной диск заднего колеса с подшипниками

C41R11-3104006-10	Рис. C41R11-3104006-10. Ступица и тормозной диск заднего колеса с подшипниками	1	C41R11-3104012	Ступица заднего колеса	1
C41R11-3104006-10	Рис. C41R11-3104006-10. Ступица и тормозной диск заднего колеса с подшипниками	2	51-3104038-B2	Манжета ступицы заднего колеса	1
C41R11-3104006-10	Рис. C41R11-3104006-10. Ступица и тормозной диск заднего колеса с подшипниками	4	C41R11-3104018	Болт ступицы колеса	6
C41R11-3104006-10	Рис. C41R11-3104006-10. Ступица и тормозной диск заднего колеса с подшипниками	5	53-3104050	Шайба упорная сальника ступицы	1
C41R11-3104006-10	Рис. C41R11-3104006-10. Ступица и тормозной диск заднего колеса с подшипниками	6	33104-3501078-01	Диск	1
C41R11-3104006-10	Рис. C41R11-3104006-10. Ступица и тормозной диск заднего колеса с подшипниками	7	33104-3862052	Ротор зубчатый задний	1
C41R11-3104006-10	Рис. C41R11-3104006-10. Ступица и тормозной диск заднего колеса с подшипниками	8	45 3114 9086	Винт M12x1,5x28	12
C41R11-3104006-10	Рис. C41R11-3104006-10. Ступица и тормозной диск заднего колеса с подшипниками	10	45 9952 3393	Шпилька M14x(2-Cn/1,5-Cn1)x35	10
C41R11-3104006-10	Рис. C41R11-3104006-10. Ступица и тормозной диск заднего колеса с подшипниками	11	.6-7515A	Подшипник роликовый конический 6-7515A	1
C41R11-3104006-10	Рис. C41R11-3104006-10. Ступица и тормозной диск заднего колеса с подшипниками	13	.6У-807813АК1	Подшипник роликовый конический 6У-807813АК1	1

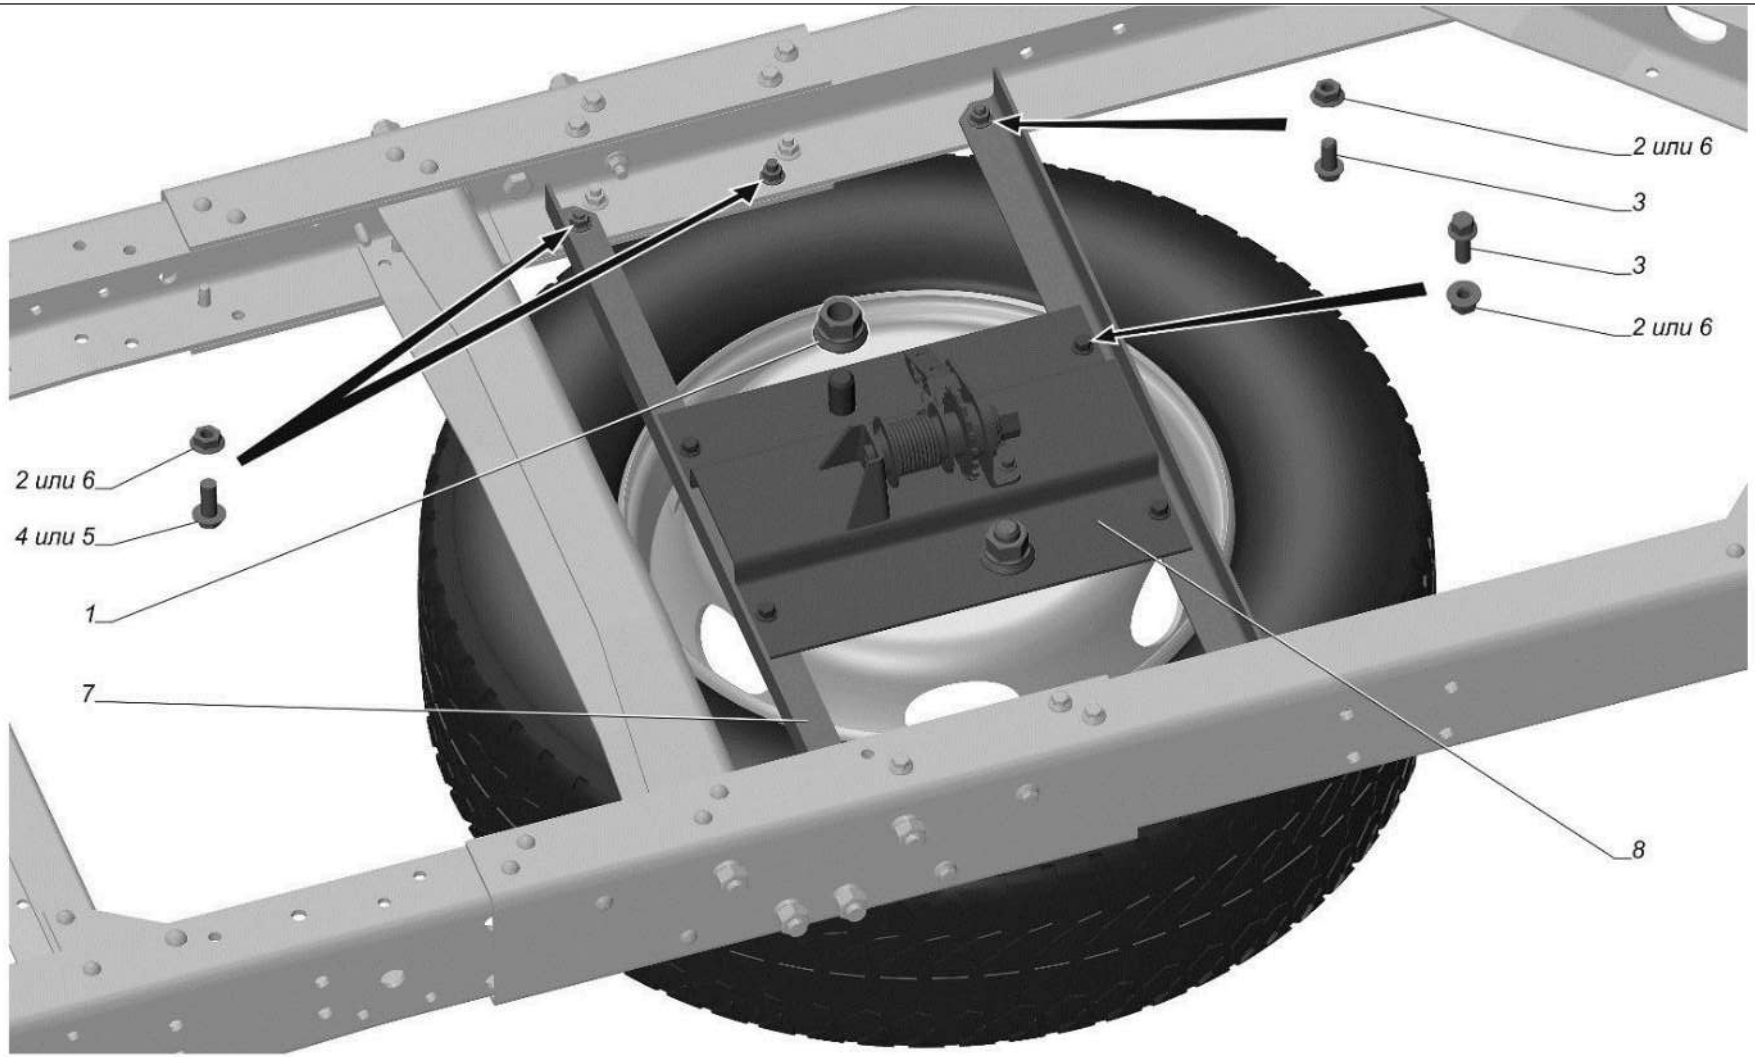


Рис. C40R13-3105001. Установка держателя запасного колеса

C40R13-3105001	Рис. C40R13-3105001. Установка держателя запасного колеса	1	.356-75194	Гайка с шайбой	2

C40R13-3105001	Рис. C40R13-3105001. Установка держателя запасного колеса	2 или поз.6	292355-51	Гайка DIN M10	10
C40R13-3105001	Рис. C40R13-3105001. Установка держателя запасного колеса	3	290S036-71	Болт DIN M10x25	6
C40R13-3105001	Рис. C40R13-3105001. Установка держателя запасного колеса	4 или поз.5	290S037-71	Болт DIN M10x30	4
C40R13-3105001	Рис. C40R13-3105001. Установка держателя запасного колеса	5 или поз.4	45 9377 1165	Болт M10x30	4
C40R13-3105001	Рис. C40R13-3105001. Установка держателя запасного колеса	6 или поз.2	45 9955 1821	Гайка M10	10
C40R13-3105001	Рис. C40R13-3105001. Установка держателя запасного колеса	7	C40R13.3105010	Поперечина деожателя запасного колеса	2
C40R13-3105001	Рис. C40R13-3105001. Установка держателя запасного колеса	8	C40R13.3105014	Держатель запасного колеса	1

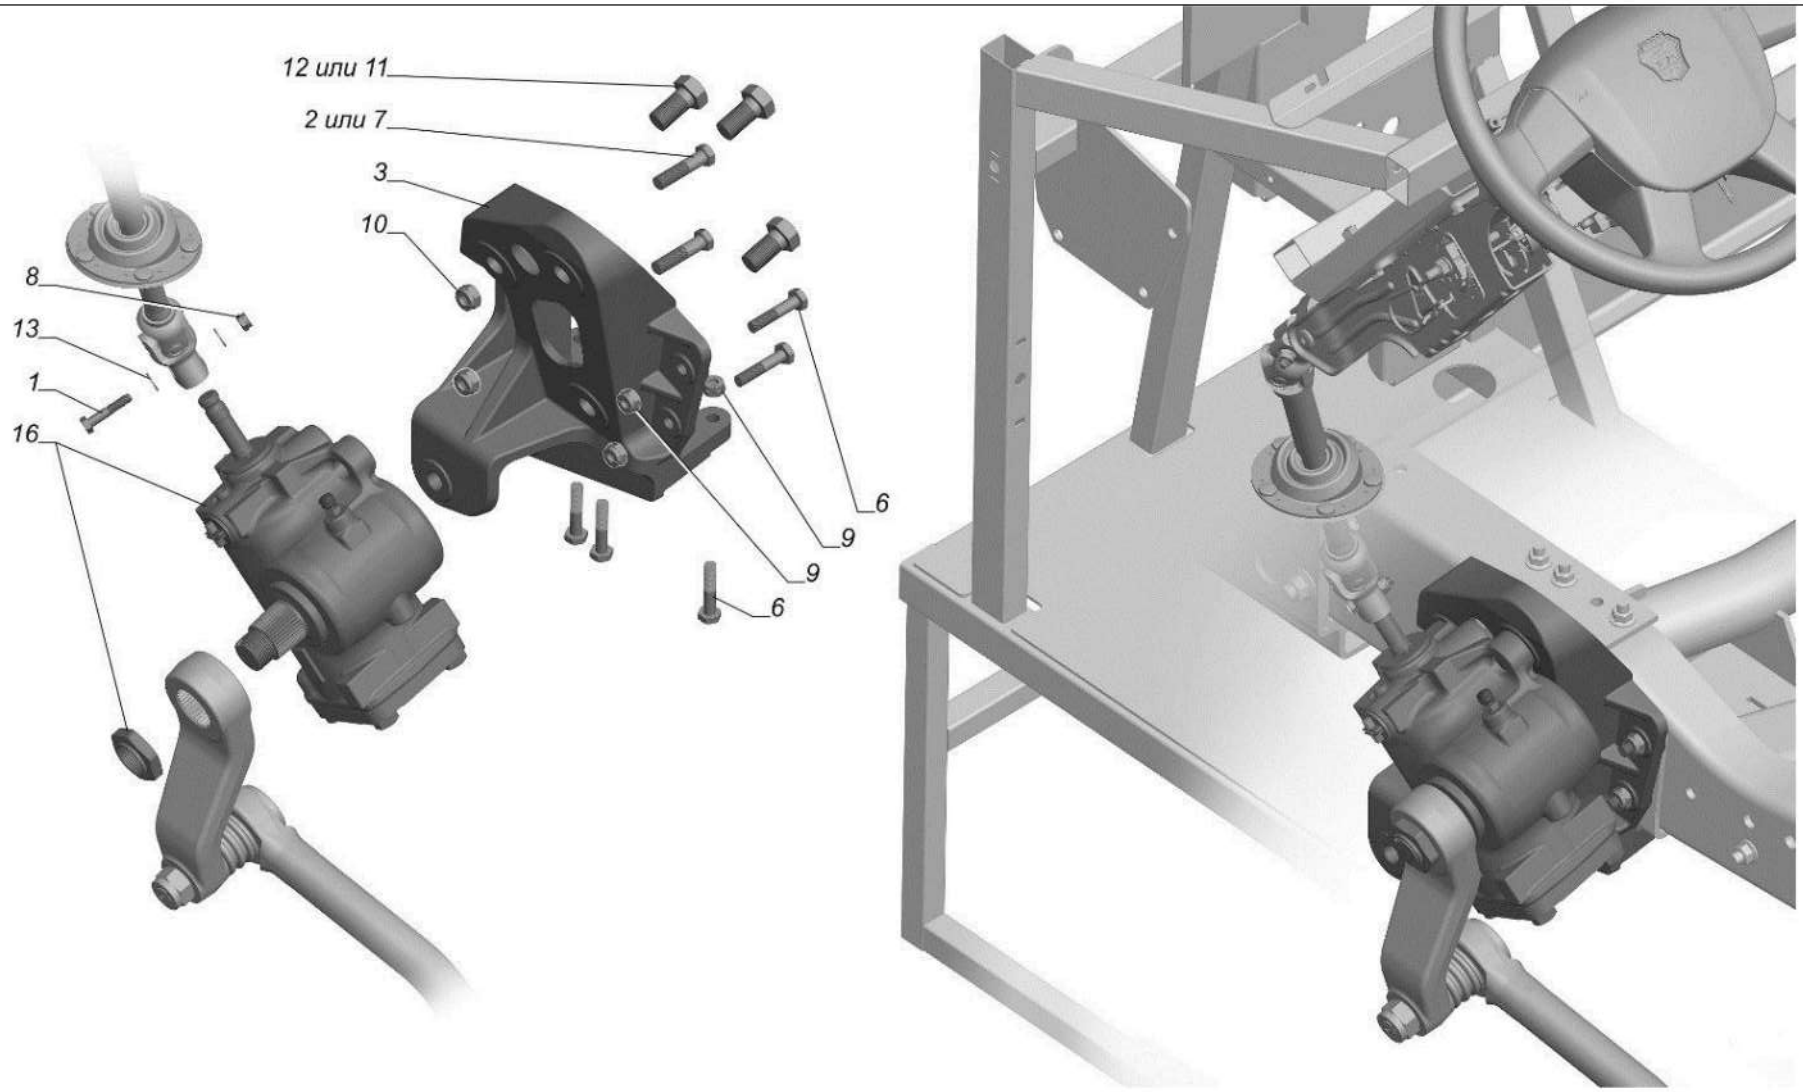


Рис. С40R13-3400001. Установка рулевого управления

C40R13-3400001	Рис. C40R13-3400001. Установка рулевого управления	1	.1/60440/21	Болт M8x40	1
C40R13-3400001	Рис. C40R13-3400001. Установка рулевого управления	2 или поз.7	290939-П29	Болт M12x50	2
C40R13-3400001	Рис. C40R13-3400001. Установка рулевого управления	3	C40R13-3403015	Кронштейн крепления рулевого механизма	1
C40R13-3400001	Рис. C40R13-3400001. Установка рулевого управления	6	290968-71	Болт DIN M10x50	5
C40R13-3400001	Рис. C40R13-3400001. Установка рулевого управления	7 или поз.2	290977-71	Болт DIN M12x50	2
C40R13-3400001	Рис. C40R13-3400001. Установка рулевого управления	8	292206-51	Гайка DIN M8	1
C40R13-3400001	Рис. C40R13-3400001. Установка рулевого управления	9	292208-51	Гайка DIN M10	5
C40R13-3400001	Рис. C40R13-3400001. Установка рулевого управления	10	292211-51	Гайка DIN M12	2
C40R13-3400001	Рис. C40R13-3400001. Установка рулевого управления	11 или поз.12	290S467-81	Болт DIN M18x1,5x35	3
C40R13-3400001	Рис. C40R13-3400001. Установка рулевого управления	12 или поз.11	45 9318 1221	Болт M18x1,5x35	3
C40R13-3400001	Рис. C40R13-3400001. Установка рулевого управления	13	252005-П29	Шайба 8	2
C40R13-3400001	Рис. C40R13-3400001. Установка рулевого управления	16	C40R13.3400014	Механизм рулевого управления	1

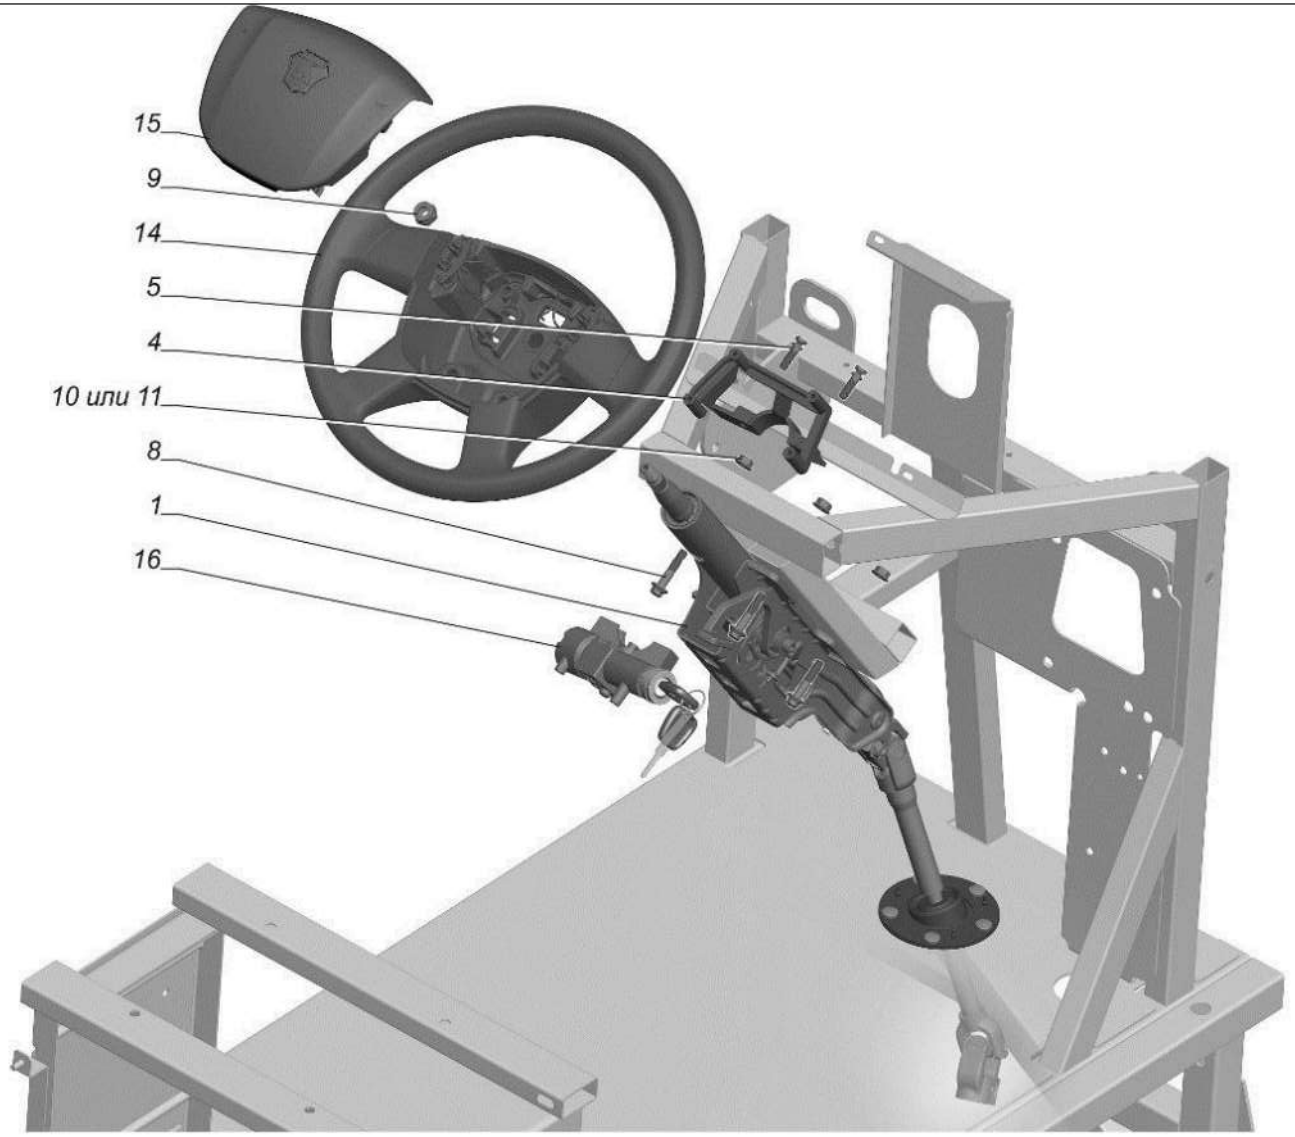


Рис. С40R13-3400002. Установка колонки рулевого управления

C40R13-3400002	Рис. C40R13-3400002. Установка колонки рулевого управления	1	C40R13-3400016-02	Колонка рулевого управления с карданным валом	1
C40R13-3400002	Рис. C40R13-3400002. Установка колонки рулевого управления	4	3302-3401302	Основание переключателей	1
C40R13-3400002	Рис. C40R13-3400002. Установка колонки рулевого управления	5	31105-3704018	Болт специальный	2
C40R13-3400002	Рис. C40R13-3400002. Установка колонки рулевого управления	8	290S027-71	Болт DIN M8x40	4
C40R13-3400002	Рис. C40R13-3400002. Установка колонки рулевого управления	9	292213-51	Гайка DIN M12x1,25	1
C40R13-3400002	Рис. C40R13-3400002. Установка колонки рулевого управления	10 или поз.11	292353-51	Гайка DIN M8	4
C40R13-3400002	Рис. C40R13-3400002. Установка колонки рулевого управления	11 или поз.10	45 9955 1819	Гайка M8	4
C40R13-3400002	Рис. C40R13-3400002. Установка колонки рулевого управления	14	A21R23.3402010	Колесо рулевого управления	1
C40R13-3400002	Рис. C40R13-3400002. Установка колонки рулевого управления	15	A21R23.3402038	Накладка декоративная	1
C40R13-3400002	Рис. C40R13-3400002. Установка колонки рулевого управления	16	.29.3704-02	Выключатель зажигания	1

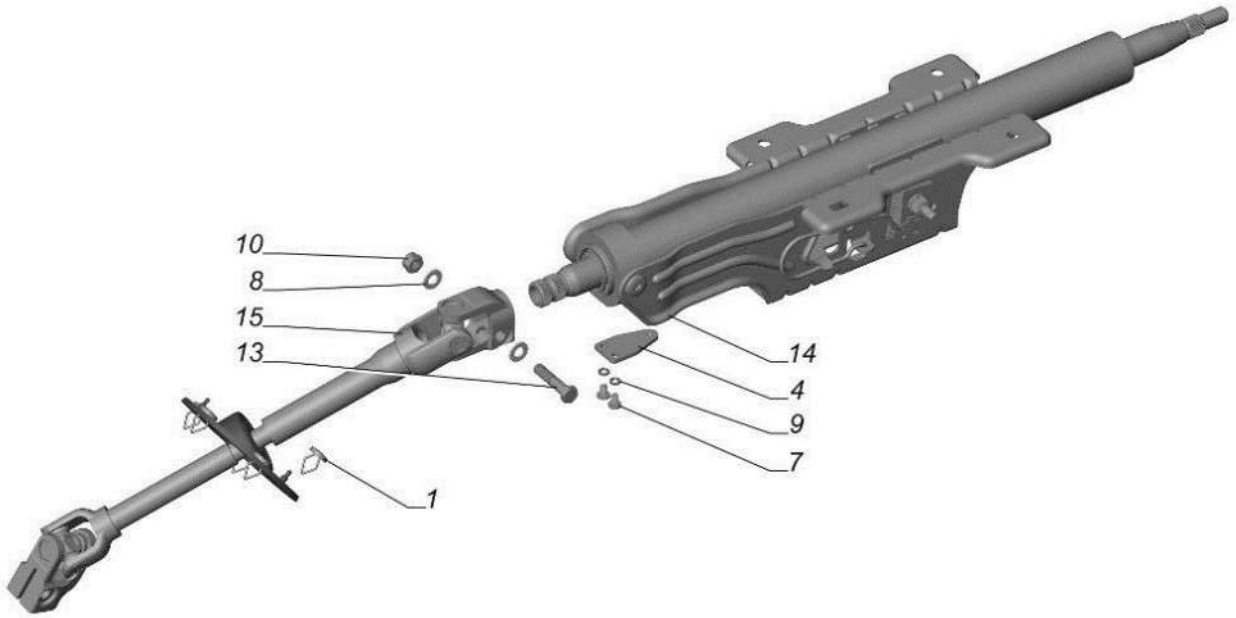


Рис. C40R13-3400016-02. Колонка рулевого управления с карданным валом

C40R13-3400016-02	Рис. C40R13-3400016-02. Колонка рулевого управления с карданным валом	1	353126	Пистон со шляпкой	5
C40R13-3400016-02	Рис. C40R13-3400016-02. Колонка рулевого управления с карданным валом	4	C40R13-3401340	Кронштейн	1
C40R13-3400016-02	Рис. C40R13-3400016-02. Колонка рулевого управления с карданным валом	7	224596-П29	Винт М5х8	2
C40R13-3400016-02	Рис. C40R13-3400016-02. Колонка рулевого управления с карданным валом	8	252005-П29	Шайба 8	2
C40R13-3400016-02	Рис. C40R13-3400016-02. Колонка рулевого управления с карданным валом	9	252153-П2	Шайба 5Л	2
C40R13-3400016-02	Рис. C40R13-3400016-02. Колонка рулевого управления с карданным валом	10	292206-51	Гайка DIN М8	1
C40R13-3400016-02	Рис. C40R13-3400016-02. Колонка рулевого управления с карданным валом	13	.1/60440/21	Болт М8х40	1
C40R13-3400016-02	Рис. C40R13-3400016-02. Колонка рулевого управления с карданным валом	14	C40R13.3401100	Колонка рулевого управления	1
C40R13-3400016-02	Рис. C40R13-3400016-02. Колонка рулевого управления с карданным валом	15	C40R13.3422014-10	Вал карданный рулевого управления	1

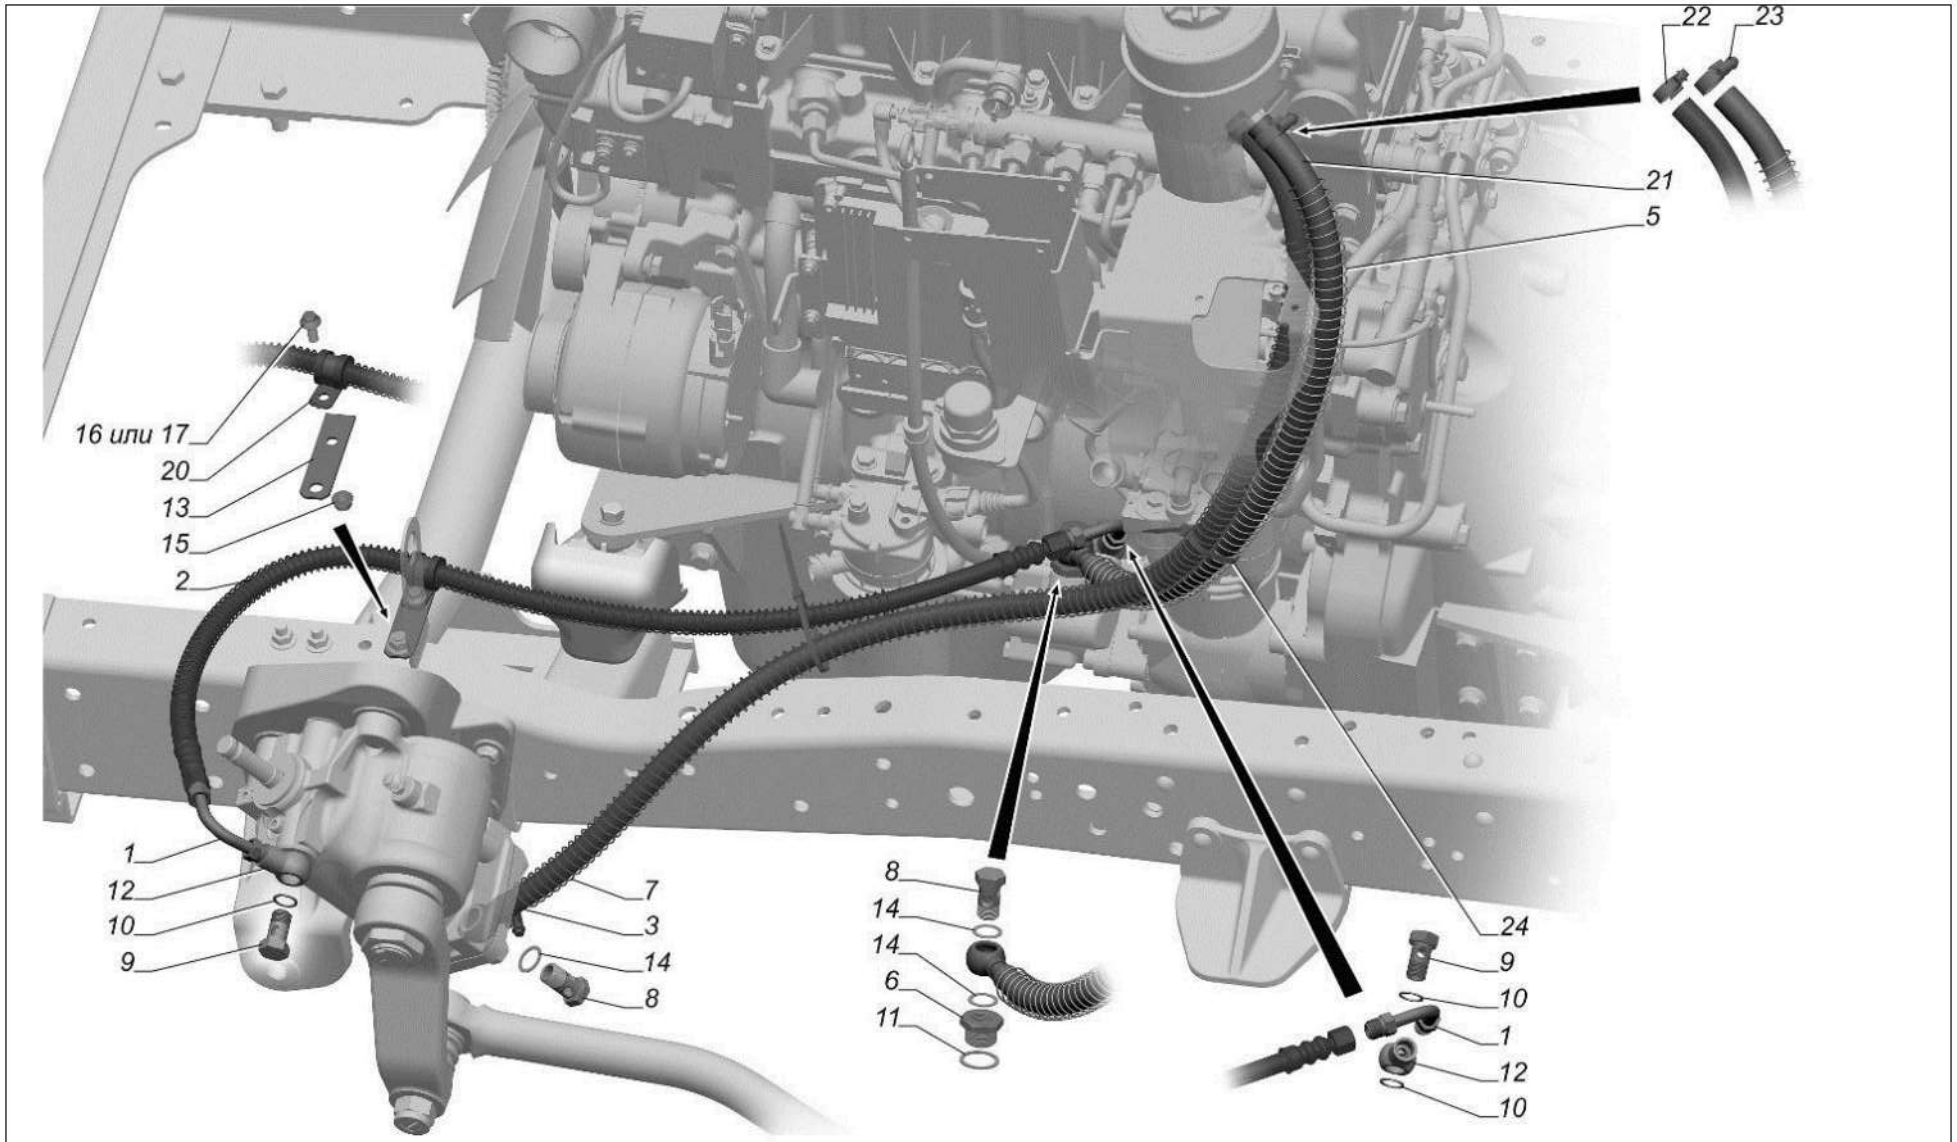


Рис. С40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля

C40R13-3408001-01	Рис. C40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля	1	33081-3408148	Трубка нагнетательного шланга	2
C40R13-3408001-01	Рис. C40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля	2	33081-3408151-10	Шланг нагнетательный	1
C40R13-3408001-01	Рис. C40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля	3	C40R13-3408178	Шланг сливной с заглушками	1
C40R13-3408001-01	Рис. C40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля	5	33104-1013578	Оболочка защитная шлангов радиатора отопителя	1
C40R13-3408001-01	Рис. C40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля	6	33106-3408017	Штуцер переходный насоса ГУР	1
C40R13-3408001-01	Рис. C40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля	7	C40R13-3408089	Оболочка защитная	1
C40R13-3408001-01	Рис. C40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля	8	330243-3408100	Болт соединительной муфты	2
C40R13-3408001-01	Рис. C40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля	9	C41R11-3408100	Болт-штуцер	2
C40R13-3408001-01	Рис. C40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля	10	3105-3408102	Кольцо уплотнительное	4
C40R13-3408001-01	Рис. C40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля	11	33106-3408102	Кольцо уплотнительное	1
C40R13-3408001-01	Рис. C40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля	12	33082-3408160	Муфта соединительная	2
C40R13-3408001-01	Рис. C40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля	13	3310-3506049	Кронштейн	1
C40R13-3408001-01	Рис. C40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля	14	4301-3509055	Прокладка	4

C40R13-3408001-01	Рис. C40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля	15	45 9953 1819	Гайка M8	1
C40R13-3408001-01	Рис. C40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля	16 или поз.17	290S023-71	Болт DIN M8x20	1
C40R13-3408001-01	Рис. C40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля	17 или поз.16	45 9377 1119	Болт M8x20	1
C40R13-3408001-01	Рис. C40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля	20	.09810320016	Скоба для крепления трубки	1
C40R13-3408001-01	Рис. C40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля	21	C41R11.3408198	Шланг всасывающий гидроусилителя руля	1
C40R13-3408001-01	Рис. C40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля	22	45 3114 9904	Хомут 12-22	1
C40R13-3408001-01	Рис. C40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля	23	45 3114 9906	Хомут 16-27	1
C40R13-3408001-01	Рис. C40R13-3408001-01. Установка трубопроводов и шлангов гидроусилителя руля	24	45 3114 9922	Поясок	2

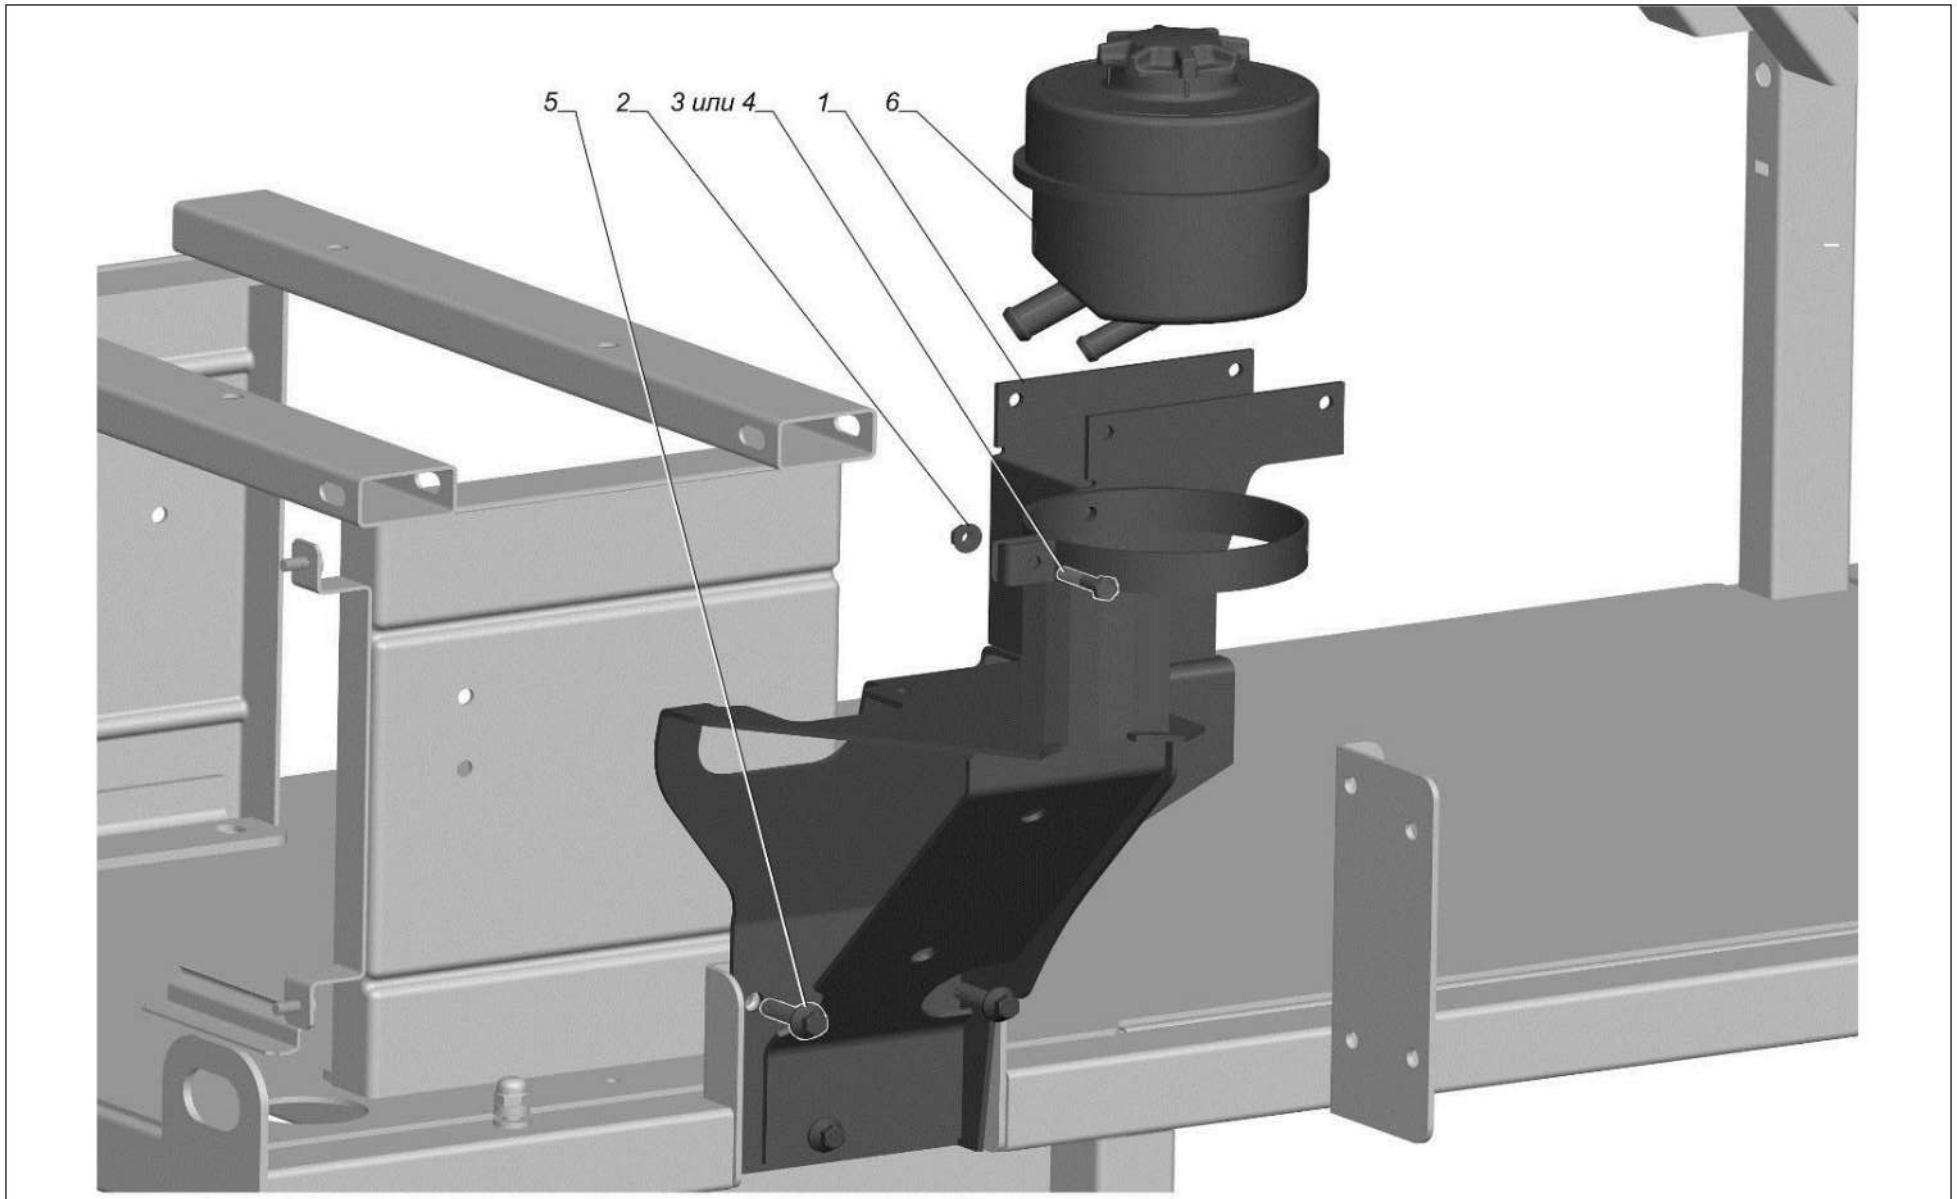


Рис. С40R13-3410002-10. Установка масляного бачка

C40R13-3410002-10	Рис. C40R13-3410002-10.Установка масляного бачка	1	C40R13-3410302-10	Кронштейн крепления масляного бачка	1
C40R13-3410002-10	Рис. C40R13-3410002-10.Установка масляного бачка	2	45 9953 1818	Гайка М6	1
C40R13-3410002-10	Рис. C40R13-3410002-10.Установка масляного бачка	3 или поз.4	201424-П29	Болт М6х30	1
C40R13-3410002-10	Рис. C40R13-3410002-10.Установка масляного бачка	4 или поз.3	290950-71	Болт DIN M6x30	1
C40R13-3410002-10	Рис. C40R13-3410002-10.Установка масляного бачка	5	290S025-71	Болт DIN M8x30	3
C40R13-3410002-10	Рис. C40R13-3410002-10.Установка масляного бачка	6	C41R11.3410015	Бачок масляный	1

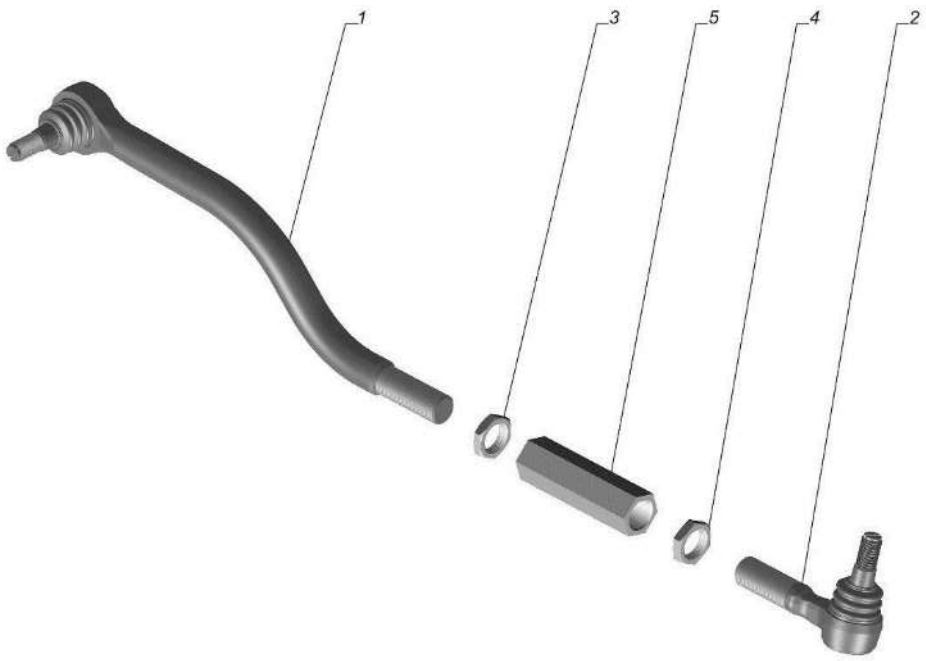


Рис. C40R13-3414010-10. Тяга продольная рулевая

C40R13-3414010-10	Рис. C40R13-3414010-10. Тяга продольная рулевая	1	C40R13-3414013-10	Наконечник рулевой передний	1
C40R13-3414010-10	Рис. C40R13-3414010-10. Тяга продольная рулевая	2	C40R13-3414057	Наконечник рулевой левый	1
C40R13-3414010-10	Рис. C40R13-3414010-10. Тяга продольная рулевая	3	292977-П29	Гайка М30х1,5	1
C40R13-3414010-10	Рис. C40R13-3414010-10. Тяга продольная рулевая	4	C40R13-3414016	Гайка М30х1,5-LH	1
C40R13-3414010-10	Рис. C40R13-3414010-10. Тяга продольная рулевая	5	C40R13-3414039	Втулка регулировочная	1


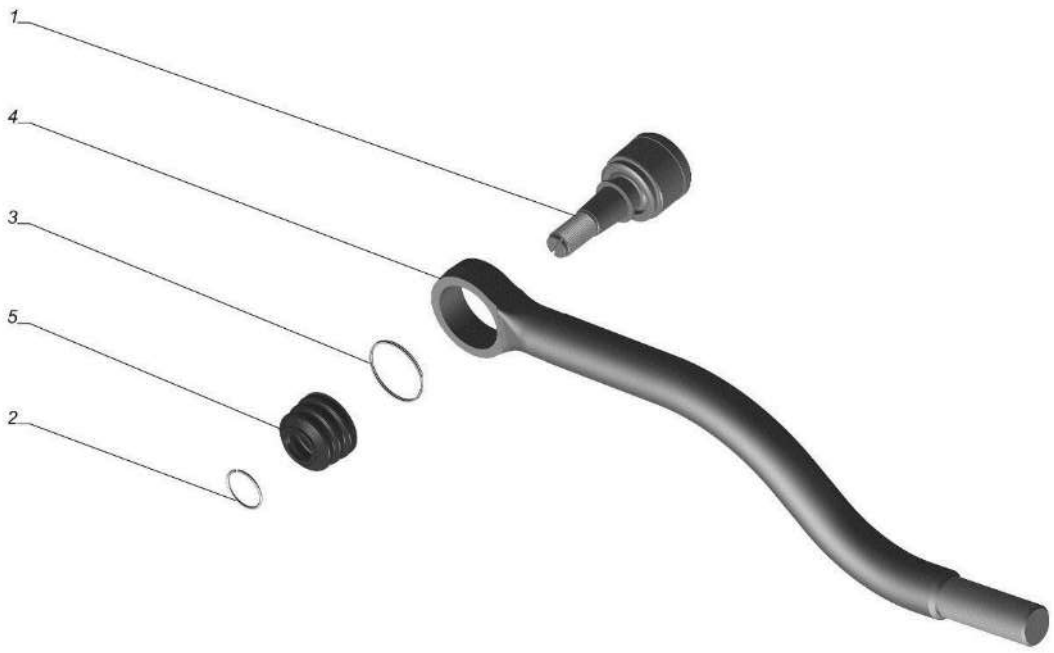


Рис. C40R13-3414013-10. Наконечник рулевой передний

C40R13-3414013-10	Рис. C40R13-3414013-10. Наконечник рулевой передний	1	C40R13-3414029	Шарнир	1
C40R13-3414013-10	Рис. C40R13-3414013-10. Наконечник рулевой передний	2	2217-2904340	Кольцо	1
C40R13-3414013-10	Рис. C40R13-3414013-10. Наконечник рулевой передний	3	2217-2904448	Кольцо пружинное	1
C40R13-3414013-10	Рис. C40R13-3414013-10. Наконечник рулевой передний	4	C40R13-3414014-20	Наконечник передний	1
C40R13-3414013-10	Рис. C40R13-3414013-10. Наконечник рулевой передний	5	2217.2904442-02	Колпак защитный	1

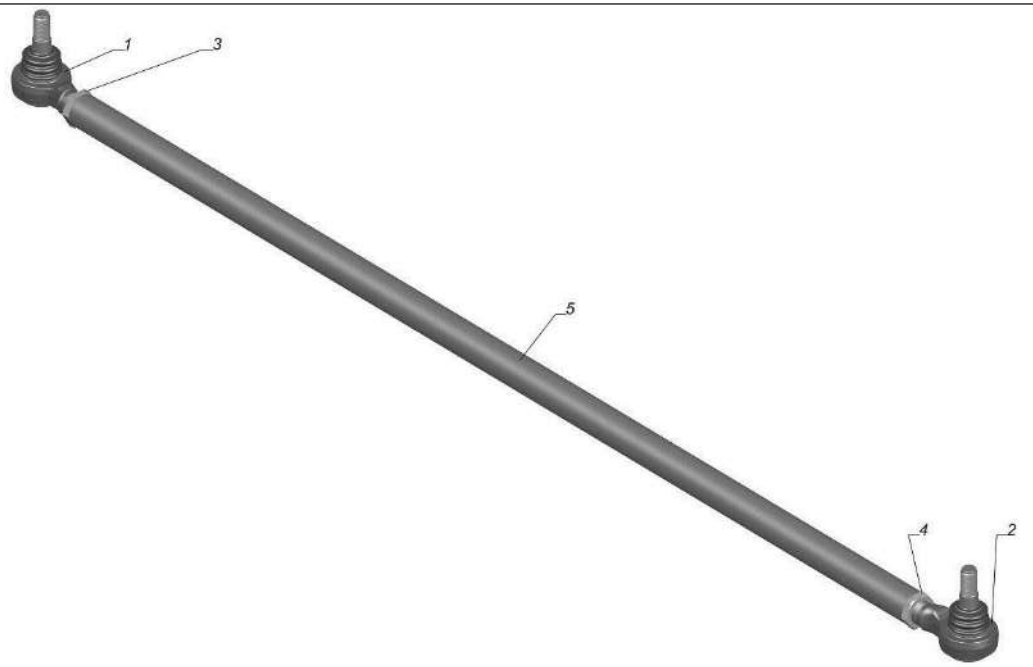

C40R13-3414052. Тяга поперечная рулевая

C40R13-3414052	Рис. C40R13-3414052. Тяга поперечная рулевая	1	C40R13-3414056	Наконечник рулевой правый	1
C40R13-3414052	Рис. C40R13-3414052. Тяга поперечная рулевая	2	C40R13-3414057	Наконечник рулевой левый	1
C40R13-3414052	Рис. C40R13-3414052. Тяга поперечная рулевая	3	292977-П29	Гайка М30х1,5	1
C40R13-3414052	Рис. C40R13-3414052. Тяга поперечная рулевая	4	C40R13-3414016	Гайка М30х1,5-LH	1
C40R13-3414052	Рис. C40R13-3414052. Тяга поперечная рулевая	5	C40R13-3414054	Труба поперечной рулевой тяги	1

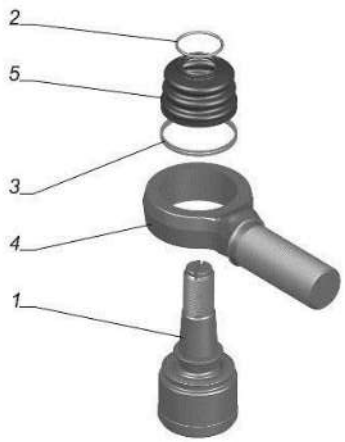


Рис. C40R13-3414056. Наконечник рулевой правый

C40R13-3414056	Рис. C40R13-3414056. Наконечник рулевой правый	1	C40R13-3414029	Шарнир	1
C40R13-3414056	Рис. C40R13-3414056. Наконечник рулевой правый	2	2217-2904340	Кольцо	1
C40R13-3414056	Рис. C40R13-3414056. Наконечник рулевой правый	3	2217-2904448	Кольцо пружинное	1
C40R13-3414056	Рис. C40R13-3414056. Наконечник рулевой правый	4	C40R13-3414062	Наконечник правый	1
C40R13-3414056	Рис. C40R13-3414056. Наконечник рулевой правый	5	2217.2904442-02	Колпак защитный	1

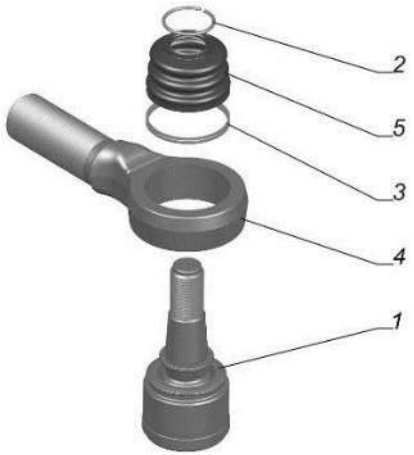


Рис. C40R13-3414057. Наконечник рулевой левый

C40R13-3414057	Рис. C40R13-3414057. Наконечник рулевой левый	1	C40R13-3414029	Шарнир	1
C40R13-3414057	Рис. C40R13-3414057. Наконечник рулевой левый	2	2217-2904340	Кольцо	1
C40R13-3414057	Рис. C40R13-3414057. Наконечник рулевой левый	3	2217-2904448	Кольцо пружинное	1
C40R13-3414057	Рис. C40R13-3414057. Наконечник рулевой левый	4	C40R13-3414063	Наконечник левый	1
C40R13-3414057	Рис. C40R13-3414057. Наконечник рулевой левый	5	2217.2904442-02	Колпак защитный	1

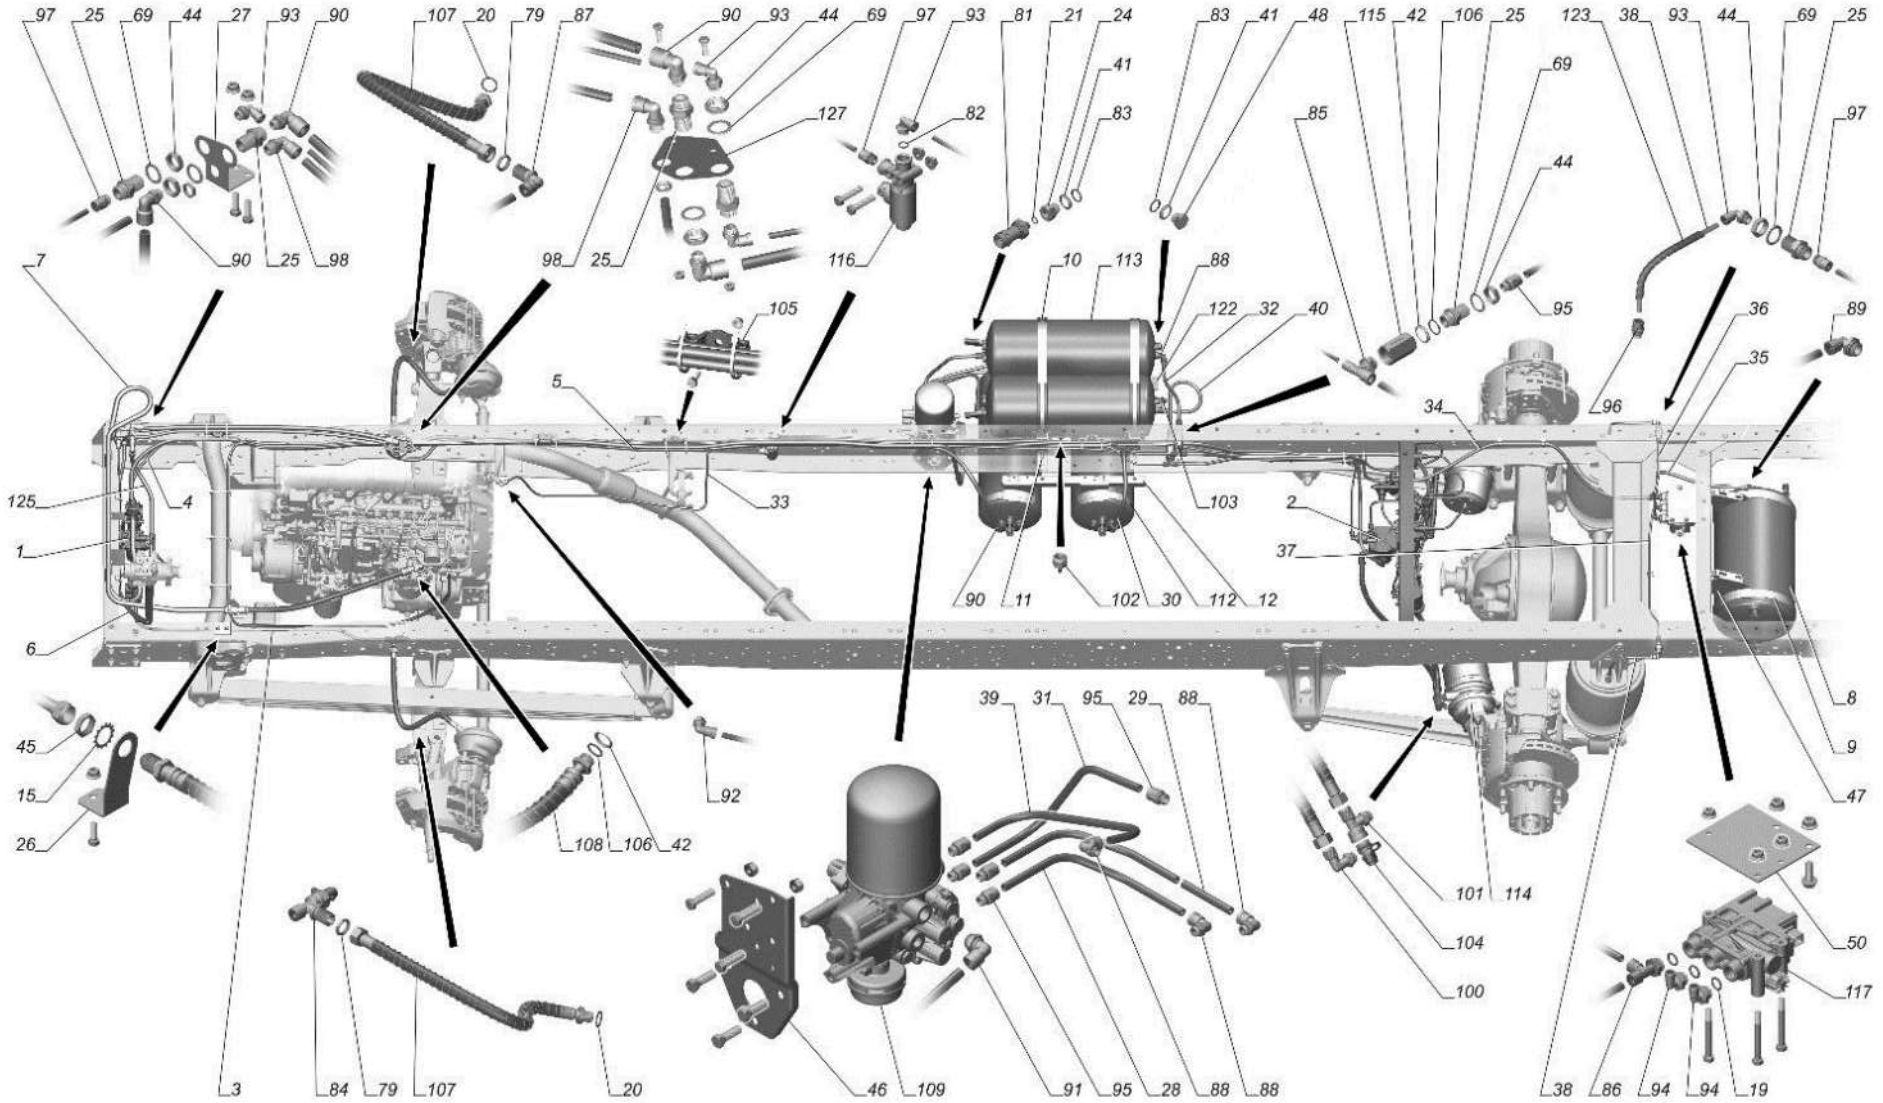


Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы

C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	1	C40R13-3506008	Модуль передней оси	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	2	C40R13-3506009	Модуль заднего моста	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	3	C40R13-3506020	Трубка	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	4	C40R16-3506185	Трубка	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	5	C40R13-3506181-20	Трубки соединительные	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	6	C40R13-3506183	Трубки соединительные	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	7	C40R11-3506196	Трубка от шланга к муфте	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	8	C41R11-3513040	Баллон воздушный	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	9	4301-3513076	Хомут воздушного баллона	2
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	10	C40R13-3513076	Хомут воздушного баллона	2
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	11	C40R11-3513086	Кронштейн воздушного баллона	2
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	12	C40R11-3513090	Кронштейн	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	15	293554-П29	Шайба 28	1

C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	19	33027-1802157	Кольцо уплотнительное	3
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	20	740.1007260	Кольцо уплотнительное	2
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	21	31105-3408102	Кольцо уплотнительное	5
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	24	C40R13-3506070	Штуцер	5
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	25	C41R11-3506156	Штуцер	8
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	26	C40R13-3506187	Кронштейн	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	27	C40R13-3506189	Кронштейн	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	28	33104-3506215	Трубка	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	29	33104-3506291	Трубка	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	30	C40R13-3506223	Трубка	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	31	C40R13-3506251	Трубка	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	32	C40R13-3506253	Трубка	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	33	C40R13-3506255	Трубка	1

C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	34	C40R13-3506260	Трубка	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	35	C40R13-3506263	Трубка	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	36	C40R13-3506265	Трубка	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	37	C40R13-3506267	Трубка	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	38	C40R13-3506269	Трубка	2
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	39	C40R13-3506301	Трубка	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	40	C40R13-3506303	Трубка	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	41	33104-3506391	Шайба	17
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	42	33104-3506391-10	Шайба	3
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	44	33106-3509018-10	Гайка	8
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	45	3102-3510112	Гайка	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	46	C41R11-3511017	Кронштейн	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	47	C41R11-3513080	Кронштейн	2

C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	48	33104-3519199	Пробка М16х1,5	13
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	50	C40R13-3864017	Кронштейн	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	69	293538-П29	Шайба 23	6
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	79	1593M20X1.5N.N.S.C	Гайка	2
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	81	6032.3829-01	Датчик аварийного давления воздуха 6032.3829-01	5
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	82	864204	Кольцо уплотнительное	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	83	864236	Кольцо уплотнительное	17
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	84	941012-M20X1.5-V	Тройник горизонтальный фланцевый	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	85	941212-8-M22X1.5	Тройник горизонтальный	2
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	86	942212-M22X1.5	Тройник вертикальный	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	87	950012-M20X1.5	Фитинг угловой фланцевый	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	88	950212-M16X1.5	Фитинг угловой	4

C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	89	950212-M22X1.5	Фитинг угловой	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	90	950215-M16X1.5	Фитинг угловой	6
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	91	950215-M22X1.5	Фитинг угловой	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	92	95028-M12X1.5	Фитинг угловой	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	93	95028-M16X1.5	Фитинг угловой	6
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	94	95028-M22X1.5	Фитинг угловой	2
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	95	951212-M16X1.5	Фитинг прямой	8
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	96	95128-M14X1.5	Фитинг прямой	2
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	97	95128-M16X1.5	Фитинг прямой	4
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	98	955012-M18X1-S01	Фитинг угловой проходной	2
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	100	D2012M20X1.5-M16X1.5	Фитинг угловой	2
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	101	D2062M22X1.5-M20X1.5	Тройник горизонтальный	2
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	102	VDCM22X1.5-SO1	Клапан слива конденсата	5

C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	103	VPCM16X1.5-M16X1.5	Клапан контрольного вывода	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	104	VPCM22X1.5-M16X1.5	Клапан контрольного вывода	2
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	105	HDM375BDM4W	Держатель	6
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	106	740.1003439	Кольцо уплотнительное	3
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	107	C41R11.3506025	Шланг	2
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	108	C40R13.3506228	Шланг	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	109	C40R13.3511010	Модуль подготовки воздуха	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	112	3237-3511035	Хомут	4
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	113	C40R11-3513015	Баллон воздушный	4
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	114	C41R11.3519130	Камера тормозная Тип 16/16	2
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	115	C41R11.3562210	Клапан обратный	2
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	116	C40R13.3864030	Электропневмоклапан	1

C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	117	C40R13-3864040	Клапан электромагнитный	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	122	C40R11-3513090-10	Кронштейн	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	123	C40R13-3506218-10	Оболочка	3
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	125	C40R13-3506219	Трубка	1
C40R13-3500001-10	Рис. C40R13-3500001-10. Установка привода тормозной системы	127	C40R16-3506187	Кронштейн	1

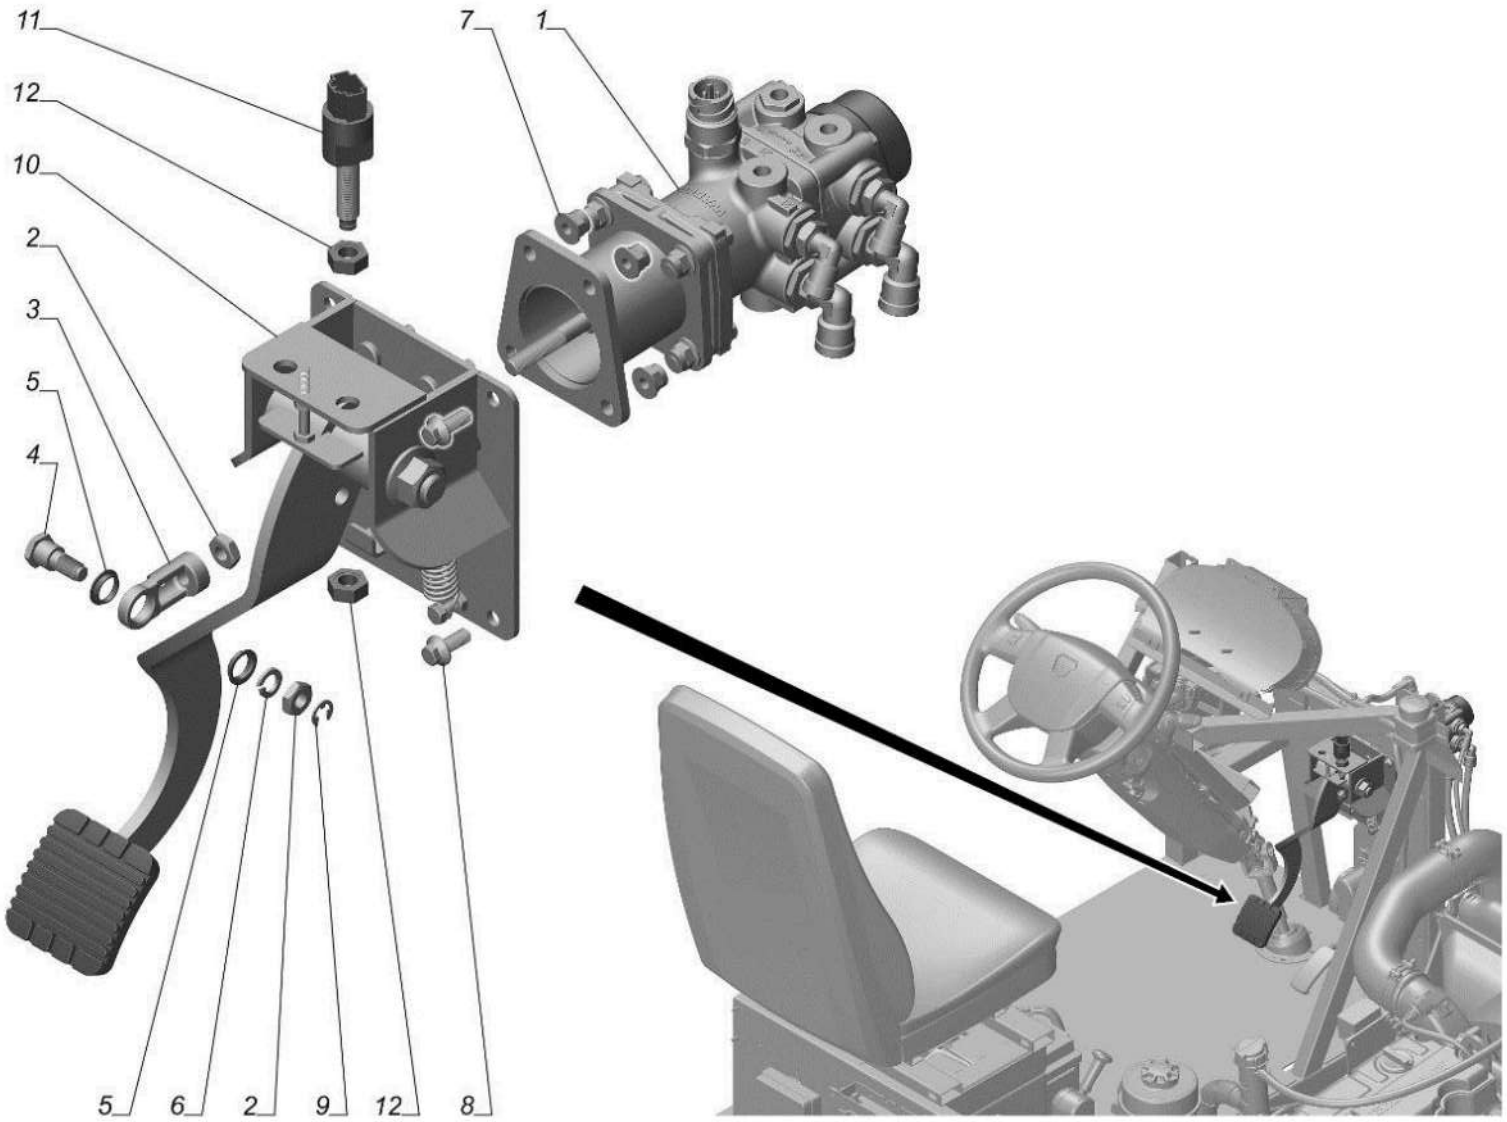


Рис. С40R13-3504002. Установка педали тормоза

C40R13-3504002	Рис. C40R13-3504002. Установка педали тормоза	1	C40R13-3514009	Кран тормозной с фитингами и датчиком	1
C40R13-3504002	Рис. C40R13-3504002. Установка педали тормоза	2	250613-П29	Гайка М10х1	2
C40R13-3504002	Рис. C40R13-3504002. Установка педали тормоза	3	3307-3504035	Проушина толкателя главного цилиндра	1
C40R13-3504002	Рис. C40R13-3504002. Установка педали тормоза	4	3110-3504038	Ось толкателя	1
C40R13-3504002	Рис. C40R13-3504002. Установка педали тормоза	5	21-3504039	Вткулка оси толкателя	2
C40R13-3504002	Рис. C40R13-3504002. Установка педали тормоза	6	252156-П2	Шайба 10Л	1
C40R13-3504002	Рис. C40R13-3504002. Установка педали тормоза	7	292622-51	Гайка ISO M8	4
C40R13-3504002	Рис. C40R13-3504002. Установка педали тормоза	8	45 9376 1119	Болт М8х20	4
C40R13-3504002	Рис. C40R13-3504002. Установка педали тормоза	9	45 9951 6460	Шайба 7	1
C40R13-3504002	Рис. C40R13-3504002. Установка педали тормоза	10	C40R13.3504408	Кронштейн с педалью тормоза	1
C40R13-3504002	Рис. C40R13-3504002. Установка педали тормоза	11	.21.3720	Выключатель сигналов торможения	1
C40R13-3504002	Рис. C40R13-3504002. Установка педали тормоза	12	3110-3504112	Гайка	2

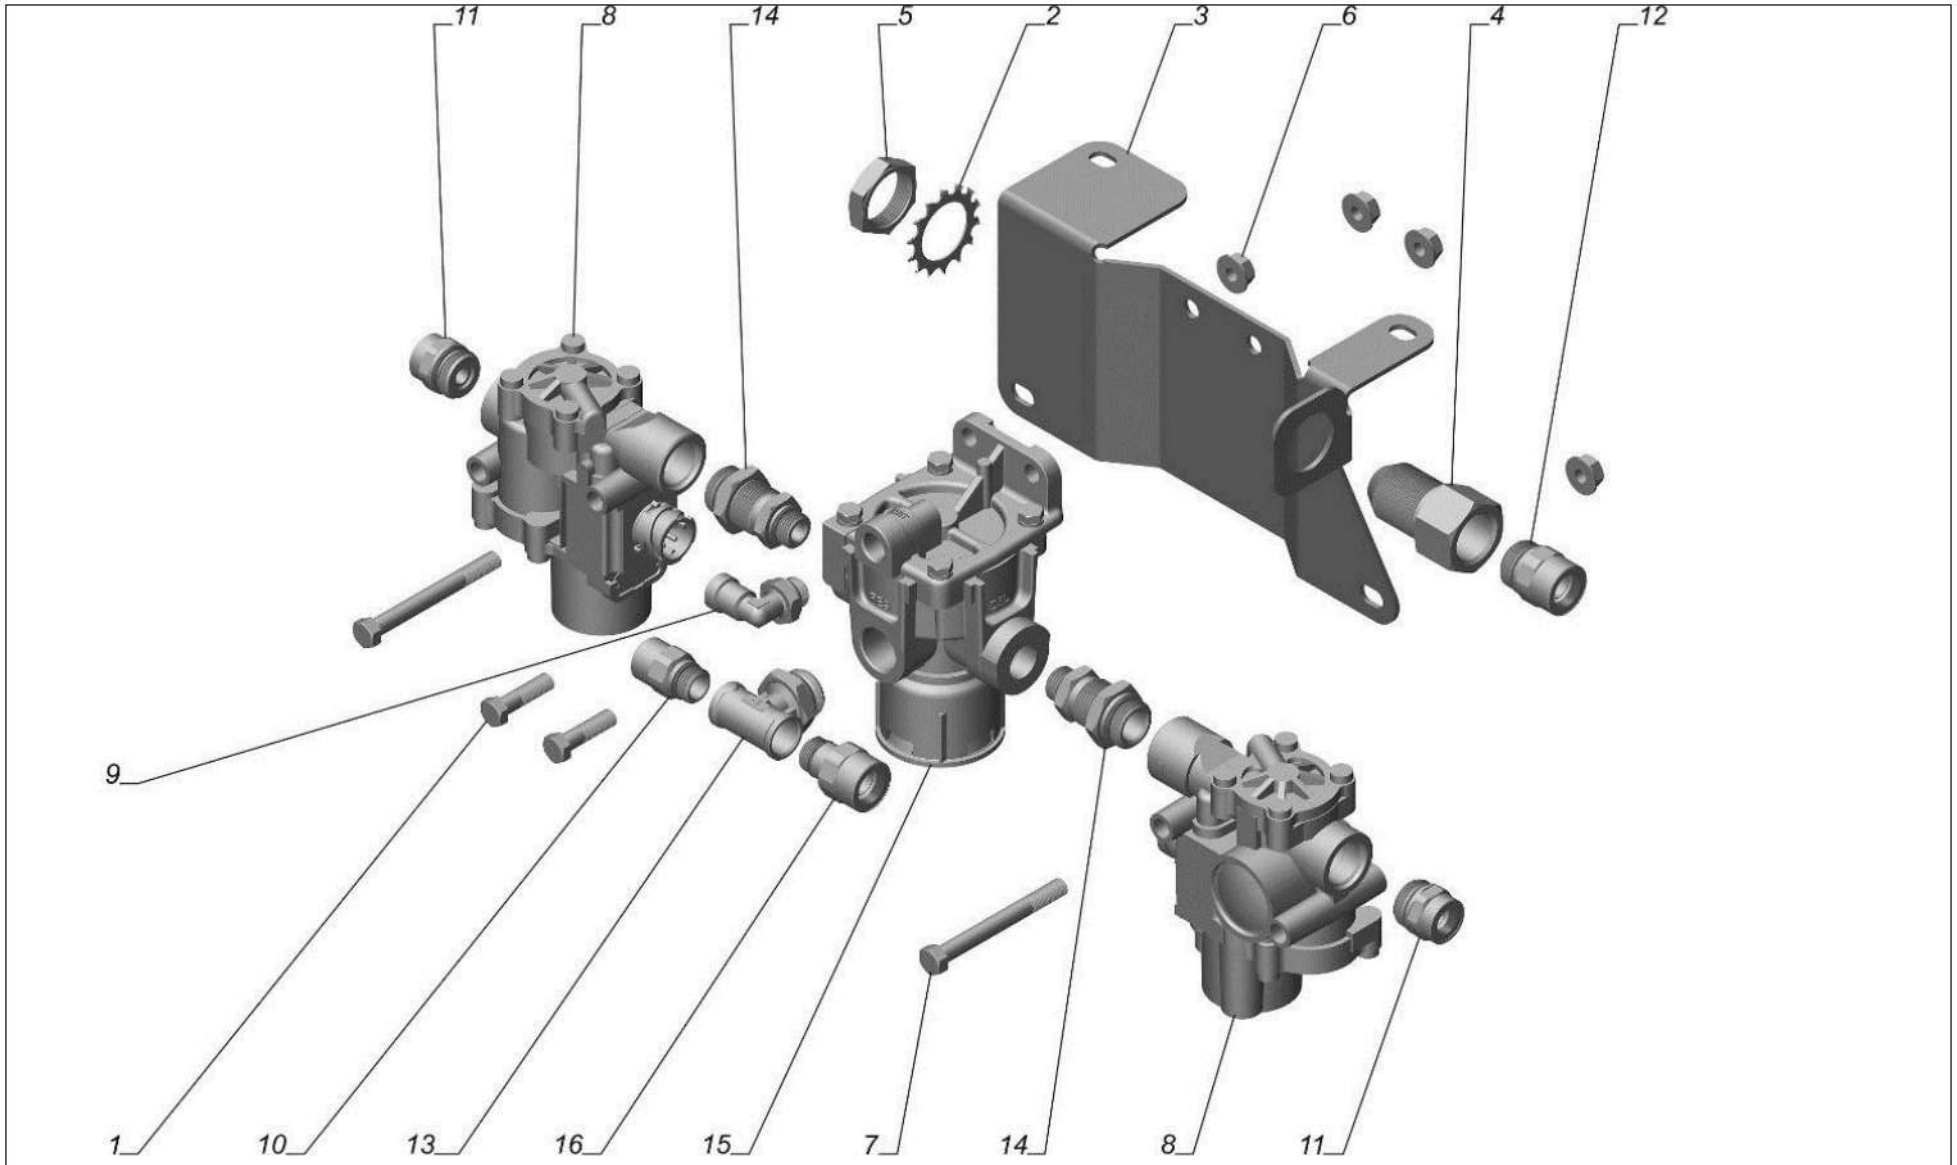


Рис. С40R13-3506008. Модуль передней оси

C40R13-3506008	Рис. C40R13-3506008. Модуль передней оси	1	290656-П29	Болт М8х30	2
C40R13-3506008	Рис. C40R13-3506008. Модуль передней оси	2	293554-П29	Шайба 28	1
C40R13-3506008	Рис. C40R13-3506008. Модуль передней оси	3	C40R13-3506198	Кронштейн	1
C40R13-3506008	Рис. C40R13-3506008. Модуль передней оси	4	33104-3506354	Штуцер	1
C40R13-3506008	Рис. C40R13-3506008. Модуль передней оси	5	3102-3510112	Гайка М27х1,5	1
C40R13-3506008	Рис. C40R13-3506008. Модуль передней оси	6	45 9953 1819	Гайка М8	4
C40R13-3506008	Рис. C40R13-3506008. Модуль передней оси	7	200274-П29	Болт М8х75	2
C40R13-3506008	Рис. C40R13-3506008. Модуль передней оси	8	.4721950180	Модулятор	2
C40R13-3506008	Рис. C40R13-3506008. Модуль передней оси	9	.95028-M14X1.5	Фитинг угловой	1
C40R13-3506008	Рис. C40R13-3506008. Модуль передней оси	10	.951212-M16X1.5	Фитинг прямой	1
C40R13-3506008	Рис. C40R13-3506008. Модуль передней оси	11	.951212-M22X1.5	Фитинг прямой	2
C40R13-3506008	Рис. C40R13-3506008. Модуль передней оси	12	.951215-M22X1.5	Фитинг прямой	1
C40R13-3506008	Рис. C40R13-3506008. Модуль передней оси	13	.D2062M16X1.5-M22X1.5	Тройник	1
C40R13-3506008	Рис. C40R13-3506008. Модуль передней оси	14	.D2512M22X1.5-M16X1.5	Переходник	2
C40R13-3506008	Рис. C40R13-3506008. Модуль передней оси	15	C41R11.3518010	Клапан ускорительный	1
C40R13-3506008	Рис. C40R13-3506008. Модуль передней оси	16	.951215-M16X1.5	Фитинг прямой	1

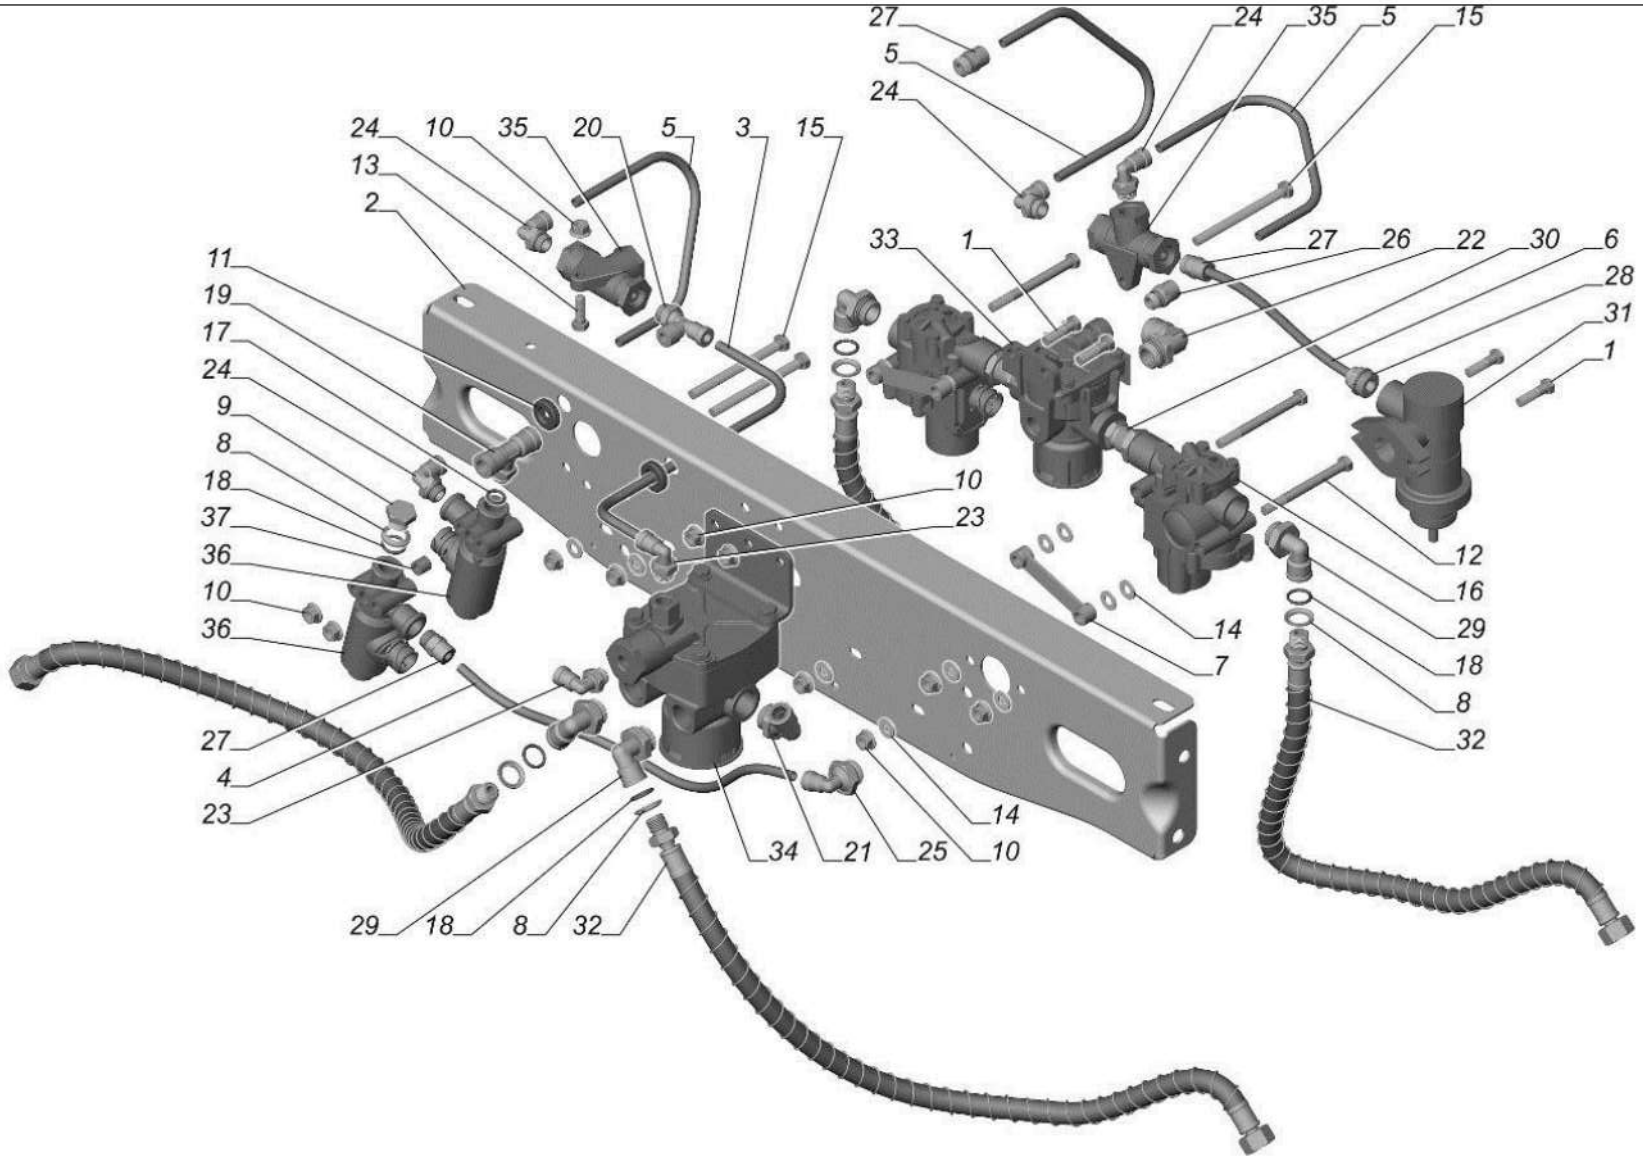


Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста

C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	1	290656-П29	Болт М8х30	4
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	2	C41R11-3506198	Кронштейн	1
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	3	C40R13-3506245	Трубка	1
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	4	C40R16-3506247	Трубка	1
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	5	C41R11-3506247	Трубка	3
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	6	C40R13-3506265	Трубка	1
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	7	33104-3506368	Пластина	2
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	8	33104-3506391	Шайба	5
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	9	33104-3519199	Пробка М16х1,5	1
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	10	45 9953 1819	Гайка М8	11
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	11	21-5208150	Втулка уплотнительная шланга	2
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	12	200277-П29	Болт М8х90	3
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	13	201458-П29	Болт М8х25	1
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	14	252005-П29	Шайба 8	14
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	15	290571-81	Болт DIN М8х100	3
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	16	.4721950180	Модулятор	2
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	17	.864204	Кольцо уплотнительное	1
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	18	.864236	Кольцо уплотнительное	5

C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	19	.941212-M16X1.5	Тройник горизонтальный	1
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	20	.94228-M16X1.5	Тройник вертикальный	1
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	21	.950212-M22X1.5	Фитинг угловой	1
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	22	.950215-M22X1.5	Фитинг угловой	1
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	23	.95028-M14X1.5	Фитинг угловой	2
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	24	.95028-M16X1.5	Фитинг угловой	4
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	25	.95028-M22X1.5	Фитинг угловой	1
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	26	.95128-M14X1.5	Фитинг прямой	1
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	27	.95128-M16X1.5	Фитинг прямой	3
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	28	.95128-M22X1.5	Фитинг прямой	1
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	29	.D2022M16X1.5-M22X1.5	Фитинг угловой	4
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	30	.D2512M22X1.5-M16X1.5	Переходник	2
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	31	.8183.00.00.000	Клапан ограничения давления	1
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	32	C40R11.3506025	Шланг	4
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	33	C41R11.3518010	Клапан ускорительный	1
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	34	C41R11.3518210	Клапан ускорительный	1
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	35	C41R11.3562010	Клапан двухмагистральный	2
C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	36	C40R13.3864030	Электропневмоклапан	2

C40R13-3506009	Рис. C40R13-3506009. Модуль заднего моста	37	.8970301004	Уплотнитель	1

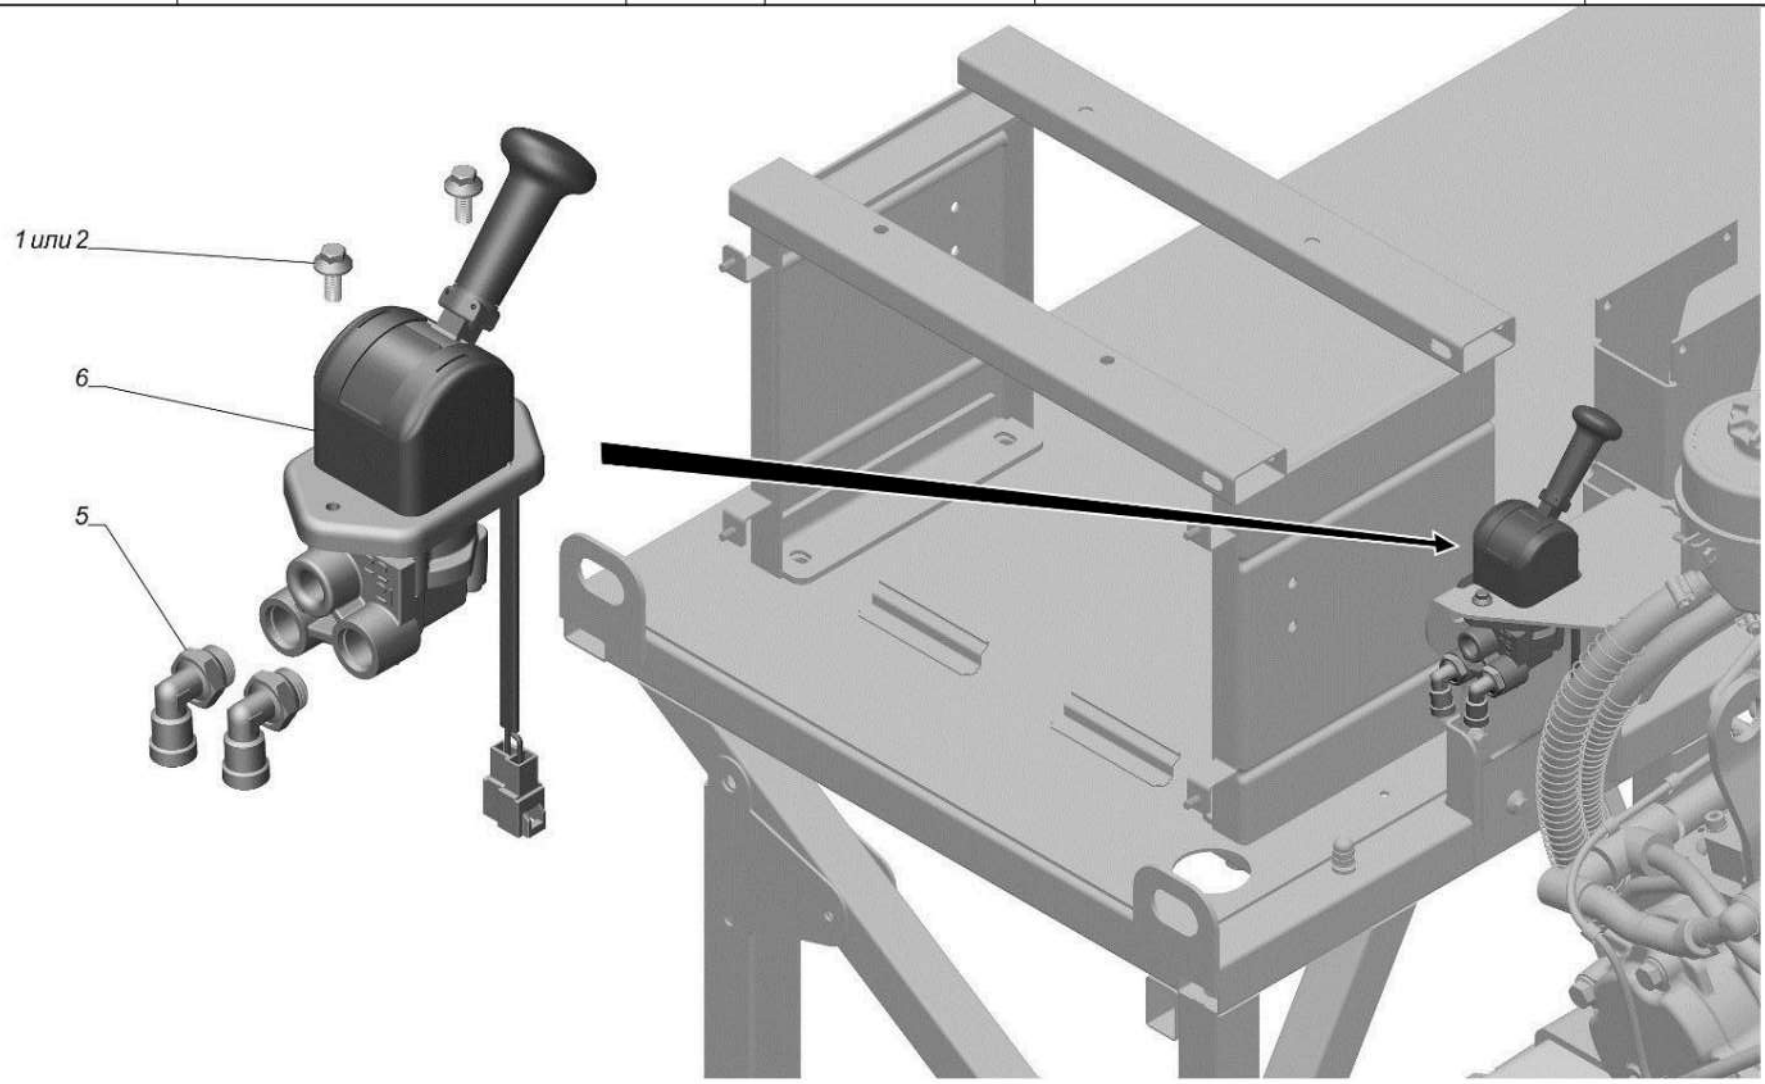


Рис. C40R13-3508001. Установка тормозного крана с ручным приводом

C40R13-3508001	Рис. C40R13-3508001. Установка тормозного крана с ручным приводом	1 или поз.2	290S012-71	Болт DIN M6x16	2
C40R13-3508001	Рис. C40R13-3508001. Установка тормозного крана с ручным приводом	2 или поз.1	45 9376 1101	Болт M6x14	2
C40R13-3508001	Рис. C40R13-3508001. Установка тормозного крана с ручным приводом	5	.95028-M16X1.5	Фитинг угловой	2
C40R13-3508001	Рис. C40R13-3508001. Установка тормозного крана с ручным приводом	6	C41R11.3537010	Кран тормозной обратного действия с ручным управлением	1

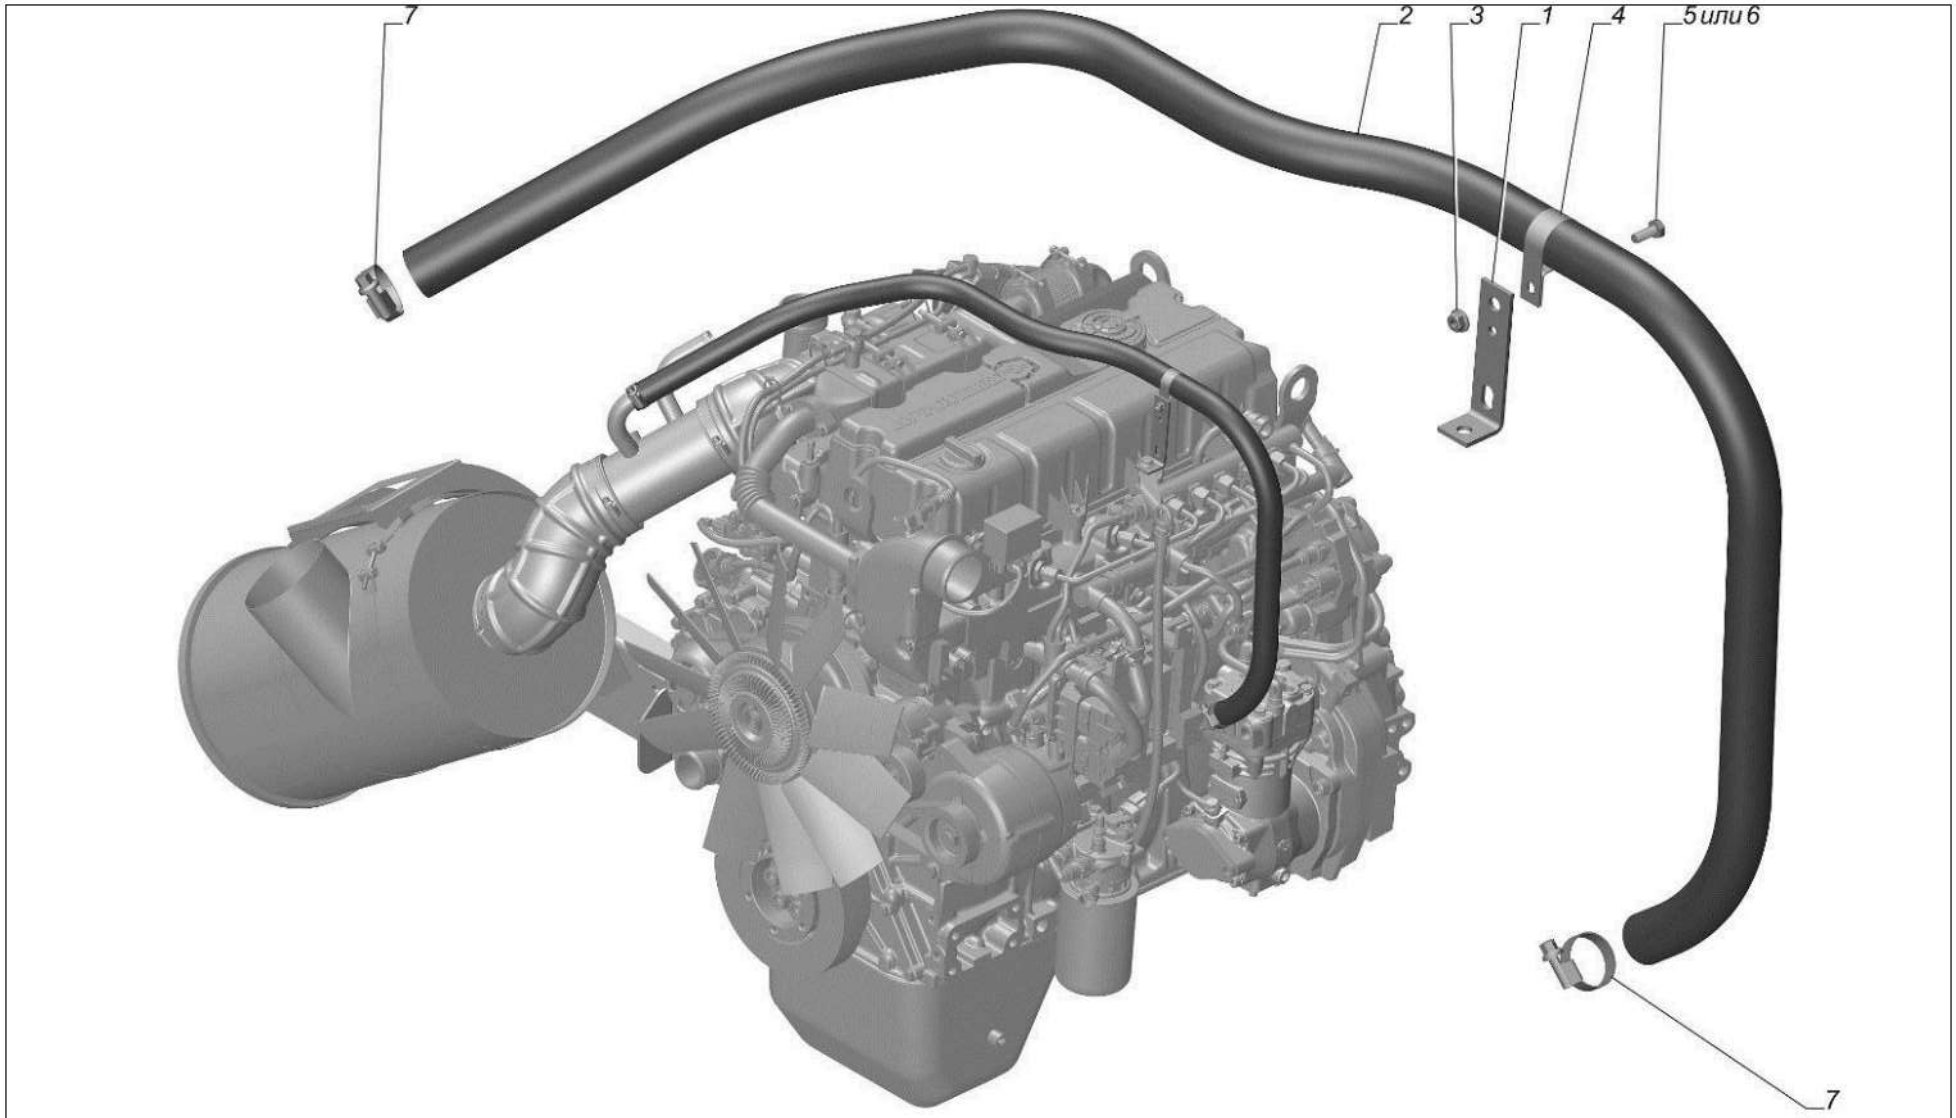


Рис. C40R13-3509001. Установка шланга и штуцера отбора воздуха компрессора

C40R13-3509001	Рис. C40R13-3509001. Установка шланга и штуцера отбора воздуха компрессора	1	33104-3506049-10	Кронштейн	1
C40R13-3509001	Рис. C40R13-3509001. Установка шланга и штуцера отбора воздуха компрессора	2	C40R13-3509058	Шланг подвода воздуха к компрессору	1
C40R13-3509001	Рис. C40R13-3509001. Установка шланга и штуцера отбора воздуха компрессора	3	45 9953 1818	Гайка М6	1
C40R13-3509001	Рис. C40R13-3509001. Установка шланга и штуцера отбора воздуха компрессора	4	3110-8120166	Скоба крепления шланга	1
C40R13-3509001	Рис. C40R13-3509001. Установка шланга и штуцера отбора воздуха компрессора	5 или поз.6	201418-П29	Болт М6х16	1
C40R13-3509001	Рис. C40R13-3509001. Установка шланга и штуцера отбора воздуха компрессора	6 или поз.5	290530-71	Болт DIN М6х16	1
C40R13-3509001	Рис. C40R13-3509001. Установка шланга и штуцера отбора воздуха компрессора	7	45 3114 9907	Хомут 20-32	2

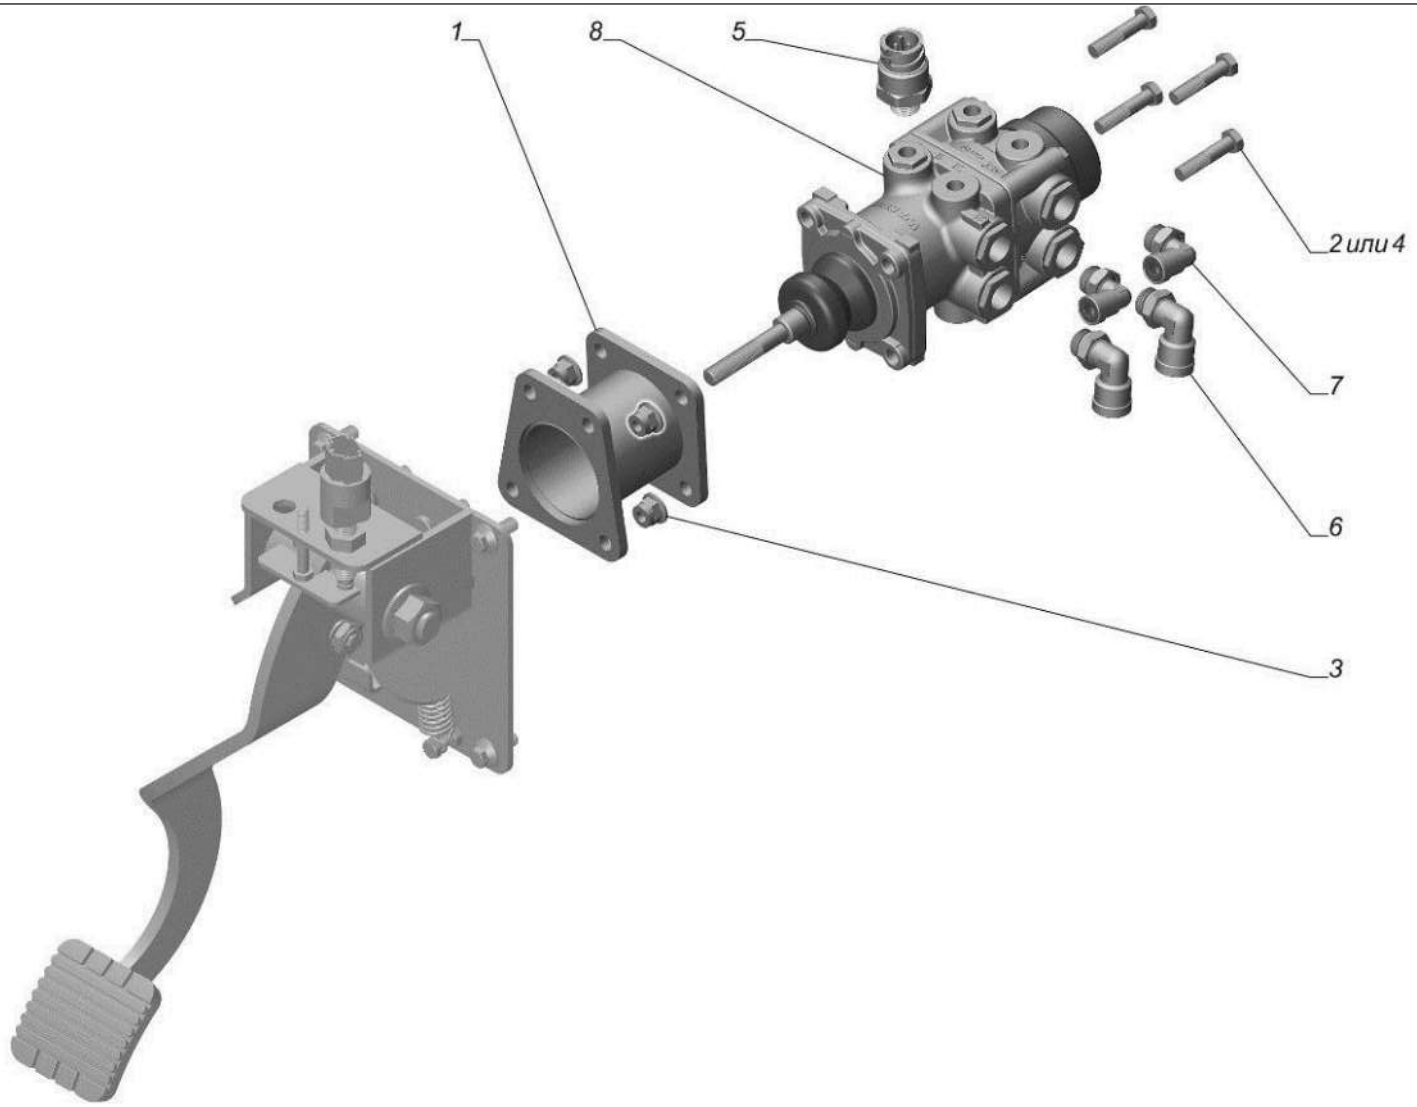


Рис. С40R13-3514009. Кран тормозной с фитингами и датчиком

C40R13-3514009	Рис. C40R13-3514009. Кран тормозной с фитингами и датчиком	1	C40R13-3514163	Проставка	1
C40R13-3514009	Рис. C40R13-3514009. Кран тормозной с фитингами и датчиком	2 или поз.4	290631-П29	Болт M8x38	4
C40R13-3514009	Рис. C40R13-3514009. Кран тормозной с фитингами и датчиком	3	292622-51	Гайка ISO M8	4
C40R13-3514009	Рис. C40R13-3514009. Кран тормозной с фитингами и датчиком	4 или поз.2	290958-71	Болт DIN M8x40	4
C40R13-3514009	Рис. C40R13-3514009. Кран тормозной с фитингами и датчиком	5	.4410441020	Датчик давления	1
C40R13-3514009	Рис. C40R13-3514009. Кран тормозной с фитингами и датчиком	6	.950212-M16X1.5	Фитинг угловой	2
C40R13-3514009	Рис. C40R13-3514009. Кран тормозной с фитингами и датчиком	7	.95028-M16X1.5	Фитинг угловой	2
C40R13-3514009	Рис. C40R13-3514009. Кран тормозной с фитингами и датчиком	8	C41R11.3514010	Кран тормозной двухсекционный	1

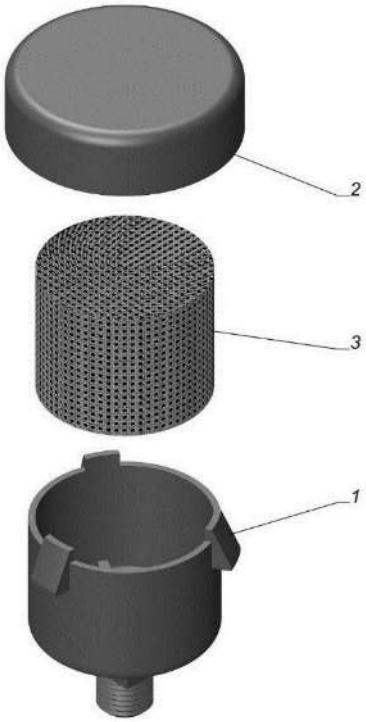


Рис. 4301-3553010. Фильтр воздушный гидровакуумного усилителя тормозов

4301-3553010	Рис. 4301-3553010. Фильтр воздушный гидровакуумного усилителя тормозов	1	4301-3553022	Корпус фильтра	1
4301-3553010	Рис. 4301-3553010. Фильтр воздушный гидровакуумного усилителя тормозов	2	52-04-3553028	Крышка воздушного фильтра	1
4301-3553010	Рис. 4301-3553010. Фильтр воздушный гидровакуумного усилителя тормозов	3	52-04-3553032-01	Элемент фильтрующий воздушного фильтра гидровакуумного усилителя тормозов	1

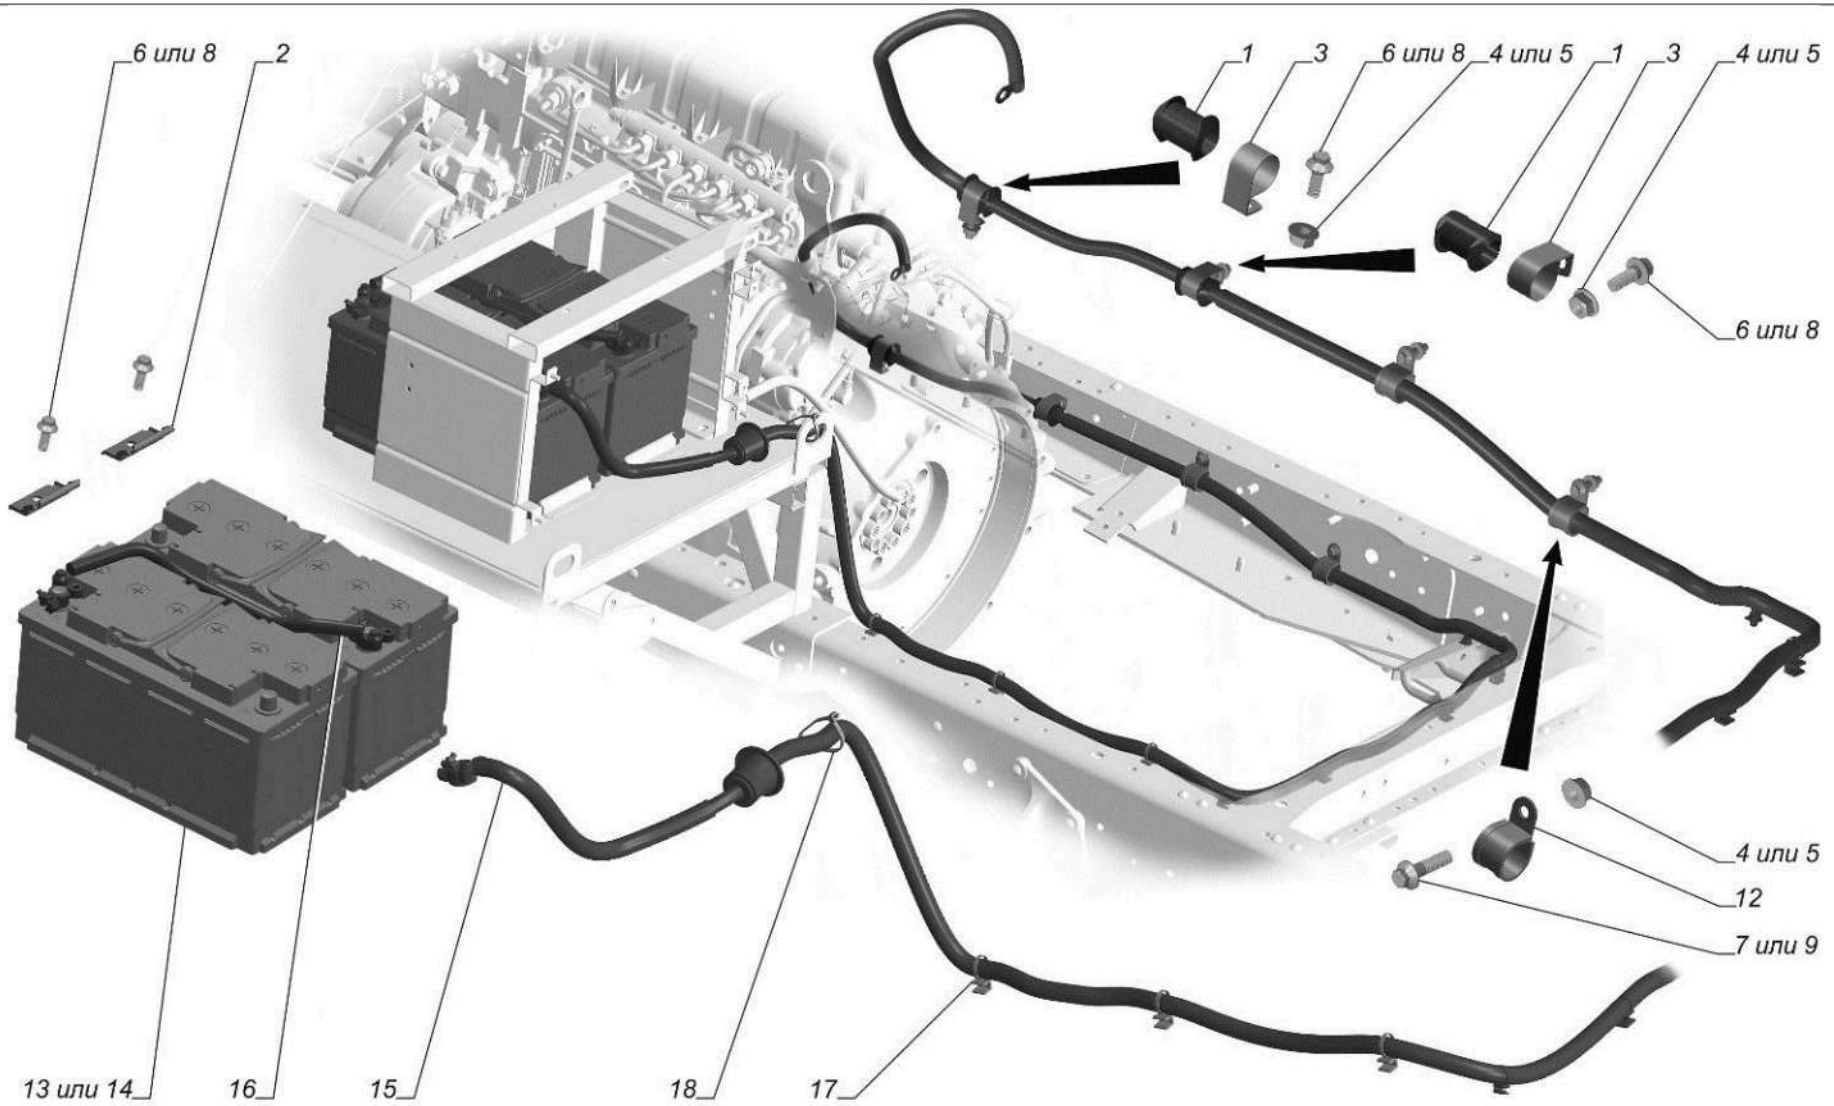


Рис. С40R13-3703001-10. Установка аккумуляторных батарей

C40R13-3703001-10	Рис. C40R13-3703001-10. Установка аккумуляторных батарей	1	.А-14552	Втулка	1
C40R13-3703001-10	Рис. C40R13-3703001-10. Установка аккумуляторных батарей	2	3102-3703036	Планка крепления аккумуляторной батареи	2
C40R13-3703001-10	Рис. C40R13-3703001-10. Установка аккумуляторных батарей	3	51-3724073-Б	Скоба	2
C40R13-3703001-10	Рис. C40R13-3703001-10. Установка аккумуляторных батарей	4 или поз.5	45 9953 1819	Гайка М8	3
C40R13-3703001-10	Рис. C40R13-3703001-10. Установка аккумуляторных батарей	5 или поз.4	292353-51	Гайка DIN M8	3
C40R13-3703001-10	Рис. C40R13-3703001-10. Установка аккумуляторных батарей	6 или поз.8	290S023-71	Болт DIN M8x20	4
C40R13-3703001-10	Рис. C40R13-3703001-10. Установка аккумуляторных батарей	7 или поз.9	290S025-71	Болт DIN M8x25	2
C40R13-3703001-10	Рис. C40R13-3703001-10. Установка аккумуляторных батарей	8 или поз.6	45 9376 1119	Болт М8х20	4
C40R13-3703001-10	Рис. C40R13-3703001-10. Установка аккумуляторных батарей	9 или поз.7	45 9376 1123	Болт М8х25	2
C40R13-3703001-10	Рис. C40R13-3703001-10. Установка аккумуляторных батарей	12	C41R13.1104145-10	Скоба крепления трубки	2
C40R13-3703001-10	Рис. C40R13-3703001-10. Установка аккумуляторных батарей	13 или поз.14	33104.3703010	Батарея аккумуляторная 110Ач залитая и заряженная	2
C40R13-3703001-10	Рис. C40R13-3703001-10. Установка аккумуляторных батарей	14 или поз.13	33104.3703010-01	Батарея аккумуляторная 100Ач залитая и заряженная	2

C40R13-3703001-10	Рис. C40R13-3703001-10. Установка аккумуляторных батарей	15	C40R13.3724050-10	Провод 50	1
C40R13-3703001-10	Рис. C40R13-3703001-10. Установка аккумуляторных батарей	16	C40R13.3724171	Провод	1
C40R13-3703001-10	Рис. C40R13-3703001-10. Установка аккумуляторных батарей	17	3309.3724653	Поясок с клипсой	3
C40R13-3703001-10	Рис. C40R13-3703001-10. Установка аккумуляторных батарей	18	45 3114 9921	Поясок	1

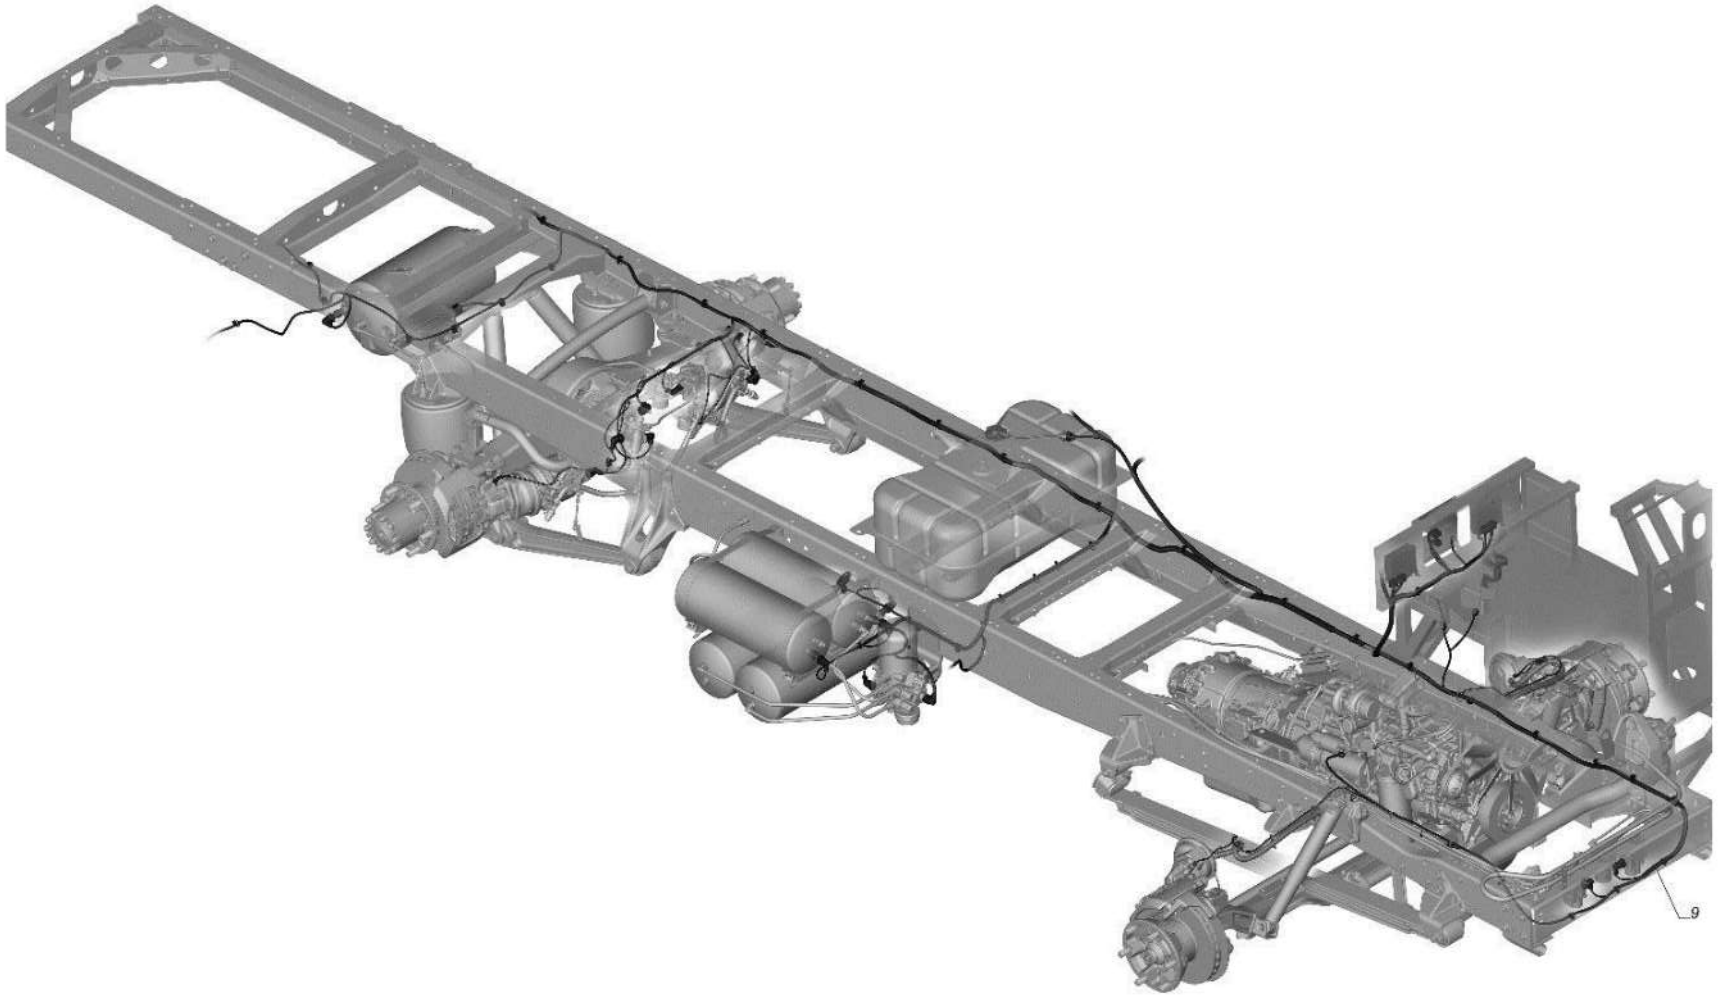


Рис. C40R13-3724001-20. Установка проводов

C40R13-3724001-20	Рис. C40R13-3724001-20. Установка проводов	9	C40R13.3724030-11	Жгут 30	1

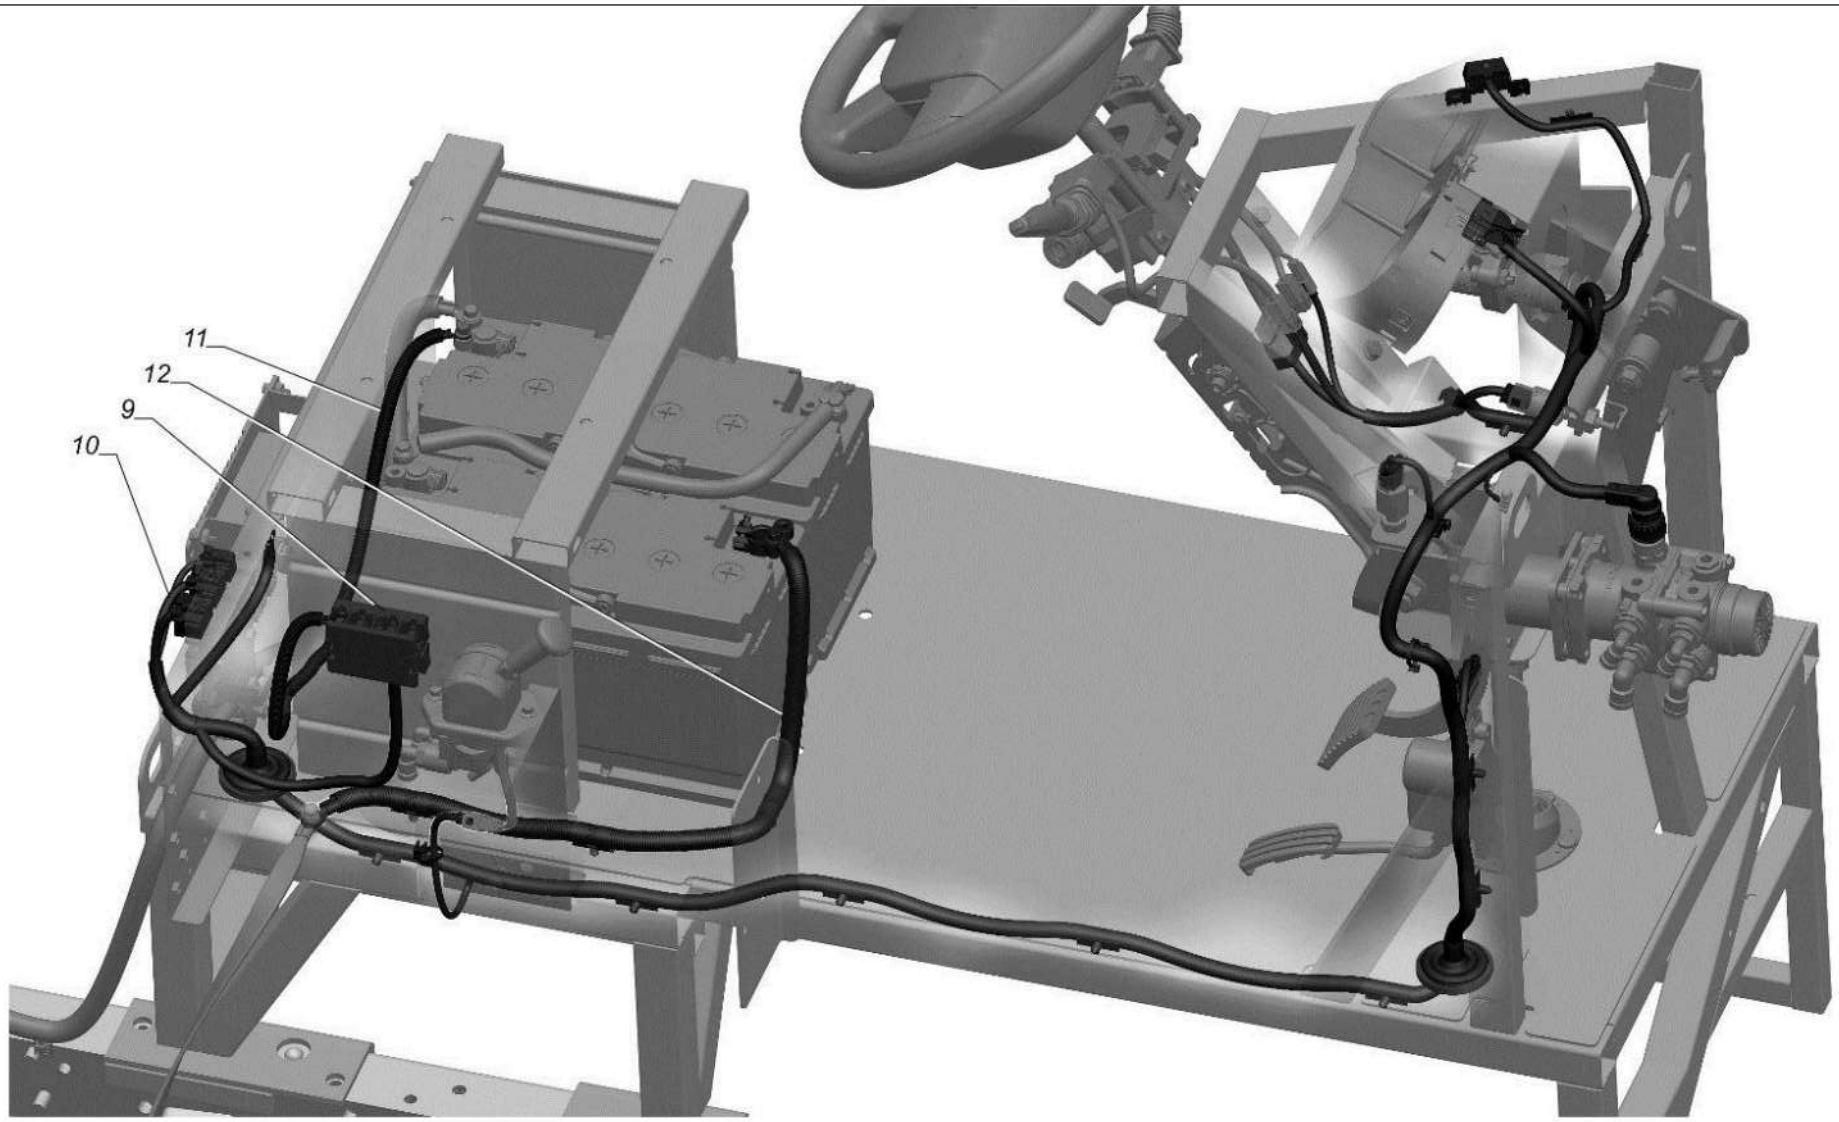


Рис. C40R13-3724002. Установка проводов

C40R13-3724002	Рис. C40R13-3724002. Установка проводов	9	.Ф5.3722.001-18	Блок предохранителей БПР-4.10	1
C40R13-3724002	Рис. C40R13-3724002. Установка проводов	10	C40R13.3724025	Жгут 25	1
C40R13-3724002	Рис. C40R13-3724002. Установка проводов	11	C40R13.3724144	Провод 144	1
C40R13-3724002	Рис. C40R13-3724002. Установка проводов	12	C40R13.3724150	Провод 150	1

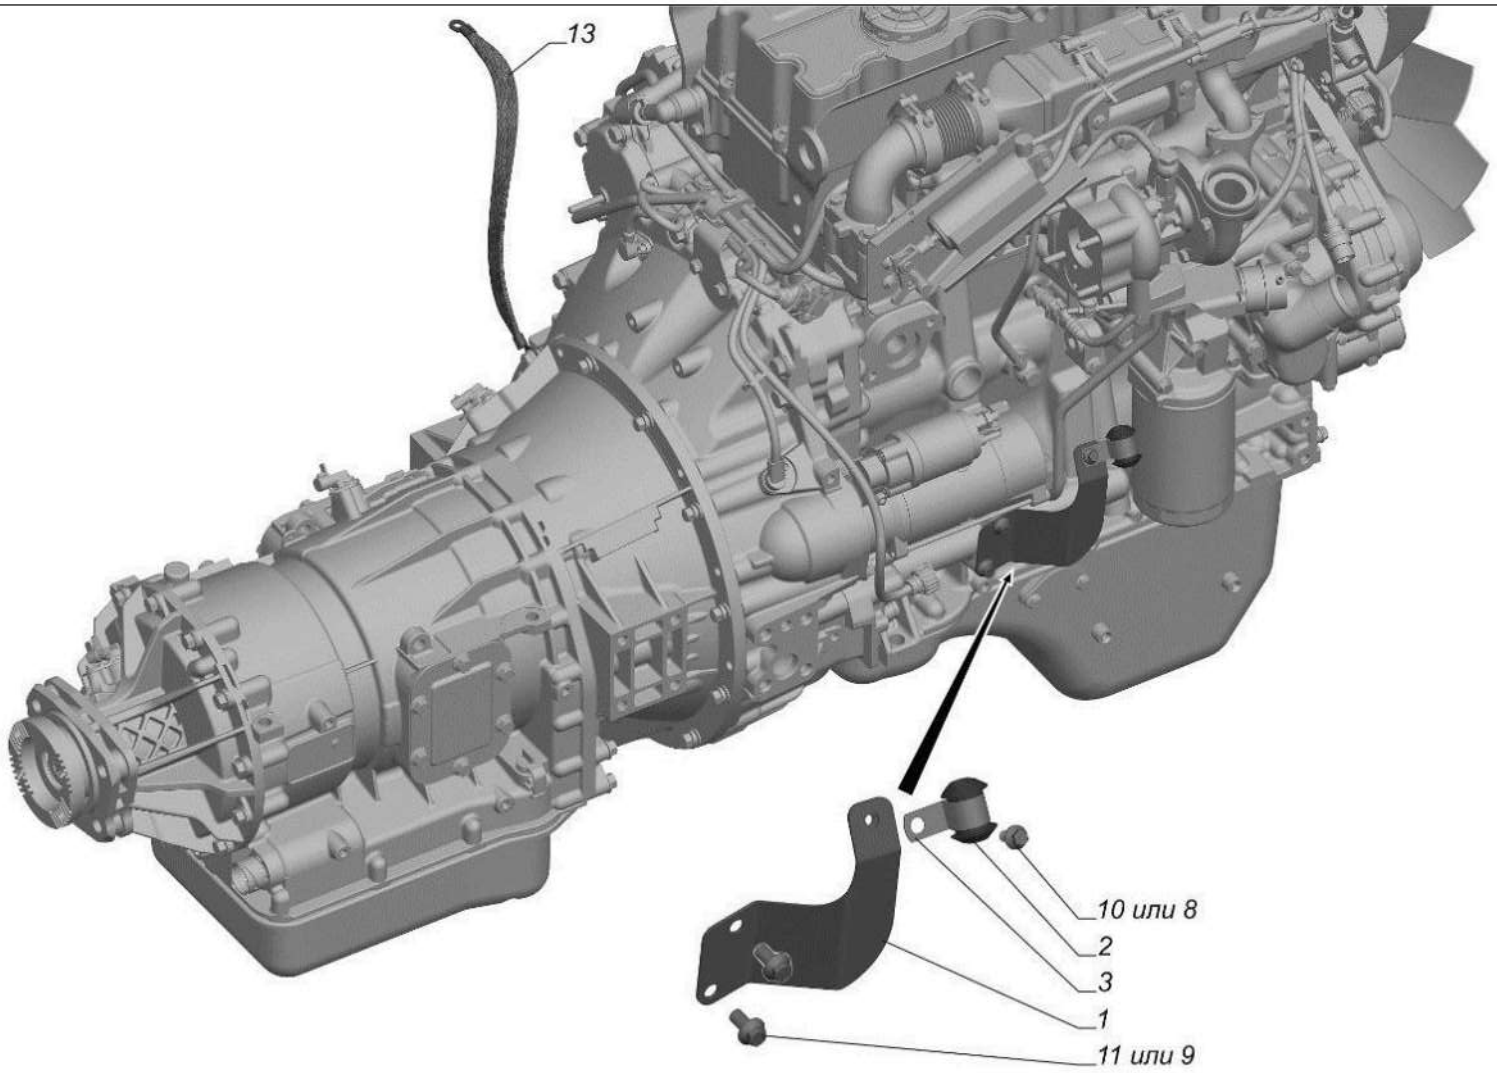


Рис. C40R13-3724004. Установка проводов

C40R13-3724004	Рис. C40R13-3724004. Установка проводов	1	C40R13-3724086	Кронштейн	1
C40R13-3724004	Рис. C40R13-3724004. Установка проводов	2	.А-14552	Втулка	1
C40R13-3724004	Рис. C40R13-3724004. Установка проводов	3	51-3724073-Б	Скоба	1
C40R13-3724004	Рис. C40R13-3724004. Установка проводов	8 или поз.10	290S022-71	Болт DIN M8x16	1
C40R13-3724004	Рис. C40R13-3724004. Установка проводов	9 или поз.11	290S035-71	Болт DIN M10x20	2
C40R13-3724004	Рис. C40R13-3724004. Установка проводов	10 или поз.8	45 9376 1117	Болт M8x16	1
C40R13-3724004	Рис. C40R13-3724004. Установка проводов	11 или поз.9	45 9376 1161	Болт M10x20	2
C40R13-3724004	Рис. C40R13-3724004. Установка проводов	13	C40R13.3724164	Провод 164	1

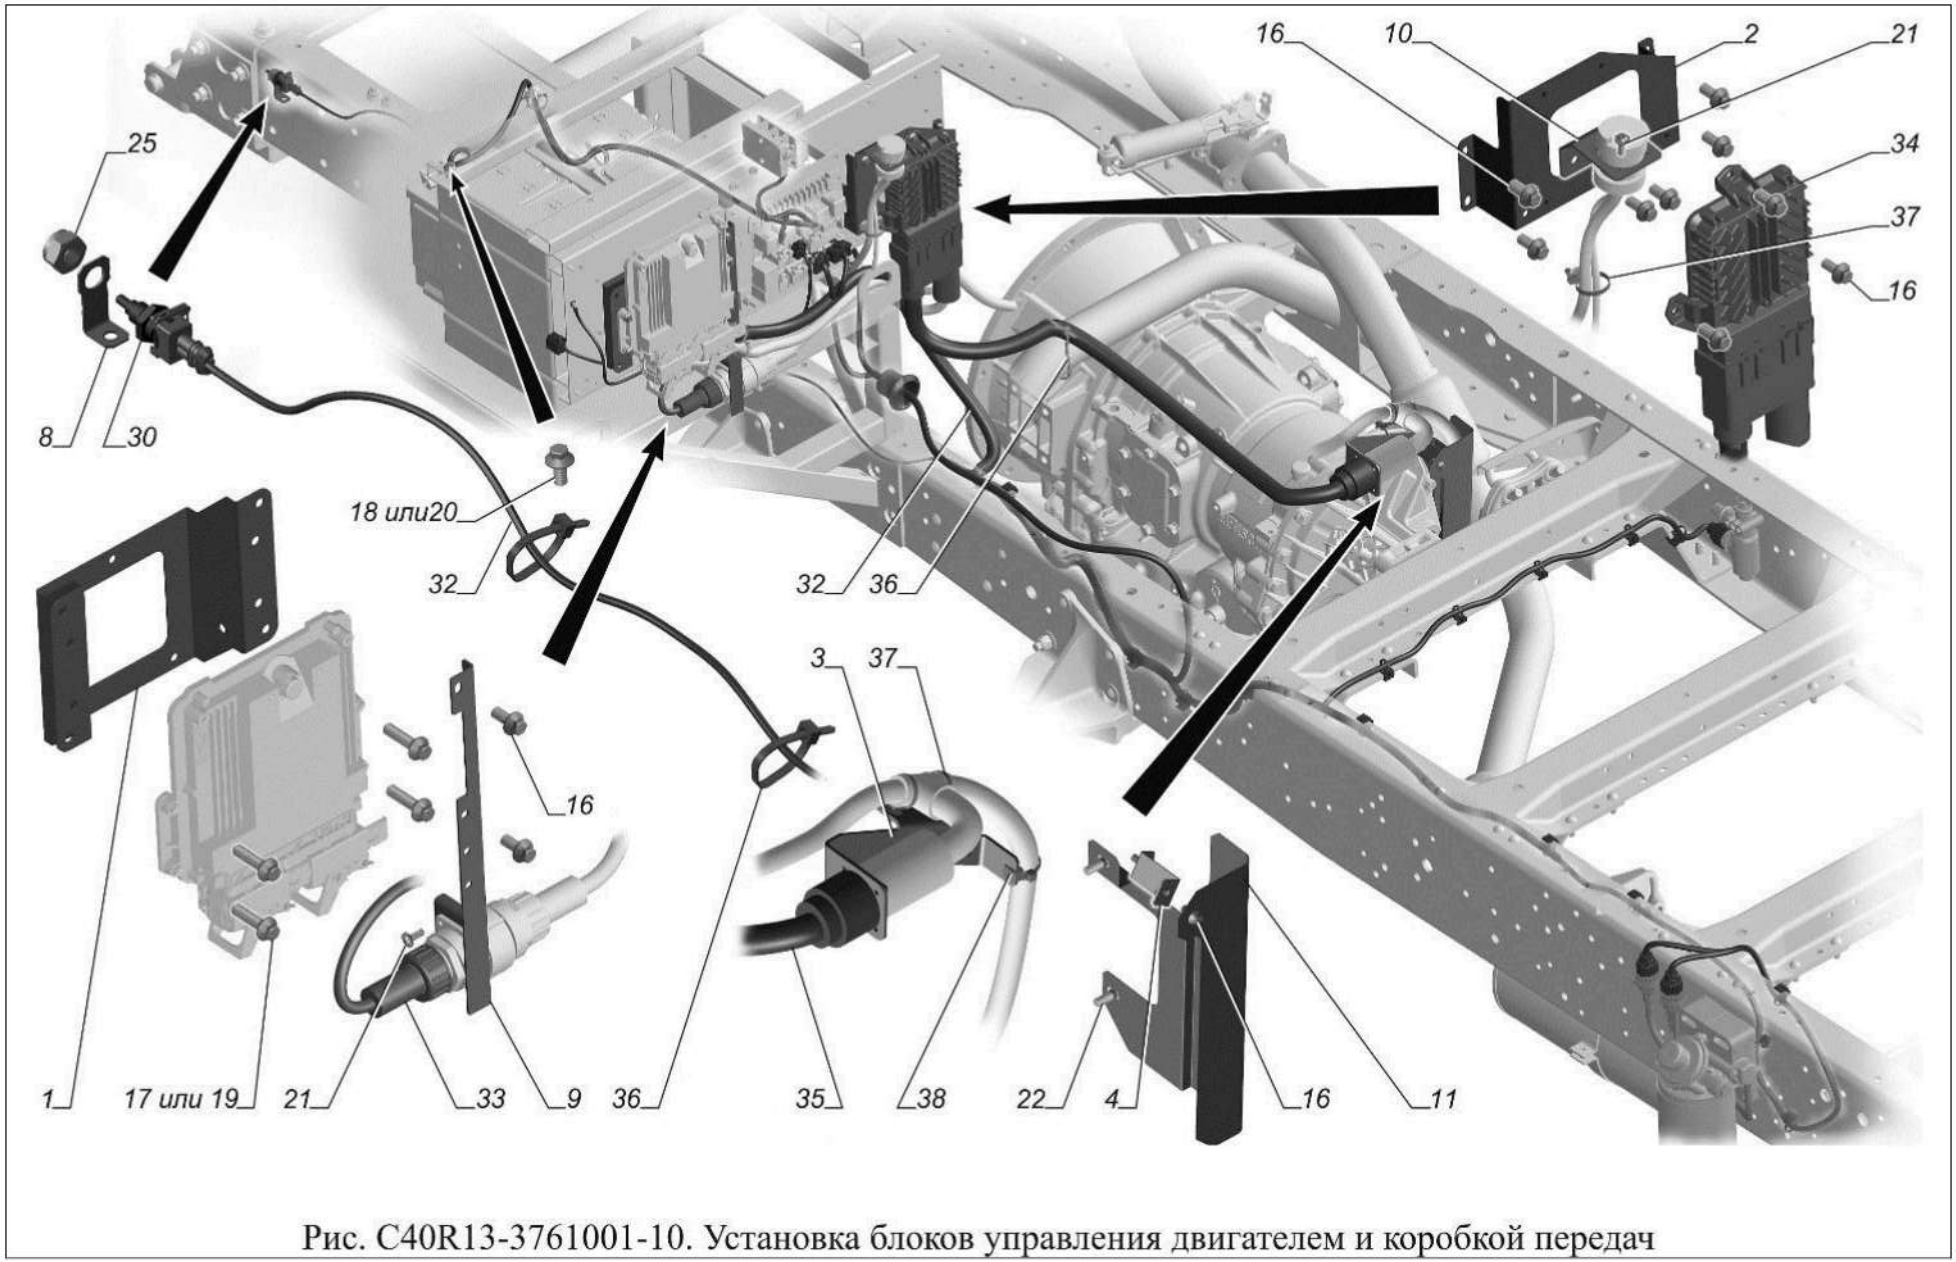


Рис. С40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач

C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	1	C40R16-3761086	Кронштейн	1
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	2	C40R13-3761196	Кронштейн	1
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	3	C40R13-3763406	Кронштейн	1
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	4	C40R13-3763412	Кронштейн	1
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	8	C40R13-3761042	Кронштейн	1
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	9	C40R13-3763106	Кронштейн	1
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	10	C40R13-3763202	Кронштейн	1
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	11	C40R13-3763418	Экран защитный	1
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	16	45 9376 1101	Болт M6x14	13
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	17 или поз.19	45 9376 1106	Болт M6x25	4
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	18 или поз.20	45 9376 1117	Болт M8x16	1
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	19 или поз.17	290S014-71	Болт DIN M6x25	4

C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	20 или поз.18	290S022-71	Болт DIN M8x16	1
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	21	290D011-71	Винт ISO M3x8	8
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	22	290D010-71	Винт DIN M8x20	2
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	25	292212-51	Гайка DIN M12x1,5	1
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	30	C41R13.3761018	Датчик температуры воздуха	1
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	32	C40R13.3761590-51	Жгут системы управления двигателем	1
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	33	C40R13.3763600-10	Жгут переходный	1
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	34	.63BR0A21	Блок управления АКПП 63BR0A21	1
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	35	.DGSG5TC02	Жгут АКПП DGSG5TC02	1
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	36	45 3114 9922	Поясок	14
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	37	3302.3724528	Хомут	5
C40R13-3761001-10	Рис. C40R13-3761001-10. Установка блоков управления двигателем и коробкой передач	38	3302.3724653	Поясок с клипсой	1

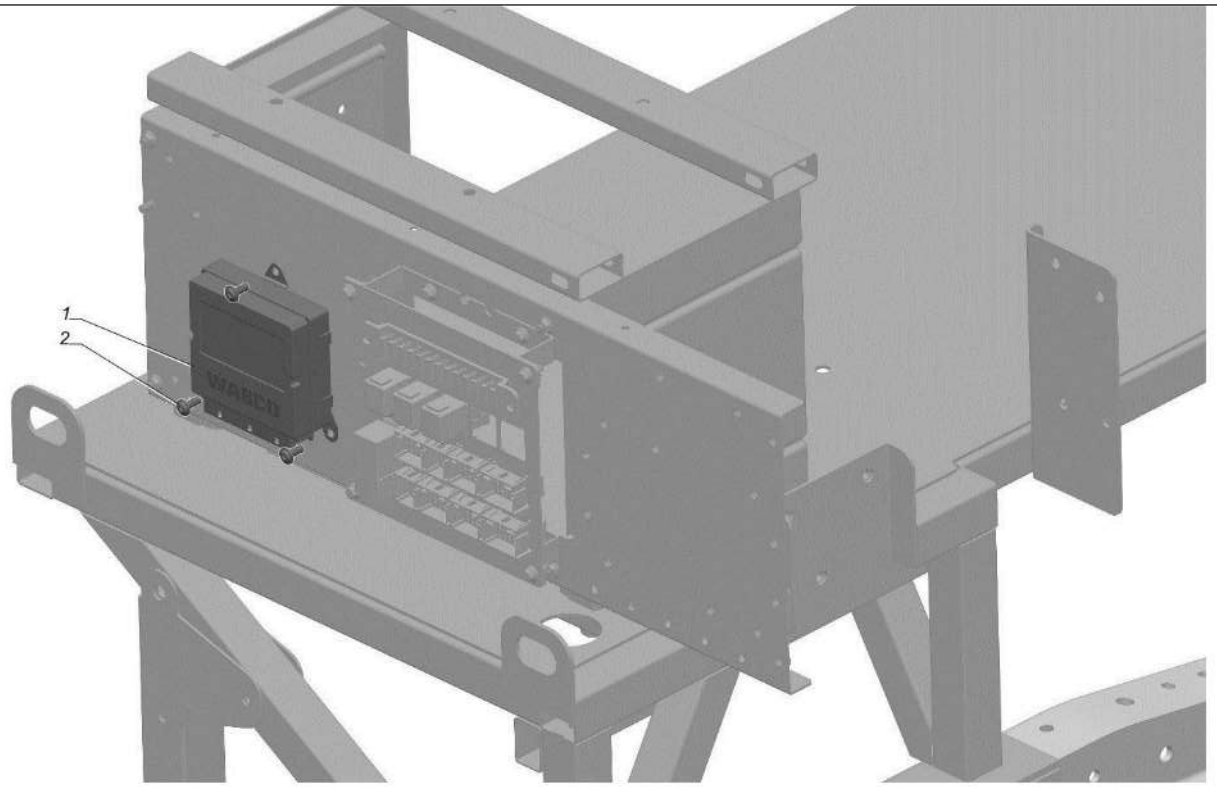


Рис. C40R13-3763001. Установка блока управления пневмоподвеской

C40R13-3763001	Рис. C40R13-3763001. Установка блока управления пневмоподвеской	1	C40R13-3763292	Блок управления пневмоподвеской	1
C40R13-3763001	Рис. C40R13-3763001. Установка блока управления пневмоподвеской	2	290D711-77	Винт ISO M6x16	3

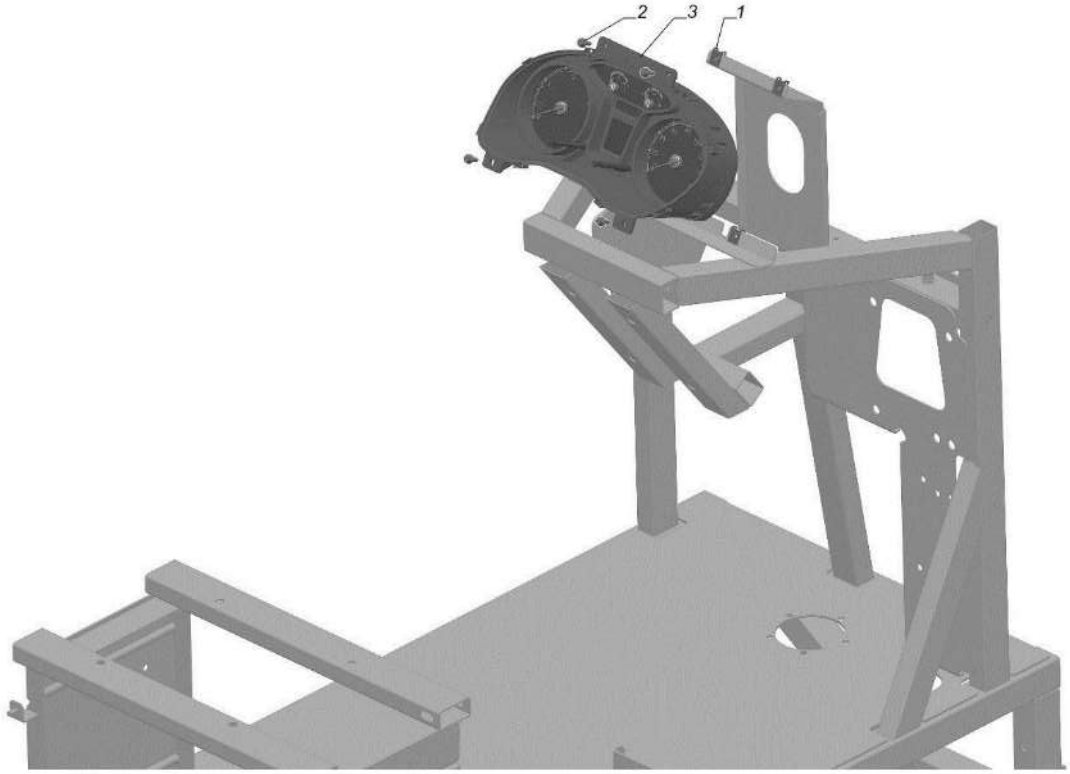


Рис. C40R13-3801002-10. Установка комбинации приборов

C40R13-3801002-10	Рис. C40R13-3801002-10. Установка комбинации приборов	1	3310-5325316	Гайка	4
C40R13-3801002-10	Рис. C40R13-3801002-10. Установка комбинации приборов	2	3302-5325400	Винт самонарезающий для металла и пластмассы	4
C40R13-3801002-10	Рис. C40R13-3801002-10. Установка комбинации приборов	3	.320405-04.3801010-10	Комбинация приборов	1



Рис. C41R11-3827001-20. Установка датчика указателя уровня топлива

C41R11-3827001-20	Рис. C41R11-3827001-20. Установка датчика указателя уровня топлива	3	.АПХТД.3827030.286	Датчик уровня топлива Эскорт ТД-500	5

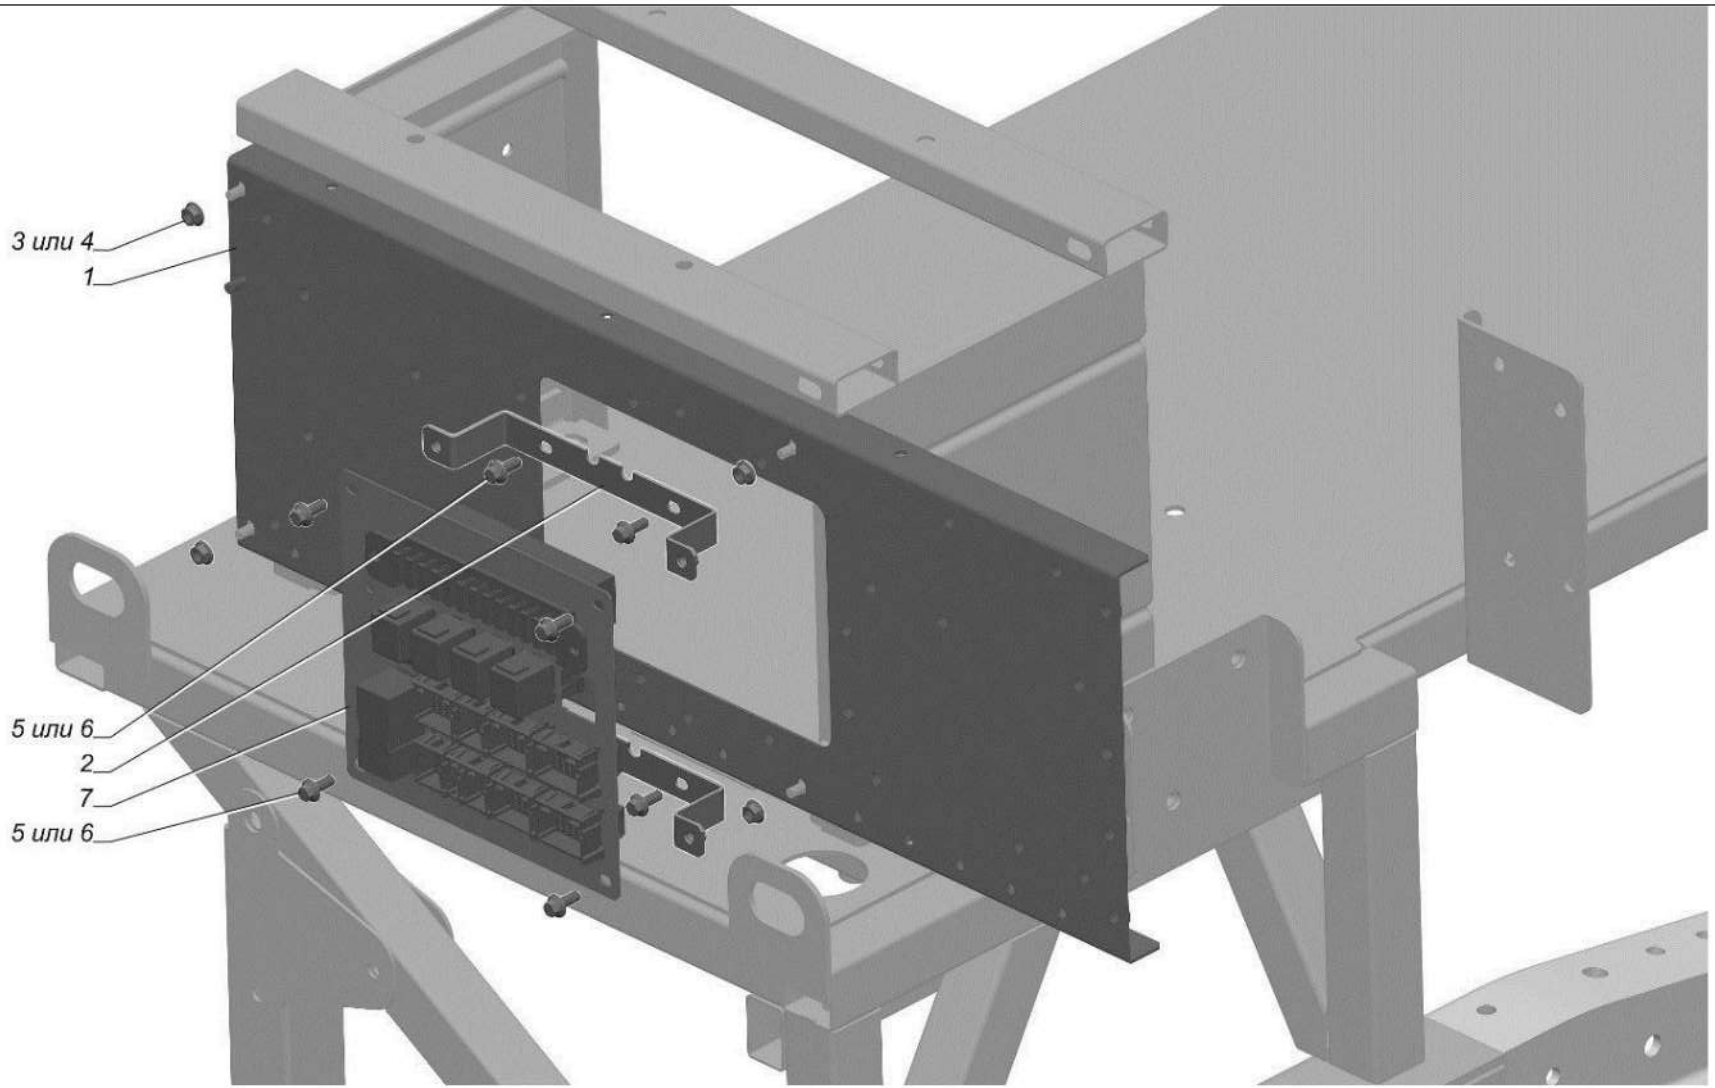


Рис. C40R13-3836001-10. Установка центрального электрощита

C40R13-3836001-10	Рис. C40R13-3836001-10. Установка центрального электрощита	1	C40R13-3836020	Панель электрооборудования	1
C40R13-3836001-10	Рис. C40R13-3836001-10. Установка центрального электрощита	2	C40R13-3836038	Кронштейн	2
C40R13-3836001-10	Рис. C40R13-3836001-10. Установка центрального электрощита	3 или поз.4	45 9953 1818	Гайка M6	4
C40R13-3836001-10	Рис. C40R13-3836001-10. Установка центрального электрощита	4 или поз.3	292352-31	Гайка DIN M6	4
C40R13-3836001-10	Рис. C40R13-3836001-10. Установка центрального электрощита	5 или поз.6	45 9376 1102	Болт M6x16	8
C40R13-3836001-10	Рис. C40R13-3836001-10. Установка центрального электрощита	6 или поз.5	290S012-71	Болт DIN M6x16	8
C40R13-3836001-10	Рис. C40R13-3836001-10. Установка центрального электрощита	7	C40R13.3836008-10	Электрощит	1

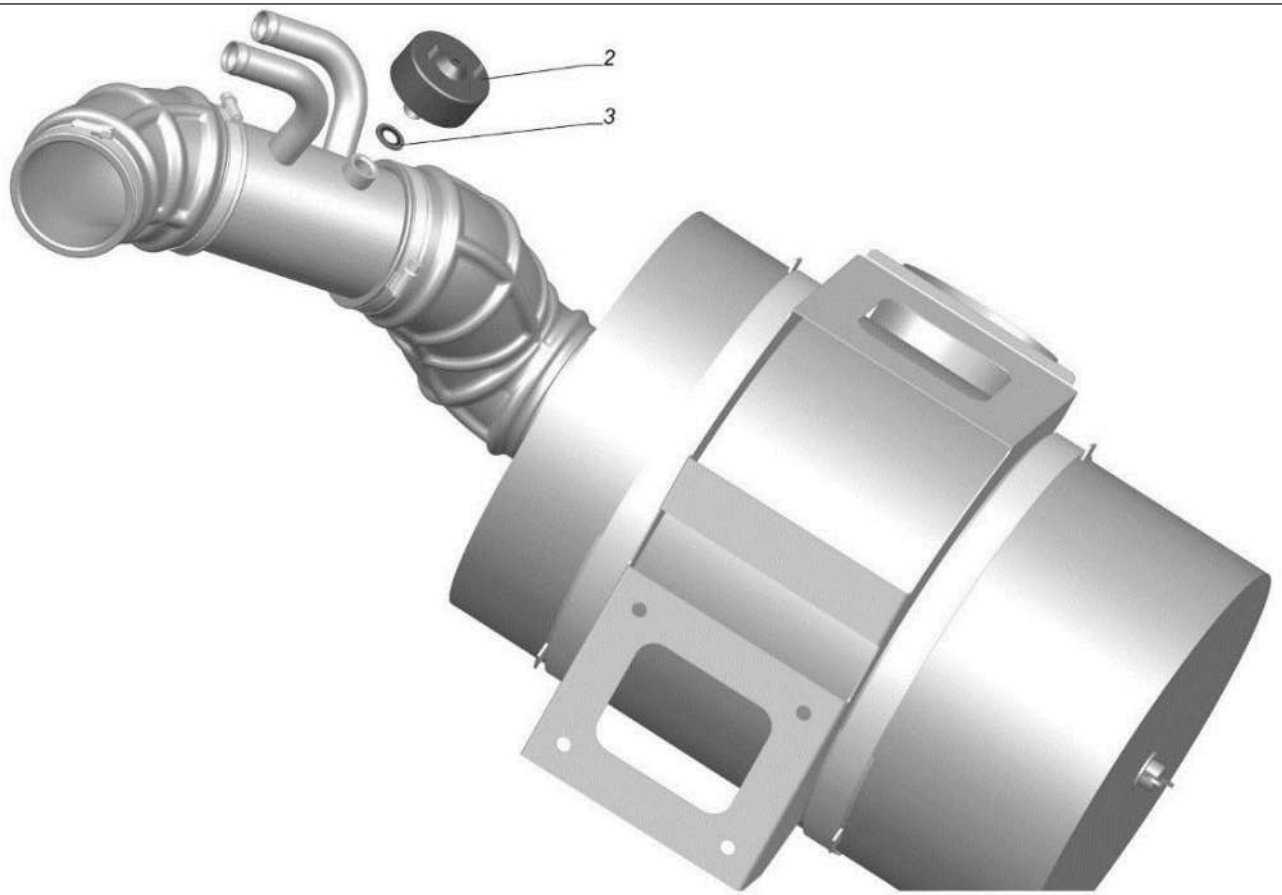


Рис. 33096-3839001. Установка датчика засоренности воздушного фильтра

33096-3839001	Рис. 33096-3839001. Установка датчика засоренности воздушного фильтра	2	.ДСФ-65	Датчик сигнализатора засоренности воздушного фильтра ДСФ-65	1
33096-3839001	Рис. 33096-3839001. Установка датчика засоренности воздушного фильтра	3	3309.1104287	Шайба уплотнительная	1

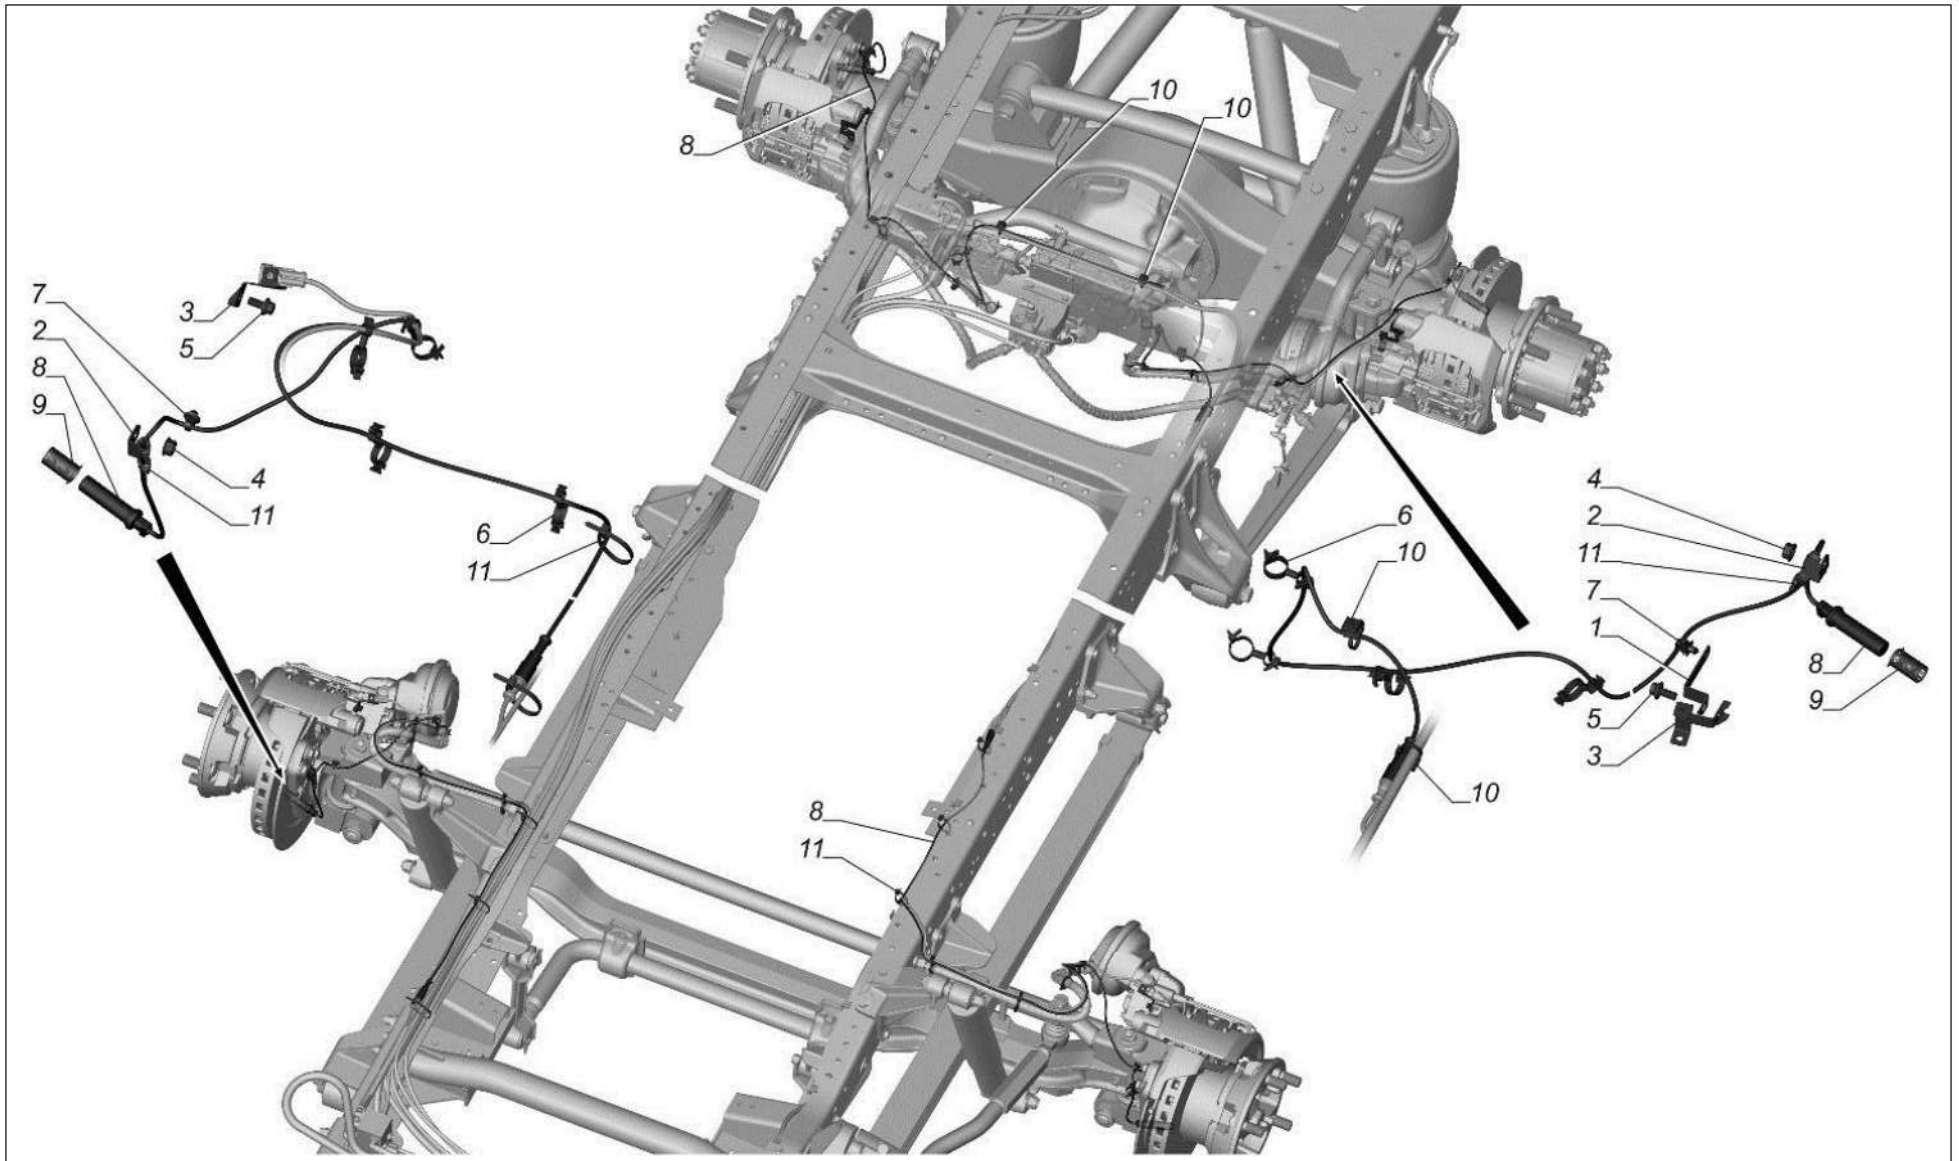


Рис. C40R13-3862001. Установка датчиков АБС

C40R13-3862001	Рис. C40R13-3862001. Установка датчиков АБС	1	C40R13-3862270	Кронштейн	2
C40R13-3862001	Рис. C40R13-3862001. Установка датчиков АБС	2	33104-3862276	Поддержка кабеля	4
C40R13-3862001	Рис. C40R13-3862001. Установка датчиков АБС	3	C41R11-3862280-10	Кронштейн	4
C40R13-3862001	Рис. C40R13-3862001. Установка датчиков АБС	4	45 9953 1819	Гайка М8	4
C40R13-3862001	Рис. C40R13-3862001. Установка датчиков АБС	5	45 9376 1117	Болт М8х16	4
C40R13-3862001	Рис. C40R13-3862001. Установка датчиков АБС	6	.081588.800.070	Поясок	16
C40R13-3862001	Рис. C40R13-3862001. Установка датчиков АБС	7	.175149.000	Хомут	4
C40R13-3862001	Рис. C40R13-3862001. Установка датчиков АБС	8	.4410329000	Датчик АБС прямой с кабелем	4
C40R13-3862001	Рис. C40R13-3862001. Установка датчиков АБС	9	.8997598154	Втулка обжимная	4
C40R13-3862001	Рис. C40R13-3862001. Установка датчиков АБС	10	3309.3724653	Поясок с клипсой	4
C40R13-3862001	Рис. C40R13-3862001. Установка датчиков АБС	11	45 3114 9921	Поясок	14

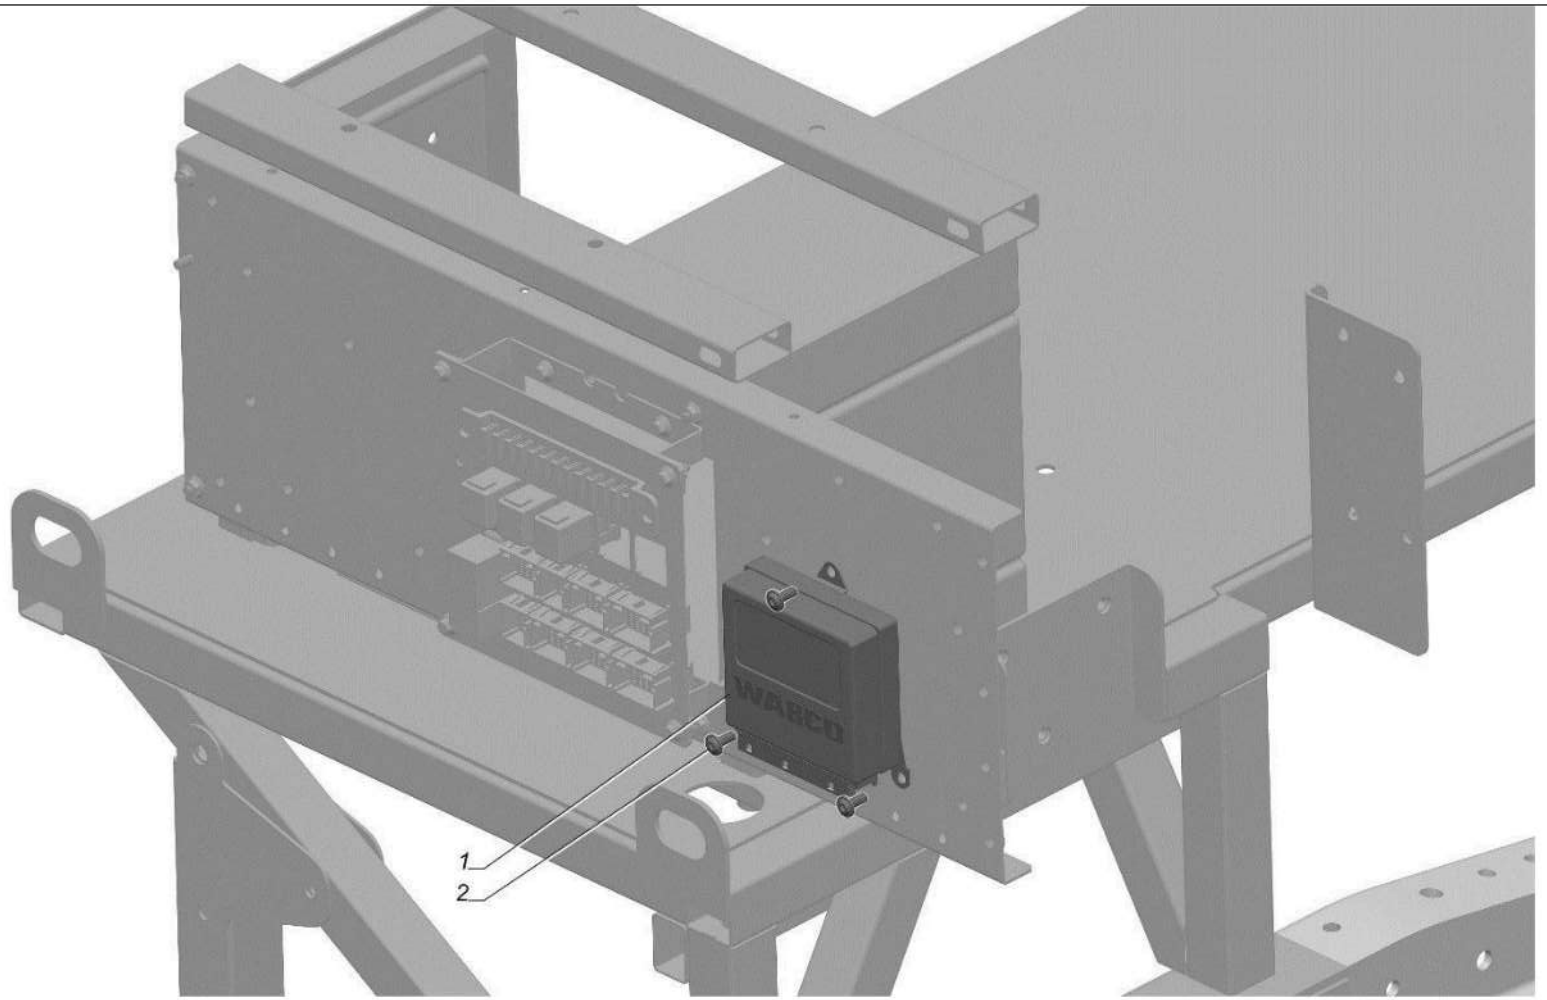


Рис. C40R13-3862002. Установка блока управления АБС

C40R13-3862002	Рис. C40R13-3862002. Установка блока управления АБС	1	C40R13-3862292	Блок управления АБС	1
C40R13-3862002	Рис. C40R13-3862002. Установка блока управления АБС	2	290D711-77	Винт ISO M6x16	3

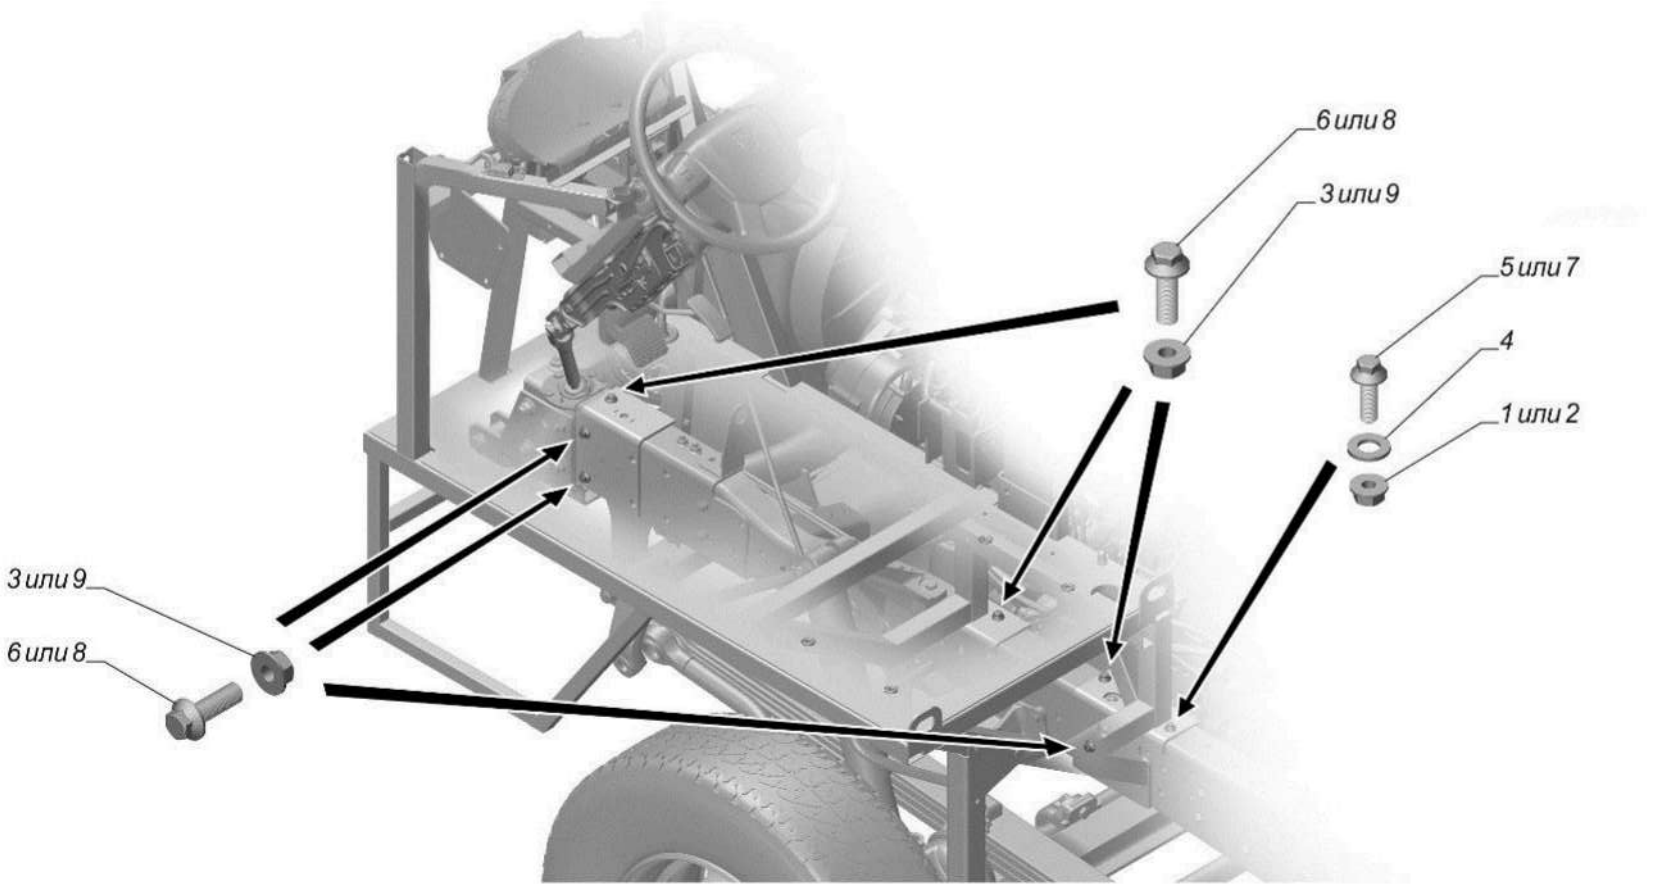


Рис. C40R13-5100001. Установка модуля водителя

		-	C40R13-5000012-10	Модуль водителя	1
C40R13-5100001	Рис. C40R13-5100001. Установка модуля водителя	1 или поз.2	45 9953 1819	Гайка M8	1
C40R13-5100001	Рис. C40R13-5100001. Установка модуля водителя	2 или поз.1	292353-51	Гайка DIN M8	1
C40R13-5100001	Рис. C40R13-5100001. Установка модуля водителя	3 или поз.9	292355-51	Гайка DIN M10	6
C40R13-5100001	Рис. C40R13-5100001. Установка модуля водителя	4	293014-11	Шайба DIN 10	1
C40R13-5100001	Рис. C40R13-5100001. Установка модуля водителя	5 или поз.7	290S024-71	Болт DIN M8x25	1
C40R13-5100001	Рис. C40R13-5100001. Установка модуля водителя	6 или поз.8	290S037-71	Болт DIN M10x30	6
C40R13-5100001	Рис. C40R13-5100001. Установка модуля водителя	7 или поз.5	45 9376 1121	Болт M8x25	1
C40R13-5100001	Рис. C40R13-5100001. Установка модуля водителя	8 или поз.6	45 9377 1165	Болт M10x30	6
C40R13-5100001	Рис. C40R13-5100001. Установка модуля водителя	9 или поз.3	45 9955 1821	Гайка M10	6

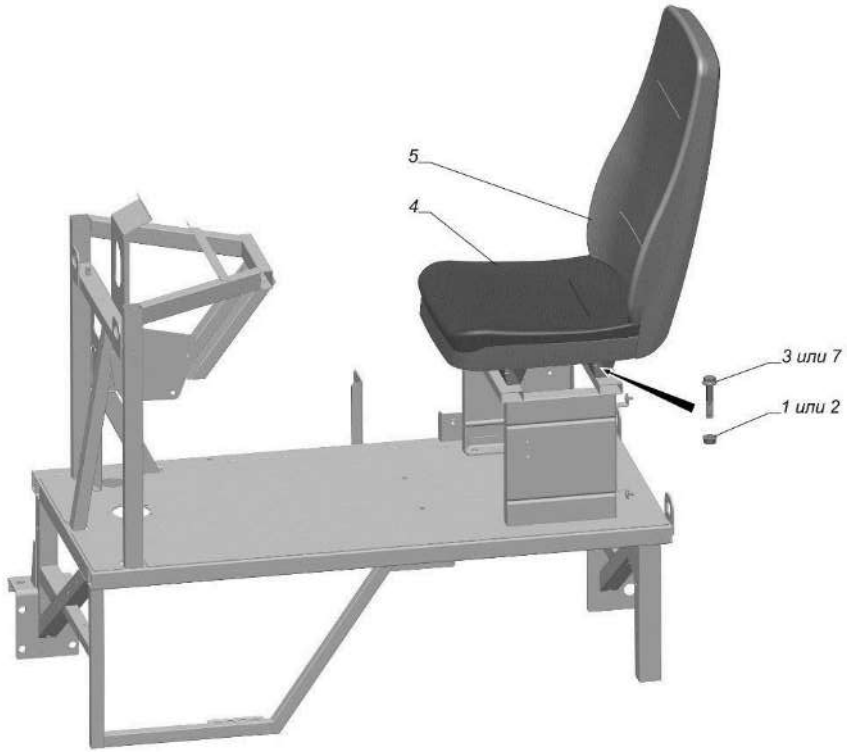


Рис. C40R13-6800002. Установка сиденья водителя

C40R13-6800002	Рис. C40R13-6800002. Установка сиденья водителя	1 или поз.2	45 9953 1819	Гайка M8	4
C40R13-6800002	Рис. C40R13-6800002. Установка сиденья водителя	2 или поз.1	292353-51	Гайка DIN M8	4
C40R13-6800002	Рис. C40R13-6800002. Установка сиденья водителя	3 или поз.7	290S127-71	Болт DIN M8x45	4
C40R13-6800002	Рис. C40R13-6800002. Установка сиденья водителя	4	ФС802-6833010	Подушка	1
C40R13-6800002	Рис. C40R13-6800002. Установка сиденья водителя	5	ФС802-6835010	Спинка	1
C40R13-6800002	Рис. C40R13-6800002. Установка сиденья водителя	7 или поз.3	.356-75087	Болт M8x45	4

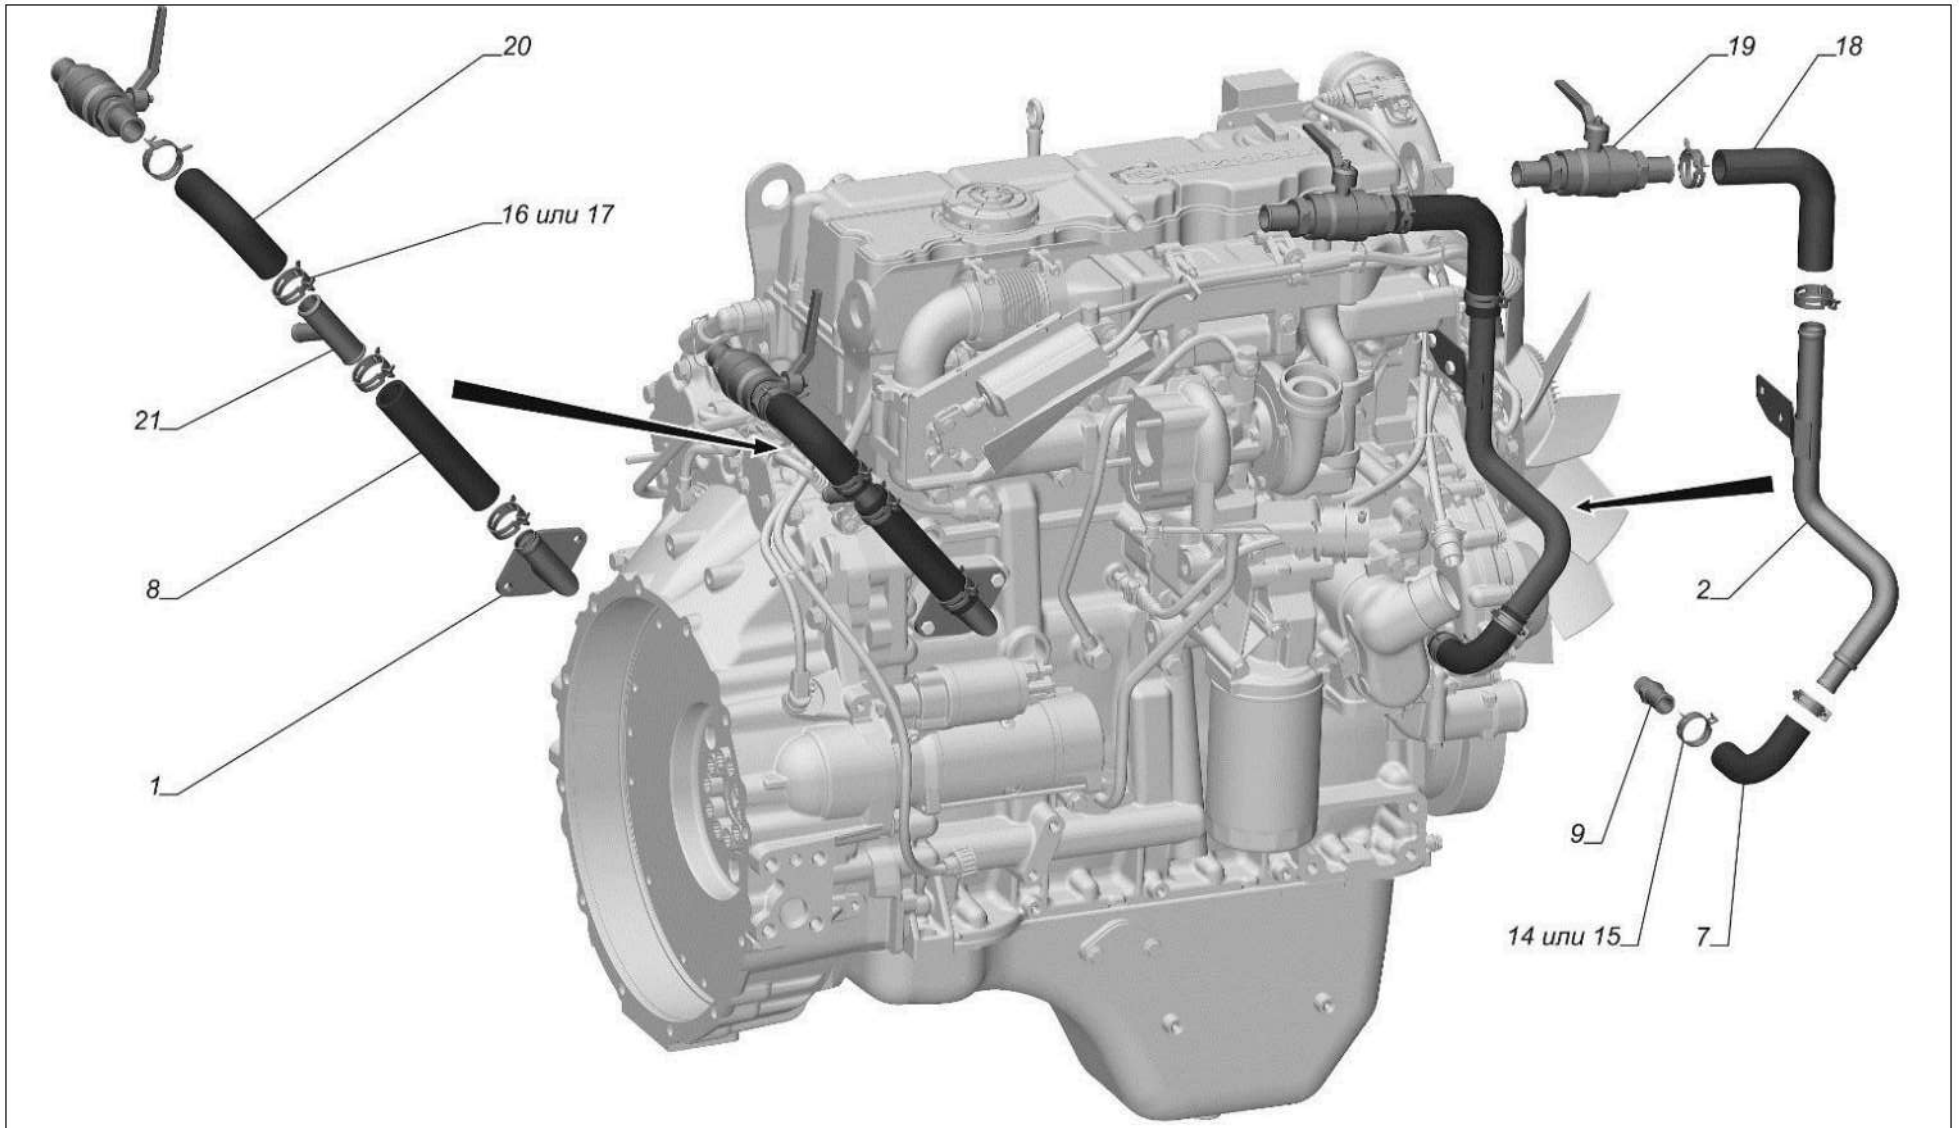


Рис. C40R13-8120004-10. Установка трубопроводов отопления

C40R13-8120004-10	Рис. C40R13-8120004-10. Установка трубопроводов отопления	1	C40R13-8120010-10	Трубка подводящая	1
C40R13-8120004-10	Рис. C40R13-8120004-10. Установка трубопроводов отопления	2	C40R13-8120012	Трубка отводящая	1
C40R13-8120004-10	Рис. C40R13-8120004-10. Установка трубопроводов отопления	7	33104-8120030	Шланг	1
C40R13-8120004-10	Рис. C40R13-8120004-10. Установка трубопроводов отопления	8	C40R13-8120032	Шланг	1
C40R13-8120004-10	Рис. C40R13-8120004-10. Установка трубопроводов отопления	9	33104-8120274	Штуцер	1
C40R13-8120004-10	Рис. C40R13-8120004-10. Установка трубопроводов отопления	14 или поз.15	.01128044029	Хомут пружинный 29х12	2
C40R13-8120004-10	Рис. C40R13-8120004-10. Установка трубопроводов отопления	15 или поз.14	.2901200000	Хомут пружинный 29х12	2
C40R13-8120004-10	Рис. C40R13-8120004-10. Установка трубопроводов отопления	16 или поз.17	.35012000005	Хомут пружинный 35х12	6
C40R13-8120004-10	Рис. C40R13-8120004-10. Установка трубопроводов отопления	17 или поз.16	.01128044035	Хомут пружинный 35х12	6
C40R13-8120004-10	Рис. C40R13-8120004-10. Установка трубопроводов отопления	18	4202-8101387	Шланг угловой	1
C40R13-8120004-10	Рис. C40R13-8120004-10. Установка трубопроводов отопления	19	3203-8106026	Кран шаровой	2
C40R13-8120004-10	Рис. C40R13-8120004-10. Установка трубопроводов отопления	20	C40R13-8120034	Шланг	1

	C40R13-8120004-10	Рис. C40R13-8120004-10. Установка трубопроводов отопления	21	3203-8106042	Тройник	1

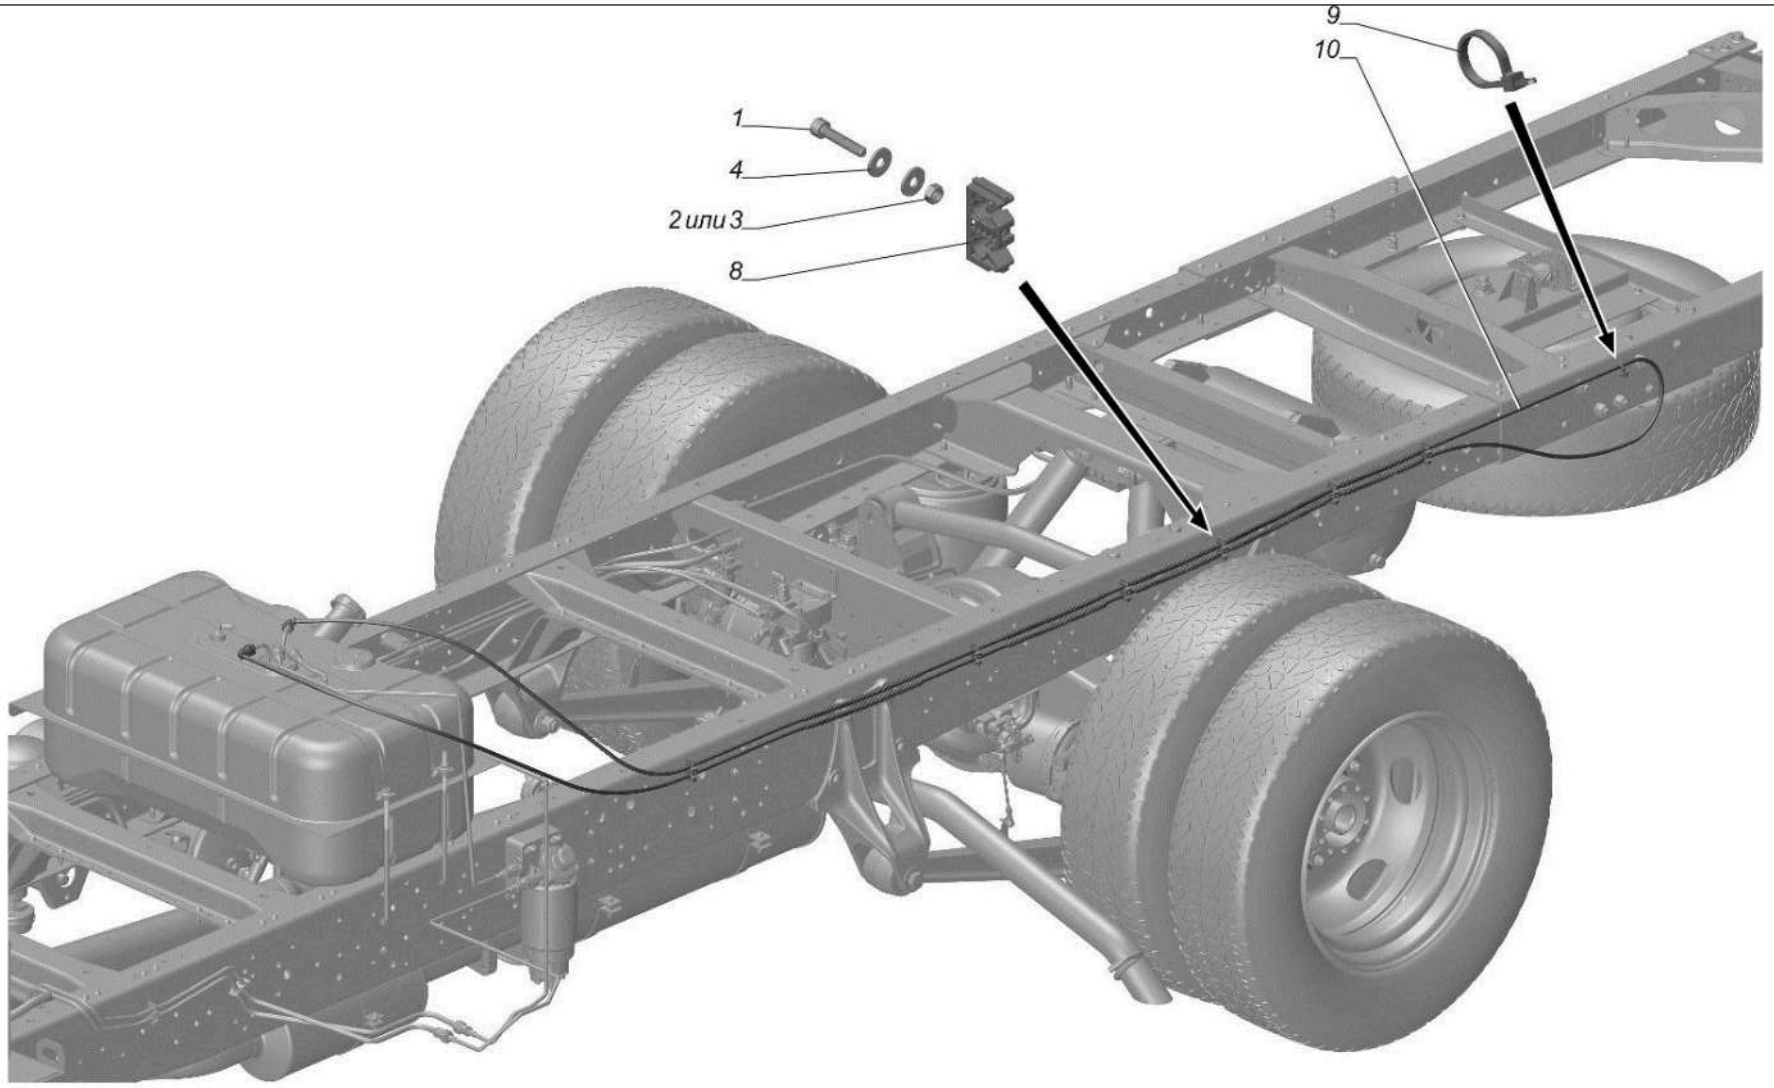


Рис. С40R13-8134001. Установка топливопроводов подогревателя

C40R13-8134001	Рис. C40R13-8134001. Установка топливопроводов подогревателя	1	290006-71	Винт DIN M5x25	6
C40R13-8134001	Рис. C40R13-8134001. Установка топливопроводов подогревателя	2 или поз.3	250464-П29	Гайка M5	6
C40R13-8134001	Рис. C40R13-8134001. Установка топливопроводов подогревателя	3 или поз.2	292103-31	Гайка DIN M5	6
C40R13-8134001	Рис. C40R13-8134001. Установка топливопроводов подогревателя	4	45 9811 1254	Шайба 5	12
C40R13-8134001	Рис. C40R13-8134001. Установка топливопроводов подогревателя	8	.056080.001	Скоба	6
C40R13-8134001	Рис. C40R13-8134001. Установка топливопроводов подогревателя	9	45 3114 9922	Поясок	1
C40R13-8134001	Рис. C40R13-8134001. Установка топливопроводов подогревателя	10	C40R13.8134160-10	Топливопровод	1
		-	C40R13-1108006	Комплект деталей акселератора	1
		-	C40R13.1700014	Комплект поставки АКПП Allison	1
		-	C40R13-3400006	Комплект рулевого управления	1
		-	C40R13-3504006	Комплект педали тормоза	1
		-	C40R13-3514006	Комплект тормозного крана	1
		-	C40R13-3709006	Комплект переключателей	1
		-	C40R13-3801006-10	Комплект комбинации приборов	1